SONY

4-661-458-**01** (1)

はじめにお読みください 21

コンピュータの基本操作 71

カスタマー登録する／
インターネットに接続する 85

本機の使いかたが
わからないときに 157

困ったときは 169

接続／拡張するときは 221

その他 273

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

パーソナルコンピューター

PCV-RX75/RX65/RX55

© 2002 Sony Corporation

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

8〜16ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

故障したら使わない

すぐにVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店に修理をご依頼ください。

万一異常が起きたら

- **煙が出たら**
- **異常な音、においがしたら**
- **内部に水、異物が入ったら**
- **製品を落としたり、キャビネットを破損したとき**



➡

❶ **電源を切る**

❷ **電源コードや接続ケーブルを抜く**

❸ VAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店に修理を依頼する

データはバックアップをとる

ハードディスク内の記録内容は、バックアップをとって保存してください。ハードディスクにトラブルが生じて、記録内容の修復が不可能になった場合、当社は一切その責任を負いません。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

アース線の接続について

アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続をはずす場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。

（社団法人電子情報技術産業協会（旧JEIDA）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

レーザー安全基準について

この装置には、レーザーに関する安全基準（JIS・C-6802）クラス1適合のDVD-RWドライブ（PCV-RX75/RX65/RX55）、DVD-ROMドライブ（PCV-RX75）が搭載されています。

著作権について

あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用することはできません。また、著作者の許可なく、取り込んだ映像・画像・音声に変更・切除その他の改変を加え、著作物の同一性を損うことは禁じられています。コピーガード信号の入った映像は録画することができません。

本機の内蔵モデムについて

本機の内蔵モデムは、諸外国で使用できる機能を有していますが、日本国内で使用する際は、他国のモードを使用すると電気通信事業法（技術標準）に違反する行為となります。工場出荷時の設定は「日本モード」となっておりますので、そのままご使用ください。

高調波電流規制について

この装置は、高調波ガイドライン適合品です。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっております。対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク（ロゴ）は参加各国の間で統一されています。

緩衝材に段ボールを使用

本書で使われている本機のイラストや画面について

本書で使われているイラストや画面は断わりがない限り、PCV-RX75のものです。また画面のイラストは実際のものと異なる場合があります。

- □ 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されております。
- □ 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
- □ 本機の保証条件は、同梱の当社所定の保証書の規定をご参照ください。
- □ 本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できません。
- □ 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご容赦ください。
- □ CD-ROMや音楽CDからのコピーの作成およびその利用は、使用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。コピーの作成およびその利用にあたっては、オリジナルCDの使用許諾条件および著作権法を遵守してください。

著作権保護の信号が記録されているソフトウェアおよび放送は録画できません。

マニュアルについて

コンピュータを初めてお使いになる方はもちろん、よくご存知の方も、必ず本書からお読みください。
読み終わったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
以下に、本機に付属しているマニュアルを簡単に紹介します。

本機に付属しているマニュアル

取扱説明書（本書）	**「本機をお使いになる前のご注意」（17ページ）を必ずお読みください。** はじめにお読みください／コンピュータの基本操作／カスタマー登録する／インターネットに接続する／本機の使いかたがわからないときに／困ったときは／接続／拡張するときは／その他
VAIOサービス・サポートのご案内	トラブルが発生したときの対処方法／お問い合わせ先／サービス、サポートの内容

画面で見るマニュアル

電子マニュアル
「サイバーサポート（CyberSupport）」

VAIOの使いかたや楽しみかたを説明する電子マニュアルです。キーワードで内容を検索することもできます。使いかたについて詳しくは「「サイバーサポート」の使いかた」（158ページ）をご覧ください。

できるWindows

Windowsの基本操作を学ぶことができます。

インターネット

インターネットへの接続方法などについて説明しています。

VAIOの使いかた

音楽CDやDVDビデオを再生する方法、ディスクに音楽やデータを記録する方法、本機を拡張する方法、各種設定の方法などを説明します。

VAIOの楽しみかた

VAIOの楽しみかたと、付属ソフトウェアについて説明しています。

困ったときは

本機を使用していてトラブルが起きたり、操作の方法がわからなくなったときにご覧ください。

サービス/サポート

サービス／サポートを受けるための説明を見ることができます。

用語集

意味がわからない用語があるときにご覧ください。

ヘルプとサポートセンター	Windowsの操作のしかた／サポートについての情報、検索
ソフトウェアのヘルプ	多くのソフトウェアにはヘルプが付属されています。ソフトウェアの使いかたは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

目次

安全のために 2
マニュアルについて 5
⚠ 警告・⚠ 注意 8
本機をお使いになる前のご注意 17

はじめにお読みください

こんなことができます 22
操作の流れ 24
付属品を確かめる 26
各部のなまえ 30
設置する 34
接続する／準備する 36
1 ディスプレイを接続する 36
2 アクティブスピーカーを接続する 38
3 キーボードとマウスを接続する 39
4 電話回線に接続する 40
5 リモコン用受光ユニットを接続する 45
6 リモコンを準備する 46
7 アンテナを接続する 47
8 本機とビデオデッキ、またはAVマウス機能付き スカイパーフェクTV!(CSチューナー) またはBSデジタルチューナーを接続する 50
9 電源コードを接続する 52
電源を入れる 53
Windowsを準備する 54
複数ユーザーで使用する 58
「ヘルプとサポートセンター」について 59
テレビを見る準備をする 61
電源を切る 68

コンピュータの基本操作

デスクトップ画面の各部のなまえとはたらき 72
マウスの操作 74
ウィンドウやファイルの操作 76
文字の入力の前に 81

カスタマー登録する／インターネットに接続する

カスタマー登録する 86
インターネットを始める 98
インターネットに接続するまでの流れ 103

1 *プロバイダと契約する* 105
2 *チェックシートを作成する* 115
3 *接続のための設定をする* 121
4 *電子メールソフトウェアの設定をする* 133
5 *インターネットに接続する* 139
ホームページを見る 143
電子メールをやりとりする 150

本機の使いかたがわからないときに

「サイバーサポート」の使いかた 158

困ったときは

わからないことやトラブルを解決する 170
主なトラブルとその解決方法 172

接続／拡張するときは

AV機器をつなぐ 222
i.LINK対応機器をつなぐ 227
プリンタをつなぐ 233
USB機器をつなぐ 235
ネットワーク（LAN）につなぐ 236
AVアンプなどのデジタル機器をつなぐ（PCV-RX75/RX65のみ） 237
PCカードを使う 238
拡張ボードを増設する 243
メモリを増設する 252
ハードディスクドライブを増設する 261
その他のデバイスを増設する（PCV-RX65/RX55のみ） 268

その他

動画系ソフトウェアの操作の流れ 274
リカバリディスクで本機を再セットアップする 276
パーティションサイズを変更する 286
使用上のご注意 290
お手入れ 294
保証書とアフターサービス 296
主な仕様 297
付属ソフトウェアの一覧 299
索引 304

警告 火災 感電 **下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や大けがの原因となります。**

電源コードを傷つけない

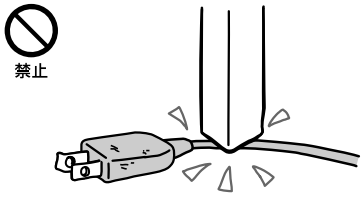

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。

- 設置時に、製品と壁やラック(棚)などの間に、はさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、電源コードが傷んだら、VAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店に交換をご依頼ください。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には設置しない

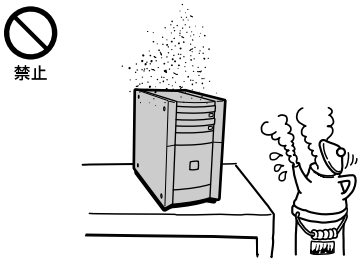

上記のような場所に設置すると、火災や感電の原因となることがあります。取扱説明書に記されている使用条件以外の環境での使用は、火災や感電の原因となることがあります。

内部に水や異物を入れない

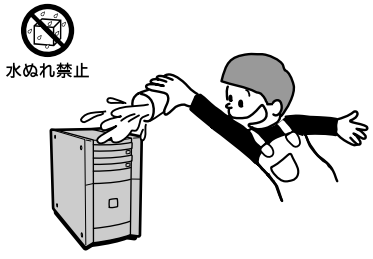

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて、VAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店に点検・修理をご依頼ください。

むやみに内部を開けない

- 内部には電圧の高い部分があり、ケースやフロントカバーをむやみに開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となることがあります。内部の点検、修理はVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご依頼ください。
- 各種の拡張ボード(基板)を取り付けたりメモリを増設する場合など、コンピュータの内部を開ける必要があるときは、本機の電源コードを抜き、取扱説明書の周辺機器の拡張のページで指定された方法に従い、部品や基板などの角で手や指にけがをしないように注意深く作業してください。また、指定されている部分以外には触れないでください。指定以外の部分にむやみに触れると、火災や感電の原因となることがあります。

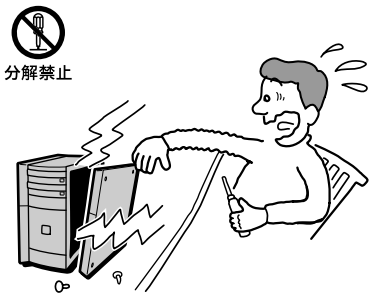

雷が鳴り出したらテレホンコードや電源プラグに触らない

感電の原因になります。

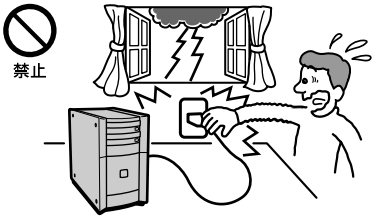

本機は日本国内専用です

交流100Vでお使いください。
海外などで、異なる電圧で使うと、火災や感電、故障の原因となることがあります。

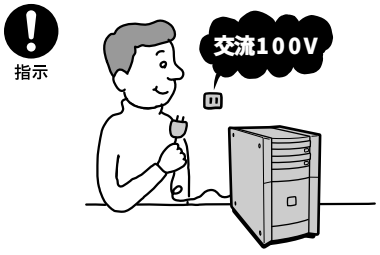

内蔵モデムを一般回線以外の電話回線に接続しない

本機の内蔵モデムをISDN(デジタル)対応公衆電話のデジタル側のジャックや、構内交換機(PBX)へ接続すると、モデムに必要以上の電流が流れ、故障や発熱、火災の原因となります。特に、ホームテレホンやビジネスホン用の回線などには、絶対に接続しないでください。

警告 火災 感電 **下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や大けがの原因となります。**

NETWORK（ネットワーク）コネクタに指定以外のネットワークや電話回線を接続しない

本機のNETWORK（ネットワーク）コネクタに下記のネットワークや回線を接続すると、コネクタに必要以上の電流が流れ、故障や発熱、火災の原因となります。特に、ホームテレホンやビジネスホンの回線には、絶対に接続しないでください。

- 10BASE-Tと100BASE-TXタイプ以外のネットワーク
- 一般電話回線
- PBX（デジタル式構内交換機）回線
- ホームテレホンやビジネスホンの回線
- 上記以外の電話回線など

⚠警告

下記の注意事項を守らないと、
健康を害するおそれがあります。

ディスプレイを長時間継続して見ない

ディスプレイなどの画面を長時間継続して見続けると、目が疲れたり、視力が低下するおそれがあります。
ディスプレイ画面を見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を受けてください。

禁止

キーボードを使いすぎない

キーボードやマウスなどを長時間継続して使用すると、腕や手首が痛くなったりすることがあります。
キーボードやマウスなどを使用中、体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を受けてください。

禁止

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くときはご注意ください。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。

禁止

⚠注意 下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**物品**に**損害**を与えたりすることがあります。

ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となることがあります。

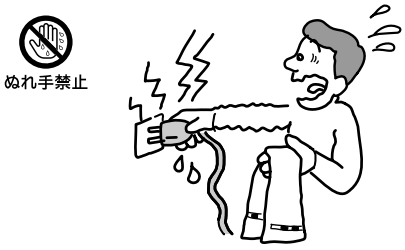

接続の際は電源を切る

電源コードや接続コードを接続するときは、本機や接続する機器の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。感電や故障の原因となることがあります。

指定された電源コードや接続コードを使う

取扱説明書に記されている電源コードや接続コードを使わないと、感電や故障の原因となることがあります。

アース線を接続する

アース線を接続しないと感電の原因となることがあります。アース線を取り付けることができない場合は、販売店にご相談ください。

通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。風通しを良くするために次の項目をお守りください。

- 壁から15cm以上離して設置する。
- 密閉されたせまい場所に押し込めない。
- 毛足の長い敷物（じゅうたんや布団など）の上に設置しない。
- 布などで包まない。
- あお向けや横倒し、逆さまにしない。

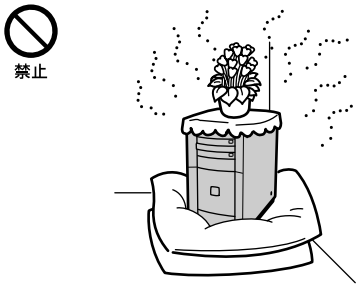

不安定な場所に設置しない

ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因となることがあります。また、設置・取り付け場所の強度も十分にお確かめください。

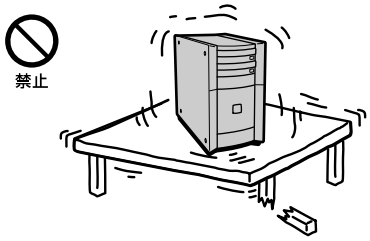

運搬時は慎重に

コンピュータを運搬するときは、底面全体を保持し、安定した姿勢で運んでください。前面および後面パネル部分に手をかけて持たないでください。運搬中にバランスを崩すと落下によりけがの原因となることがあります。また、本体と設置面との間に指を挟まないようにご注意ください。

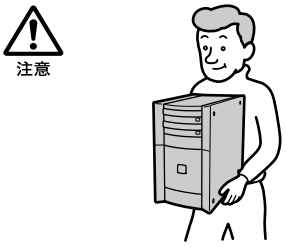

製品の上に乗らない、重い物を乗せない

倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。

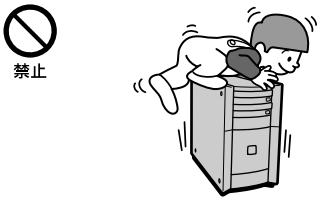

お手入れの際は電源を切ってプラグを抜く

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

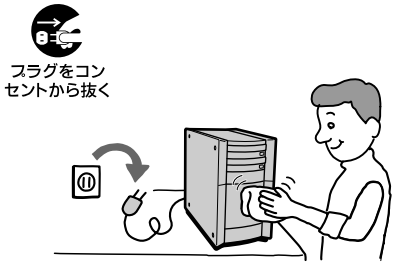

移動させる時は電源コードや接続コードを抜く

接続したまま移動させると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。

⚠注意　**下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。**

コネクタはきちんと接続する

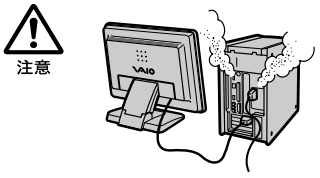

- コネクタ(接続端子)の内部に金属片を入れないでください。ピンとピンがショート(短絡)して、火災や故障の原因となることがあります。
- コネクタはまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差し込むとピンとピンがショートして、火災や故障の原因となることがあります。
- コネクタに固定用のスプリングやネジがある場合は、それらで確実に固定してください。接続不良が防げます。
- アース線のあるコネクタには必ずアースを接続してください。

直射日光の当たる場所や熱器具近くに設置・保管しない

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。

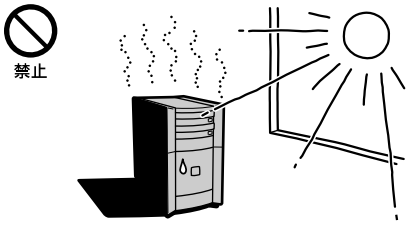

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠警告

アルカリ電池の液が漏れたときは

素手で液をさわらない

アルカリ電池の液が目に入ったり、身体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因となることがあります。そのときに異常がなくても、液の化学変化により、時間がたってから症状が現れることがあります。

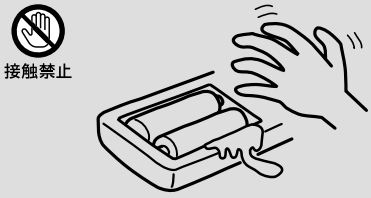

必ず次の処理をする

- 液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で十分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

電池は乳幼児の手の届かない所に置く

電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。
万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。

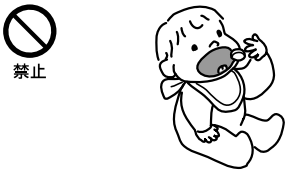

電池を火の中に入れない、加熱・分解・改造・充電しない、水で濡らさない

破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

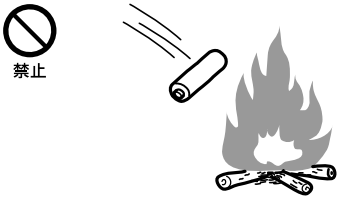

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠注意

市販のアルカリまたはマンガン電池(単三型)以外の電池を リモコンに使わない、新しい電池と使用した電池 または種類の違う電池を混ぜて使わない

電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

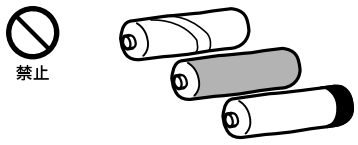

+と–の向きを正しく入れる

+と–を逆に入れると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。
機器の表示に合わせて、正しく入れてください。

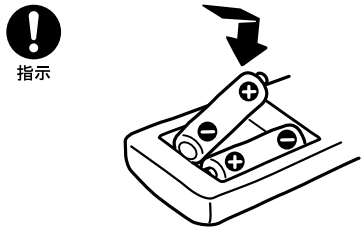

使い切ったときや、長時間使用しないときは、 電池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの原因となることがあります。

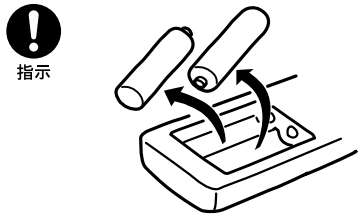

本機をお使いになる前のご注意

本機をお使いになる際の重要なお知らせです。必ずお読みください。

モデム設定のご注意

本機では、モデムの「コンピュータのスタンバイ状態」を解除する機能に対応しておりませんので、モデム設定の「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」を変更しないでください。

DVD-RWドライブおよびDVD-ROMドライブ（PCV-RX75のみ）の地域番号（リージョンコード）書き換えについて

お買い上げ時、本機のドライブの地域番号（リージョンコード）は「2」（日本）に設定されています。一部のソフトウェアにはこの地域番号を書き換える機能がありますが、お使いにならないでください。この機能をお使いになった結果生じた不具合につきましては、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

DVDを再生するときのご注意

- 本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生しています。このため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU、メモリなどのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちしたりすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合があるものも確認されています。
- 本機でDVDを再生するときは、「DVgate」ソフトウェアなど、映像を扱う他のソフトウェアをすべて終了させてください。
- DVDビデオや動画系ファイルを再生しているときに、画面の解像度や色数を変更しないでください。動画が正しく再生できなかったり、システムが不安定になることがあります。
  また、DVDビデオを再生するときには、スクリーンセーバーの設定を解除することをおすすめします。スクリーンセーバーを設定すると、DVDビデオの再生中にスクリーンセーバーが起動し、正しく再生できなくなります。スクリーンセーバーによっては、画面の解像度や色数を変更したりするものも確認されています。

「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアが起動できないときは

エクスプローラで動画ファイルのサムネールを表示していると、「Media Bar」ソフトウェアの「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアを起動できないことがあります。この場合は、動画ファイルのサムネールを表示しているエクスプローラを終了してから、「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアを起動してください。

画面の解像度などの設定を変更するときのご注意

画面の解像度、表示色数、リフレッシュレートをお買い上げ時の設定から変更した状態で「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアや「Giga Pocket」ソフトウェアを起動すると、正常に表示されない場合や、「動画表示ハードウェアが他のアプリケーションで使用中です。動画を表示している他のアプリケーションを終了させてから、再度やり直してください。動画を表示している他のアプリケーションがない場合は、リフレッシュレートが高いなど画面の設定が不適切な可能性があります。」というメッセージが表示され、「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアや「Giga Pocket」ソフトウェアが起動しないことがあります。他のソフトウェアを起動していないのにこのメッセージが表示される場合は、画面の解像度、表示色数、リフレッシュレートをお買い上げ時の設定に戻してから「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアや「Giga Pocket」ソフトウェアを起動してください。設定について詳しくは、VAIOマニュアル「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの使いかた］をクリックし、［設定を変更する］→［ディスプレイの設定を変更する］→［ディスプレイの設定を変える］をクリックして表示される各項目の情報をご覧ください。

MPEG1形式で記録されているCDやDVDを再生するときのご注意

MPEG1形式で記録されているCDやDVDを本機で再生するときは、付属の「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアで［設定］ボタンをクリックし、［映像・音声出力］タブで［本体］を選んでください。［ソニーMPEG2エンコーダーボード］を選んで本機に接続したテレビに表示することはできません。

テレビでDVDビデオをご覧になるときのご注意

本機で再生するDVDビデオをテレビでご覧になるときは、接続するテレビに応じて、アスペクト比の設定、またはDVDビデオのワイド画像を再生するときの画面設定を行ってください。

16：9：ワイドテレビまたはワイドモードがあるテレビでご覧になるとき

16:9

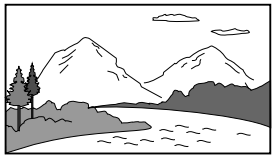

次のページへつづく

4：3（レターボックス）：通常のテレビでワイド画像を横長に表示して画面の上下には帯を入れるとき
4:3（レターボックス）

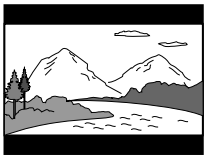

本機に付属の「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアで画面設定を行うときは、以下の手順に従って操作してください。

1 デスクトップ画面左下の［スタート］をクリックし、［すべてのプログラム］にポインタを合わせ、［Media Bar］、［DVD Player］の順にクリックする。
「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアが起動します。
2 ［設定］をクリックする。
「DVD設定」画面が表示されます。
3 ［再生］タブをクリックする。
「再生」画面が表示されます。
4 「画像比」の［▼］をクリックして、表示されるリストから、接続するテレビに応じて「16:9」または「4:3（レターボックス）」を選ぶ。
5 ［OK］をクリックする。

本機のビデオ出力は、ID-1方式に対応しています。ID-1方式に対応したテレビでオートワイドの設定をすると自動的に対応した画面モードになります。詳しくは、接続するテレビの取扱説明書をご覧ください。

本機へアナログ入力するときのご注意

「DVgate」ソフトウェアまたは「Giga Pocket」ソフトウェアを使って、本機のアナログ入力コネクタから静止画や動画を取り込むとき、静止画や動画にノイズが出たり、一時途切れたり、取り込みに失敗することがあります。これらの現象は、以下のように映像の同期信号が乱れた場合に起こります。

- 取り込む静止画や動画が乱れたとき、または本機に何も入力されていないとき
- 本機後面のVIDEO 1 INPUTコネクタまたは、本機前面のVIDEO 2 INPUTコネクタにつないだケーブルをつなぎかえたとき
- テレビ番組を入力中にテレビ局の放送信号が何らかの原因で乱れたとき
- 入力中のテレビ番組の電波が弱いとき、ノイズが入ったとき、または放送が行われていないとき
- ビデオデッキから映像入力中に、ビデオデッキのチャンネルや入力を切り換えたとき
- ビデオデッキや、ビデオカメラレコーダーから映像入力中に、ビデオテープのつなぎ撮りをした部分を再生したとき
- ビデオカメラレコーダーで録画中に振動やゆれを加えて撮ったテープを再生したとき
- 本機へ映像入力中に再生側のビデオデッキやビデオカメラレコーダーに振動やゆれが加わったとき

「Giga Pocket」ソフトウェアの「Giga ビデオレコーダー」が起動できないときは

エクスプローラで動画ファイルのサムネールを表示していると、「Giga Pocket」ソフトウェアの「Giga ビデオレコーダー」が起動できないことがあります。この場合は、動画ファイルのサムネールを表示しているエクスプローラを終了してから、「Giga ビデオレコーダー」を起動してください。

「DVDit! for VAIO」ソフトウェアを使うときのご注意

「DVDit! for VAIO」ソフトウェアとは

「DVgate」ソフトウェアや「Giga Pocket」ソフトウェアで作成したMPEGファイルをDVD-RW／DVD-R／CD-RW／CD-RにDVDビデオフォーマットで書き込みを行うソフトウェアです。
作成したDVD-RW／DVD-Rのディスクは、DVDビデオディスクを再生できるVAIOやDVDプレーヤーの一部で再生することができます*。作成したCD-RW／CD-Rのディスクは、「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアのVersion3.1以降を使って再生することができます。
「DVDit! for VAIO」ソフトウェアの使いかたについて詳しくは、「DVDit! for VAIO」ソフトウェアのヘルプや電子マニュアルをご覧ください。
* 再生できるVAIOおよびDVDプレーヤーについて詳しくは、VAIOカスタマーリンクのホームページ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）をご覧ください。

「DVDit! for VAIO」ソフトウェアを起動するには

デスクトップ画面左下の［スタート］ボタンをクリックして、［すべてのプログラム］にポインタを合わせ、［DVDit! for VAIO］、［DVDit! for VAIO］の順にクリックしてください。

ご注意

- 「DVDit! for VAIO」ソフトウェア使用中は、ユーザー切り替え（ファーストユーザースイッチ）をしないでください。データの書き込みに失敗することがあります。
ユーザー切り替えは「DVDit! for VAIO」ソフトウェアを終了してから行ってください。

- 「ビルド」メニューの「DVDディスクの作成」を選ぶと表示される「DVDディスクの作成」画面で、「オプション」の「ディスクのテストと作成」を選んでDVDディスクの作成を実行すると、ディスクのテストが終わった後に、「書き込みを行いますので、イジェクトされたディスクを再度挿入してください。[OK] をクリックして継続してください。」というメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてもこのメッセージは表示されますので、メッセージが表示されなくなるまで何度か [OK] ボタンをクリックしてください。
- 「DVDit! for VAIO」ソフトウェアは、制限ユーザーでは使うことができません。管理者権限のあるユーザーでお使いください。

プロジェクト設定を行うときのご注意

「ファイル」メニューの「プロジェクト設定」を選ぶと表示される「Project Settings」画面で、「プロジェクト」タブの「ディスク名」は、必ずアルファベットでタイトルを入力してください。日本語のタイトルで入力すると、文字が正しく表示されません。

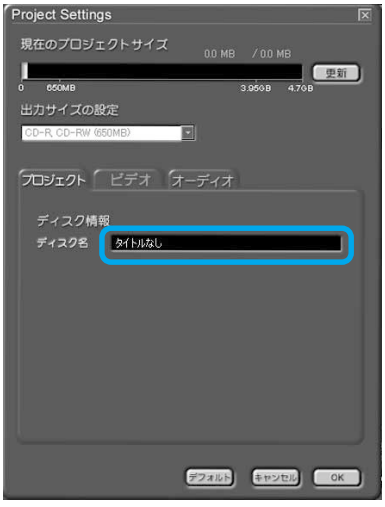

著作権について

このソフトウェアで録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上権利者には無断で使用できません。

権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびこのソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権法上禁止されています。

「DVDit! for VAIO」ソフトウェアのお問い合わせ先
三信電気株式会社　DVDit!　サポートセンター
電話番号：(03) 5232-5065
受付時間：10時～12時、13時～17時、月曜日～金曜日
(祝日、年末年始を除く)
電子メール：DVD-IT@sanshin.co.jp
ホームページ：http://jp.dvdit.com/dvdit/

「Simple DVD Maker」ソフトウェアをお使いになるときのご注意

- AVI(DV)ファイルから作られる一続きの映像のデータ量がDVD上で4Gバイトを超える場合、DVDを作成中に「エラー(-31000)」と表示され、処理が中止されることがあります。これを回避するために、一続きの映像の変換後の長さが、4Gバイト以下にしてください。DVD上のひとつの映像のサイズが4Gバイト以下になるためには、ビットレートの違いにより、時間の上限は以下のようになります。下記の時間内であればディスクが一杯になるまで複数の映像を入れることができます。

  10Mbps:約57分
  8Mbps:約73分
  6Mbps:約98分
  4Mbps:約150分

  「エラー(-31000)」と表示された場合、いったん「Simple DVD Maker」ソフトウェアを終了してください。連番で一続きの映像になっている場合は、AVI(DV)ファイル名変更などの操作を行って、複数の映像に分割してもう一度やり直してください。また、ひとつのAVI(DV)ファイルの場合は「DVgate Assemble」ソフトウェアを使って複数のファイルに分割して、もう一度やり直してください。
- 処理をキャンセルしたり、エラーがでて処理を中断した時に、「Simple DVD Maker」ソフトウェアを終了することなく、DVDを作るために再び [Make Disc] ボタンを押すと、「ディスクの作業領域に、消去できないフォルダがありました。」というダイアログが表示されることがあります。この場合は、いったん「Simple DVD Maker」ソフトウェアを終了して再度操作を行ってください。
- 10MbpsでAVI(DV)ファイルを変換すると、見積ったサイズでは入ることになっている場合でも、実際にDVDを作ろうとすると容量が超過することがあります。AVI(DV)ファイルを10Mbpsで変換する場合は、合計サイズが4470Mバイト以下にしてください。

次のページへつづく

省電力機能について

本機には、2つの省電力機能が用意されています。各機能ごとに特長がありますので、使用状況に合わせて使い分けてください。

モード	本機の電源ランプ	ディスプレイの電源ランプ
1 通常モード	青色に点灯	緑色に点灯
2 スタンバイモード	オレンジ色に点灯	オレンジ色に点灯
3 休止状態	消灯	オレンジ色に点灯

* お使いのディスプレイによっては、ランプの色が異なったり、点滅することがあります。

1 通常モード

通常の動作モードですが、ディスプレイの電源を切り、消費電力を節約することができます。

2 スタンバイモード

現在作業中の状態を保持したまま、CPUの電源を切ります。長時間、本機を使用しないときなど消費電力を節約するときに便利です。
最低限必要なデバイス以外の電源を切るため、より消費電力を節約することができます。
このモードに入ると、本機の主電源が切れ、内部の主電源部のファンは停止します。

スタンバイモードに入るには

次の操作で、一時的にシステム全体の動作を停止することができます（スタンバイモード）。このとき、本機前面の⏻（電源）ランプはオレンジ色に点灯します。席をはずすなどして、しばらく作業を中断するときに便利です。

- キーボードの☾（スタンバイ）キーを押す。
- 本機前面の⏻（電源）ボタンを押す。
- 付属のリモコンのテレビ／VAIO切り換えスイッチを「VAIO」に設定し、電源／スタンバイボタンを押す。
- 「Giga Pocket」ソフトウェアの「予約マネージャー」アイコンを右クリックして表示されるメニューから［Windowsのスタンバイ］を選ぶ。（「予約マネージャー」でシャットダウンモードが「スタンバイ」に設定されている場合、お買い上げ時の設定）
- 「スタート」メニューから［終了オプション］を選んで表示される「コンピュータの電源を切る」画面で［スタンバイ］をクリックする。

スタンバイモードから通常の動作モードに戻すには

スタンバイモードから通常の動作モードに戻すには、キーボードのスペースキー、本機前面の⏻（電源）ボタン、付属のリモコンのテレビ／VAIO切り換えスイッチを「VAIO」に設定し、電源／スタンバイボタンを押します。

ご注意

スタンバイモードは本機の電源が切れた状態ではなく、本機の電源の消費を抑えている状態です。スタンバイモードのときに、電源コードをコンセントから抜かないでください。作業を中断する前の状態に戻れなくなります。また、本機の故障の原因となることがあります。

3 休止状態

現在作業中の状態をハードディスクに保存して、本機の電源を切ります。2～3日、本機を使わないようなときに便利です。

休止状態に入るには

休止状態に入るには、デスクトップ画面左下の［スタート］ボタンをクリックし、［終了オプション］をクリックすると表示される「コンピュータの電源を切る」画面でShift（シフト）キーを押しながら［休止状態］をクリックします。
または、「Giga Pocket」ソフトウェアの「予約マネージャー」アイコンを右クリックして表示されるメニューから［Windowsのスタンバイ］を選ぶ。（「予約マネージャー」でシャットダウンモードが「休止状態」に設定されている場合）
休止状態に入ると、本機前面の電源ランプとディスプレイの電源ランプは消灯します。

休止状態から通常の動作モードに戻すには

本機前面の⏻（電源）ボタンを押します。

ご注意

休止状態に入った場合は、リモコンを使って本機を通常の動作モードに戻すことはできません。

詳しくは、「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの使い方］をクリックし、［設定を変更する］、［省電力機能の設定を変更する］の順にクリックして表示される情報をご覧ください。

1 はじめにお読みください

この章では、本機を使う際に最初に行う準備について説明します。準備が整うと、本機のいろいろな機能が使えるようになります。

こんなことができます

本機は、デジタルビデオカメラレコーダーやビデオデッキ、テレビなどと組み合わせて使うことを想定して設計された、ソニーならではのコンピュータです。
ここでは、本機を使ってできることの例をあげてあります。
なお、これらの機能をお使いいただくには、最初に、本書に沿ってひと通りの接続や準備を完了しておく必要があります。次ページからの説明に従って、本機の接続と準備を行ってください。
また、それぞれの操作について詳しくは、「サイバーサポート」または各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

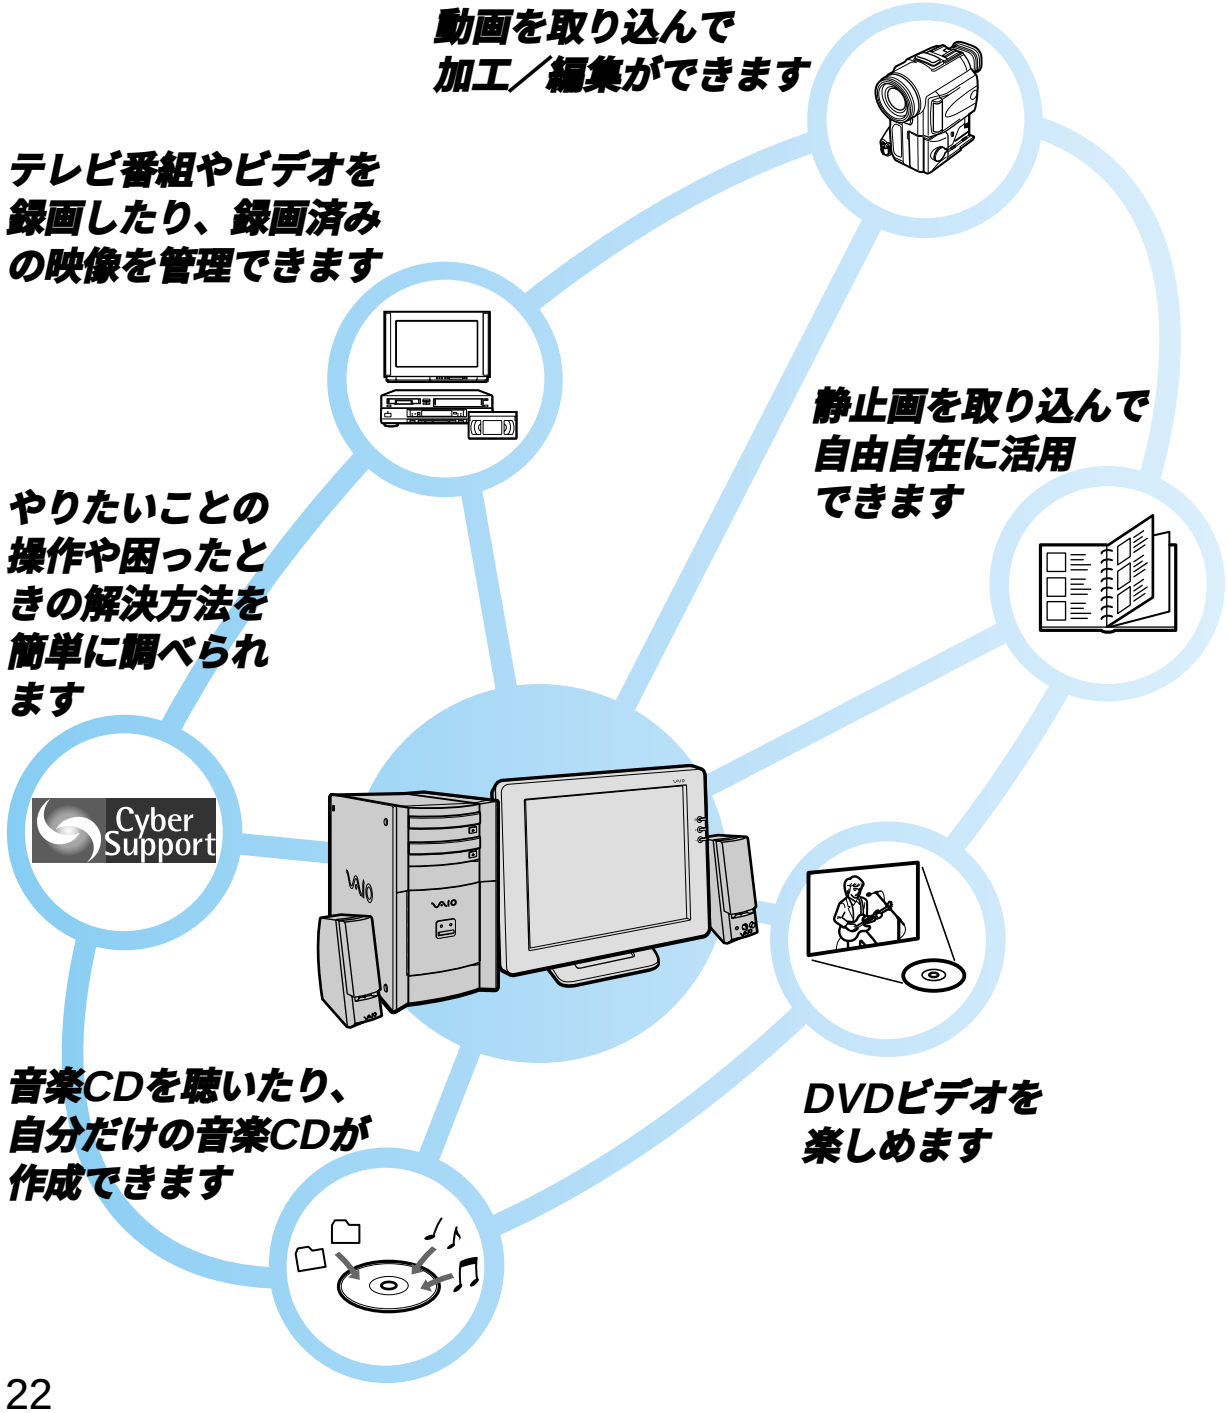

▼各ソフトウェアの「お問い合わせ先」と「起動のしかた」については299ページをご覧ください。

動画を取り込んで編集したい

MovieShaker ▶	映像ファイルを組み合わせてオリジナルの作品が作れるソフトウェアです。好きなシーンを集めて「シェイク」すると自動的に楽しい作品ができあがります。
DVgate ▶	デジタルビデオカメラなどで撮影した映像をVAIOに取り込み、必要な部分を切り取って編集することができます。PCV-RX75/RX65では、8mmビデオなど従来のアナログビデオの素材の取り込みもできます。

テレビ番組を見たり、録画したい

Giga Pocket ▶	VAIOでテレビを楽しむためのソフトウェア群です。テレビを見る、予約録画する、録画した番組（ビデオカプセル）を整理することなどができます。

DVDを楽しむ

Media Bar DVD プレーヤー ▶	スマートな操作で高画質、高音質なDVD再生を実現するDVDプレーヤーです。
Simple DVD Maker ▶	ドラッグ＆ドロップの手軽な操作で動画をDVDや「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアで再生できるCDに出力できます。

音楽CDを聴いたり作成したい

SonicStage for VAIO ▶	音楽CDの再生／録音や、インターネット上の音楽配信サービスの利用、オリジナルCDの作成、対応ポータブルプレーヤーへの書き出しまで、音楽を統合環境で快適に楽しめます。
RecordNow DX ▶	手軽にオリジナルCDやDVDの作成ができます。

静止画を取り込んで活用したい

DigitalPrint ▶	デジタル写真の取り込みからプリント、焼き増し、そしてフォトアルバムの作成やCD、MDラベルの印刷などが手軽に行えます。
PictureGear ▶	動画から画像を合成したり、HTMLアルバム・スライドショーなど画像データを使って、いろいろなものを作ることができます。
PictureToy ▶	デジタル写真を加工するためのお絵描きソフトウェアです。デジタル写真に手書きで絵を描いたり文字やいろいろなスタンプを貼り付けることができます。

ボタン1つでソフトウェアを起動したりしたい

VAIO Action Setup ▶	本機のキーボードのショートカットキーの働きを設定するためのソフトウェアです。

VAIOの使い方や困ったときの解決方法を簡単に調べたい

CyberSupport for VAIO ▶	本機についての情報を知りたいときや、本機を使っていて困ったことや疑問があったときに使用するソフトウェアです。

操作の流れ

本機をお使いになる前に必要な準備や操作の大まかな流れを以下に示します。

1 **付属品を確かめる（26ページ）**
箱を開け、この説明書を読みながら本機の付属品がすべてそろっているか確かめます。

2 **各部のなまえ（30ページ）**
本機の各部のなまえを紹介します。

3 **設置する（34ページ）**
本機を設置する場所を決めます。

4 **接続する／準備する（36ページ）**
ディスプレイやテレホンコードなどを接続します。

> **電話回線にISDN回線をお使いになる場合は**
> NTT（**局番なしの116番**）**にご相談ください。**

5 **電源を入れる（53ページ）**
本機の電源を入れます。

6 **Windowsを準備する（54ページ）**
Windowsを使うために、名前などを登録します。

7 **テレビを見る準備をする（61ページ）**
テレビを見るために「Giga Pocket」ソフトウェアの設定をします。

8 **電源を切る（68ページ）**
本機の電源を切ります。

必要に応じて下記もご覧ください。

❑ コンピュータの基本操作（71ページ）

コンピュータを初めてお使いになる方は、このページをお読みになり、マウスやキーボードの使いかたを練習してください。

❑ カスタマー登録する／インターネットに接続する（85ページ）

登録カスタマー専用のいろいろなサービスを受けられるように、本機をカスタマー登録してください。インターネットを始めたい方は、このページをお読みになり、インターネット接続のための準備を行います。ホームページを見たり、電子メールをやりとりしたりする方法も練習してください。

❑ 本機の使いかたがわからないときに（157ページ）

本機の使いかたがわからなくなったときに読むマニュアルやヘルプの使いかたを説明しています。

❑ 困ったときは（169ページ）

本機を操作していてトラブルが発生したときにご覧ください。

❑ 接続／拡張するときは（221ページ）

本機と周辺機器を接続したり、本機を拡張をするときにご覧ください。

❑ その他（273ページ）

本機をお使いになる際のご注意やお手入れのしかたなどについて説明しています。

付属品を確かめる

本機を初めて使うにあたって、以下のものがすべてそろっているかご確認ください。
❑マークにチェックしながら確認すると便利です。
付属品が足りないときや破損しているときは、VAIO(バイオ)カスタマーリンクまたは販売店にご連絡ください。
本書で使用するものについては、本書 がついています。

❑ コンピュータ本体（1）本書

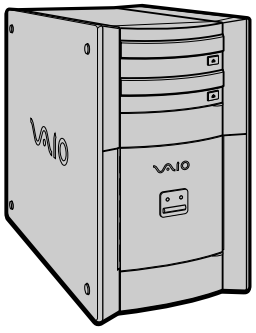

❑ キーボード（1）本書

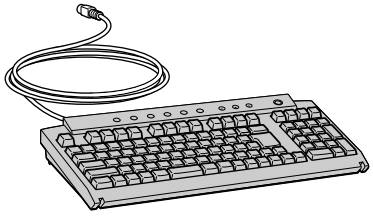

❑ パームレスト（1）本書



❑ テンプレート（1）

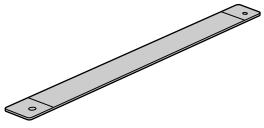

ちょっと一言

パームレストとテンプレートはキーボードの箱の中に入っています。

❑ マウス（1）本書

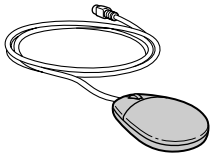

❑ ディスプレイおよび本書 その付属品（1）

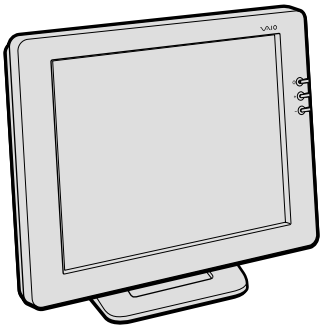

上のイラストはTFT(ティエフティ)液晶デジタルディスプレイPCVD-17SD1/Sです。
お買い求めのコンピュータによって、ディスプレイは付属されていないことがあります。
TFT(ティエフティ)液晶デジタルディスプレイPCVD-15XD6/Sなど、その他のディスプレイを使うこともできます。ディスプレイによっては別売りのディスプレイケーブルが必要になることがあります。

❑ アクティブスピーカー（1）本書

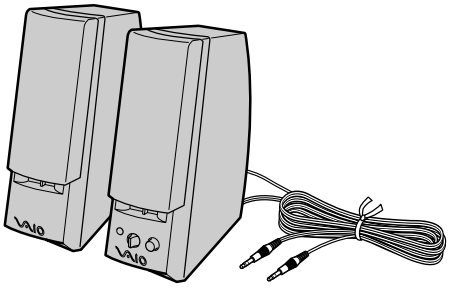

❑ スピーカー用ACアダプタ（1）本書

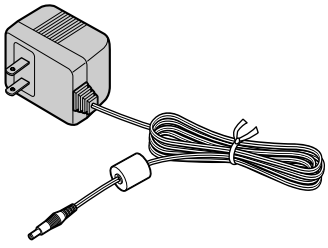

ご注意

スピーカー用ACアダプタは、付属のアクティブスピーカー以外には使用しないでください。

❑ リモコン（1）本書

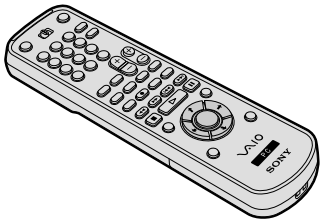

❑ 単3乾電池（2）本書



❑ リモコン用
受光ユニット（1）本書

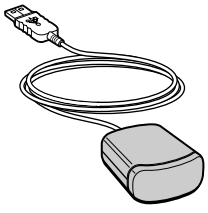

ケーブル

❑ 電源コード（1）本書



❑ テレホンコード（1）本書



❑ i.LINKケーブル
（4ピン↔4ピン）（1）

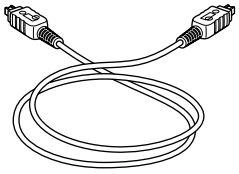

❑ ビデオ接続用
変換コネクタ（2）本書



❑ オーディオ接続ケーブル（1）本書

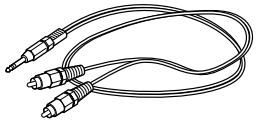

❑ アンテナ接続ケーブル（1）本書



❑ ビデオ接続ケーブル（1）本書



次のページへつづく

説明書およびディスク

❑ **取扱説明書** 本書
（本書、1）

❑ **「Giga Pocket」取扱説明書（1）**

❑ **「Microsoft® Windows® XP Home Edition」ファーストステップガイド（1）**

❑ **リカバリディスクパッケージ（1）**

ご注意

「Microsoft® Windows® XP Home Edition」ファーストステップガイドとリカバリディスクは再発行できませんので、大切に保管してください。

PCV-RX75

❑ **「Adobe Premiere」CD-ROM（1）**

❑ **「Adobe Premiere」および「Adobe Photoshop Elements」ユーザー登録はがき（1）**

❑ **「編集ガイドブック」（CD-ROMつき、1）**

PCV-RX65

❑ **「Adobe Premiere LE」ユーザー登録はがき（1）**

❑ **「Adobe Photoshop Elements」ユーザー登録はがき（1）**

❑ **「編集ガイドブック」（CD-ROMつき、1）**

PCV-RX55

❑ **「Adobe Photoshop Elements」ユーザー登録はがき（1）**

ご注意

ユーザー登録はがきに記載されている「Adobe Photoshop Elements」のシリアル番号は、「Adobe Photoshop Elements」ソフトウェアの初回起動時に入力が必要になりますので、なくさないようにしてください。

ちょっと一言

- 本機の使いかたについて詳しくは、「サイバーサポート」をご覧ください。使いかたについて詳しくは、「「サイバーサポート」の使いかた」（158ページ）をご覧ください。
- 各ソフトウェアの操作について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。
  ソフトウェアの中には、電子マニュアルが付属されているものがあります。電子マニュアルを見るには、デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、[すべてのプログラム]にポインタを合わせ［VAIOソフトウェアはこちら］、［VAIOソフトウェアマニュアル］の順にクリックして、見たいソフトウェアの電子マニュアルを選んでください。

電子マニュアルとは

本機の使いかたやソフトウェアの操作説明などをディスプレイ画面上で読めるようにしたマニュアルのことです。

その他

- ❑ VAIOサービス・サポートのご案内（1）
- ❑ VAIOカルテ（1）
- ❑ ソフトウェア使用許諾契約書（1）
- ❑ VAIOカスタマー登録、保証書お申込書（1）
- ❑ その他パンフレット類

各部のなまえ

ここでは、本機の各部のなまえについて紹介します。各部のなまえとはたらきについて詳しくは、（　）内のページおよび「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの使いかた］をクリックして、［各部の説明］をクリックして表示される情報をご覧ください。「サイバーサポート」の見かたについて詳しくは、「「サイバーサポート」の使いかた」（158ページ）をご覧ください。

前面

PCV-RX75

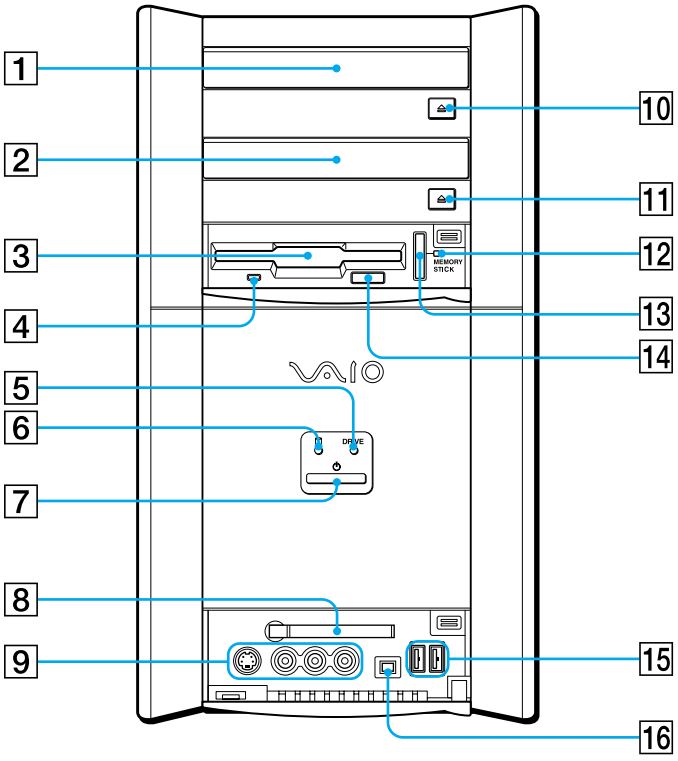

1 DVD-RW**ドライブ**（279ページ）

2 DVD-ROM**ドライブ**

3 **フロッピーディスクドライブ**

4 **フロッピーディスクドライブアクセスランプ**

5 DVD-RW／DVD-ROM**ドライブアクセスランプ**

6 **（ハードディスク）アクセスランプ**

7 **（電源）ボタンと電源ランプ**（53ページ）

8 PC CARD（PC**カード**）**スロット**（240ページ）

9 VIDEO 2 INPUT（**映像入力2**）**コネクタ**（224ページ）
- S VIDEO（**S映像入力**）
- VIDEO（**映像入力**）
- L/R（**音声入力**）

10 DVD-RW**イジェクトボタン**（279ページ）

11 DVD-ROM**イジェクトボタン**

12 MEMORY STICK（**メモリースティック**）**アクセスランプ**

13 MEMORY STICK（**メモリースティック**）**スロット**

14 **フロッピーディスクイジェクトボタン**

15 USB**コネクタ**（235ページ）

16 i.LINK S400**コネクタ**（4**ピン**）（227ページ）

前面

PCV-RX65/RX55

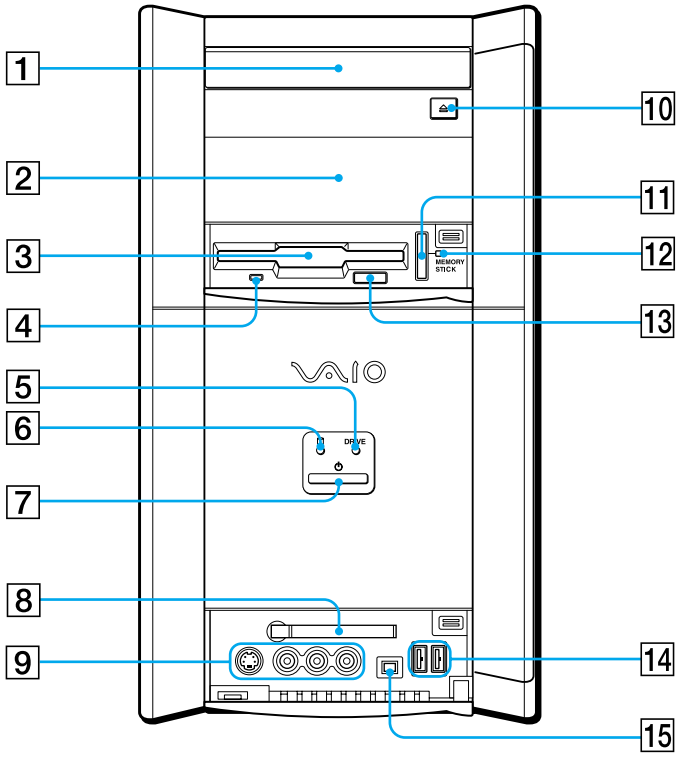

1 DVD-RWドライブ（279ページ）

2 拡張デバイスベイ（269ページ）

3 フロッピーディスクドライブ

4 フロッピーディスクドライブアクセスランプ

5 DVD-RWドライブアクセスランプ

6 （ハードディスク）アクセスランプ

7 （電源）ボタンと電源ランプ（53ページ）

8 PC CARD（PCカード）スロット（240ページ）

9 VIDEO 2 INPUT（映像入力2）コネクタ（224ページ）
- S VIDEO（S映像入力）
- VIDEO（映像入力）
- L/R（音声入力）

10 DVD-RWイジェクトボタン（279ページ）

11 MEMORY STICK（メモリースティック）スロット

12 MEMORY STICK（メモリースティック）アクセスランプ

13 フロッピーディスクイジェクトボタン

14 USBコネクタ（235ページ）

15 i.LINK S400コネクタ（4ピン）（227ページ）

次のページへつづく

後面

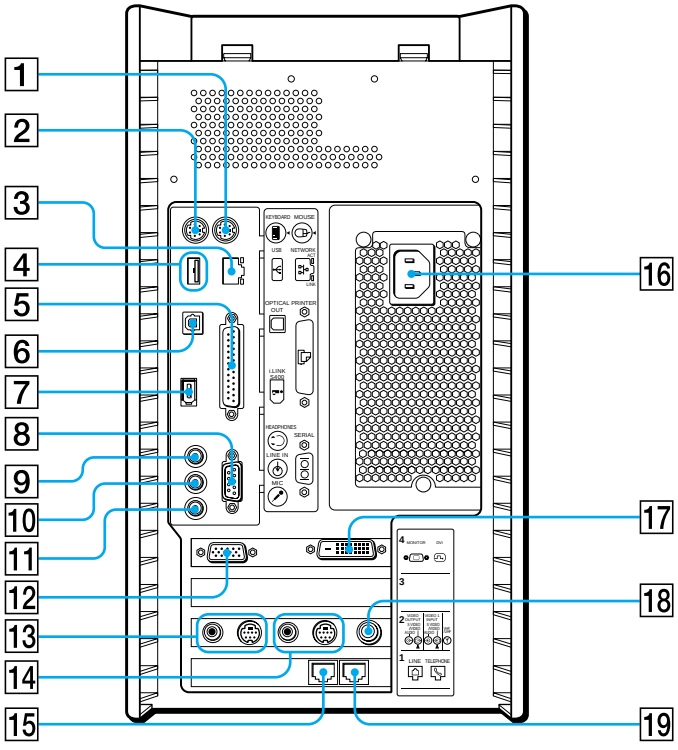

1 MOUSE（マウス）コネクタ
（39ページ）

2 KEYBOARD（キーボード）コネクタ
（39ページ）

3 NETWORK（ネットワーク）
コネクタ（236ページ）

4 USBコネクタ（PCV-RX55は、
USBコネクタが2個です。）
（44、45、235ページ）

5 PRINTER（プリンタ）コネクタ
（233ページ）

6 OPTICAL OUT（光デジタル出力）コネクタ（PCV-RX75/RX65のみ）（237ページ）

7 i.LINK S400コネクタ（6ピン）
（228ページ）

8 SERIAL（シリアル）コネクタ

9 HEADPHONES（ヘッドホン）
コネクタ（38ページ）

10 LINE IN（ライン入力）コネクタ

11 MIC（マイクロホン）コネクタ

12 MONITOR（モニタ）コネクタ
（37ページ）

13 VIDEO OUTPUT（映像出力）
コネクタ（50、223、225ページ）
S VIDEO／VIDEO
（S映像／映像出力）
AUDIO（音声出力）

14 VIDEO 1 INPUT（映像入力）コネクタ
（50、223ページ）
S VIDEO／VIDEO
（S映像／映像入力）
AUDIO（音声入力）

15 LINE（電話回線）ジャック
（41ページ）

16 AC INPUT（AC電源入力）プラグ
（52ページ）

17 DVIコネクタ（36ページ）

18 VHF／UHF（アンテナ）コネクタ
（47ページ）

19 TELEPHONE（電話機）ジャック
（40ページ）

リモコン

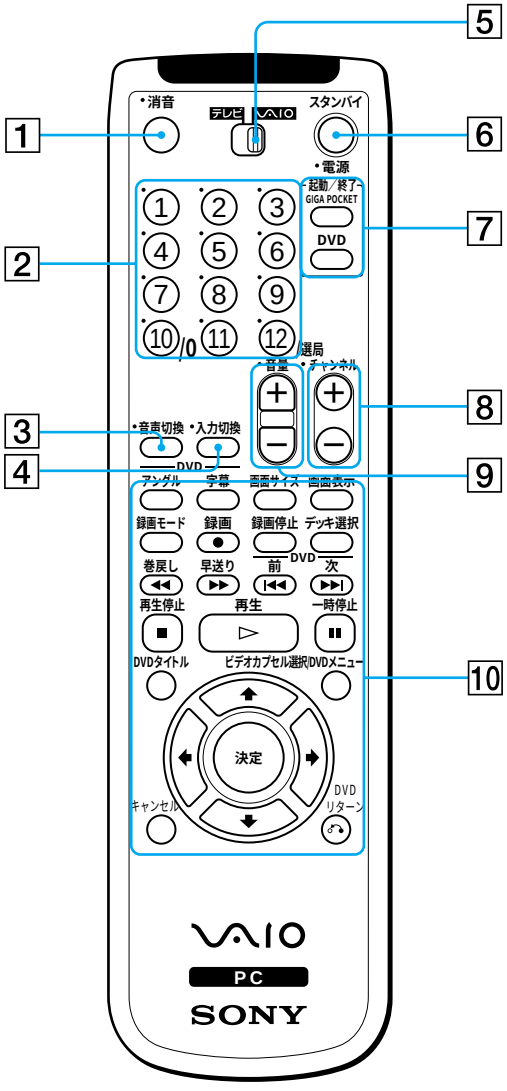

1 **消音ボタン**

2 **チャンネル数字ボタン**

3 **音声切換ボタン**

4 **入力切換ボタン**

5 **テレビ／VAIO切り換えスイッチ**

6 **電源／スタンバイボタン**

7 **「Giga Pocket」ソフトウェア／「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェア起動／終了ボタン**

8 **チャンネルボタン**

9 **音量ボタン**

10 **「Giga Pocket」ソフトウェア／「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェア操作ボタン**

ちょっと一言

- 5ボタン、チャンネル＋－ボタンに突起がついています。
- リモコンの使いかたについて詳しくは、「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの使いかた］をクリックして、［各部の説明］→［各部の説明：リモコン］の順に表示される情報をご覧ください。

設置する

下の図を参考にして、設置場所を決め、
本機を設置してください。

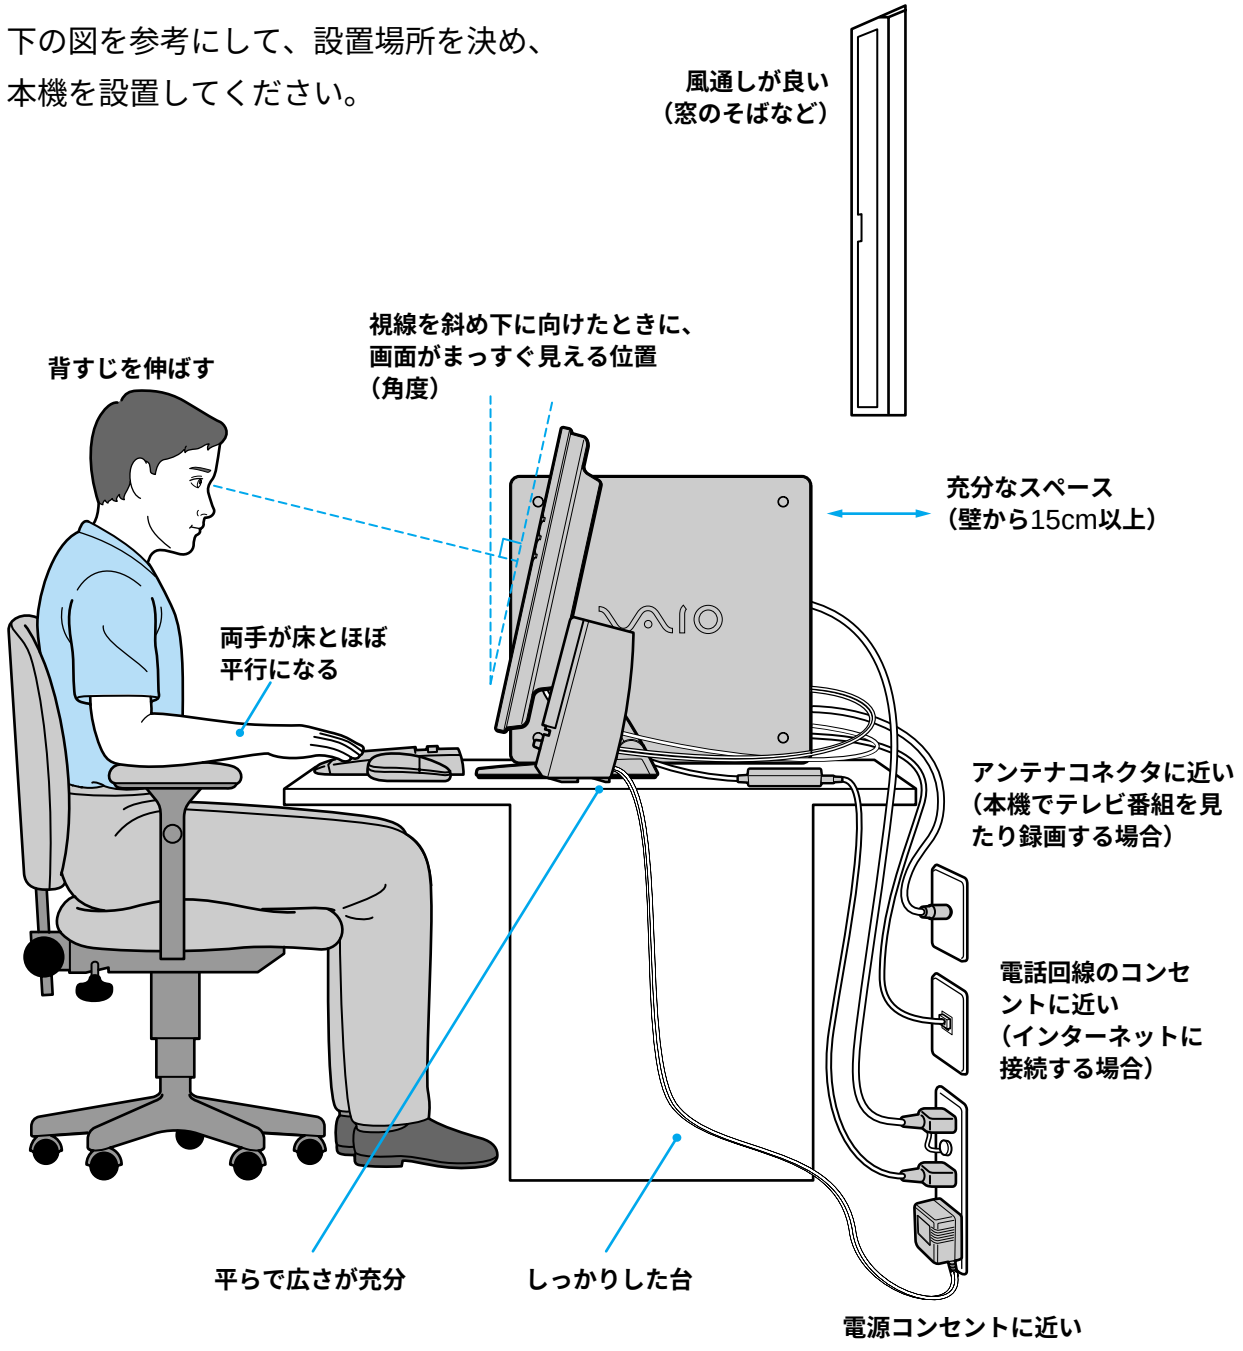

ちょっと一言

キーボードは立てて置くことができます。
キーボードを立てたときは、パームレストを
キーボードの裏側に折り畳むことができます。
本機を使わないときに場所を取りません。
キーボードにパームレストを取り付けるときは、
「キーボードにパームレストを取り付けるには」（39ページ）をご覧ください。

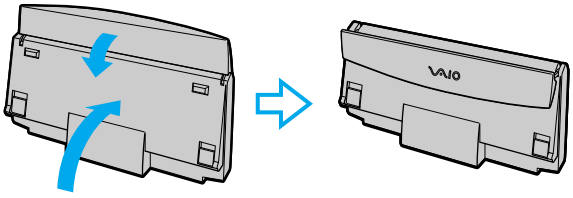

設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

❑ 直射日光が当たる場所

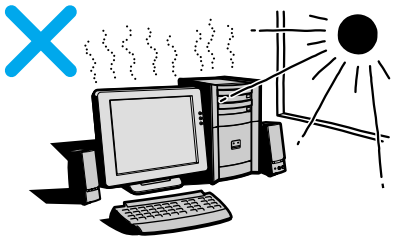

❑ ほこりが多い場所

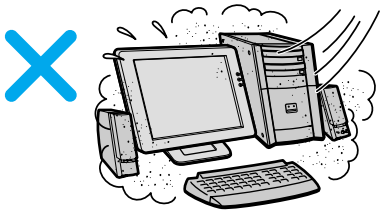

❑ 磁気を発生するものや磁気を帯びているものの近く

❑ 湿気が多い場所

❑ 暖房器具の近くなど、温度が高い場所

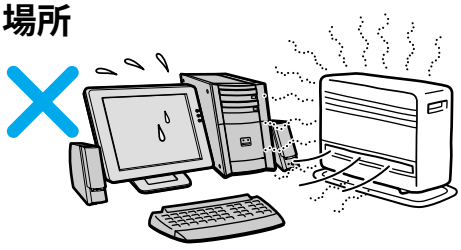

❑ 風通しが悪い場所

設置時のご注意

次のことをお守りください。

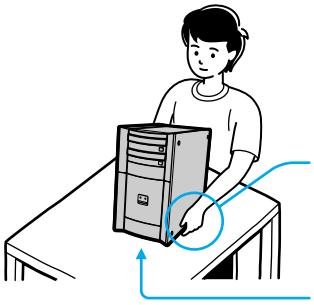

本機を持ち上げるときは、
左右から手を入れて底面を持つ。

本機を置くときは、
衝撃が加わらないように静かに置く。

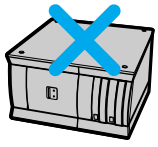

本機を横置きにしない。

このほかにも、設置の際の安全上の注意事項が8〜16ページに記載されています。
そちらもあわせてご覧ください。

接続する／準備する

以下の手順に従って、ディスプレイ、アクティブスピーカー、キーボード、マウス、テレホンコード、リモコン用受光ユニット、アンテナ、AV機器、電源コードを接続し、リモコンを使えるように準備します。

1 ディスプレイを接続する。

ご注意

- PCVD-17SD1/Sなどのディスプレイに付属のACアダプタは、ディスプレイ以外には使用できません。ディスプレイを接続するときはご注意ください。
- 本機には、MONITOR（モニタ）コネクタとDVI（ディーブイアイ）コネクタの2つのコネクタがあります。接続するコネクタはディスプレイによって違います。詳しくはディスプレイの取扱説明書をご覧ください。
- MONITOR（モニタ）コネクタまたはDVI（ディーブイアイ）コネクタのいずれかにディスプレイを接続してください。
  両方のコネクタにディスプレイを接続しないでください。

TFT液晶デジタルディスプレイPCVD-17SD1/Sを接続する場合

ディスプレイのプラグをDVI（ディーブイアイ）コネクタへ接続します。

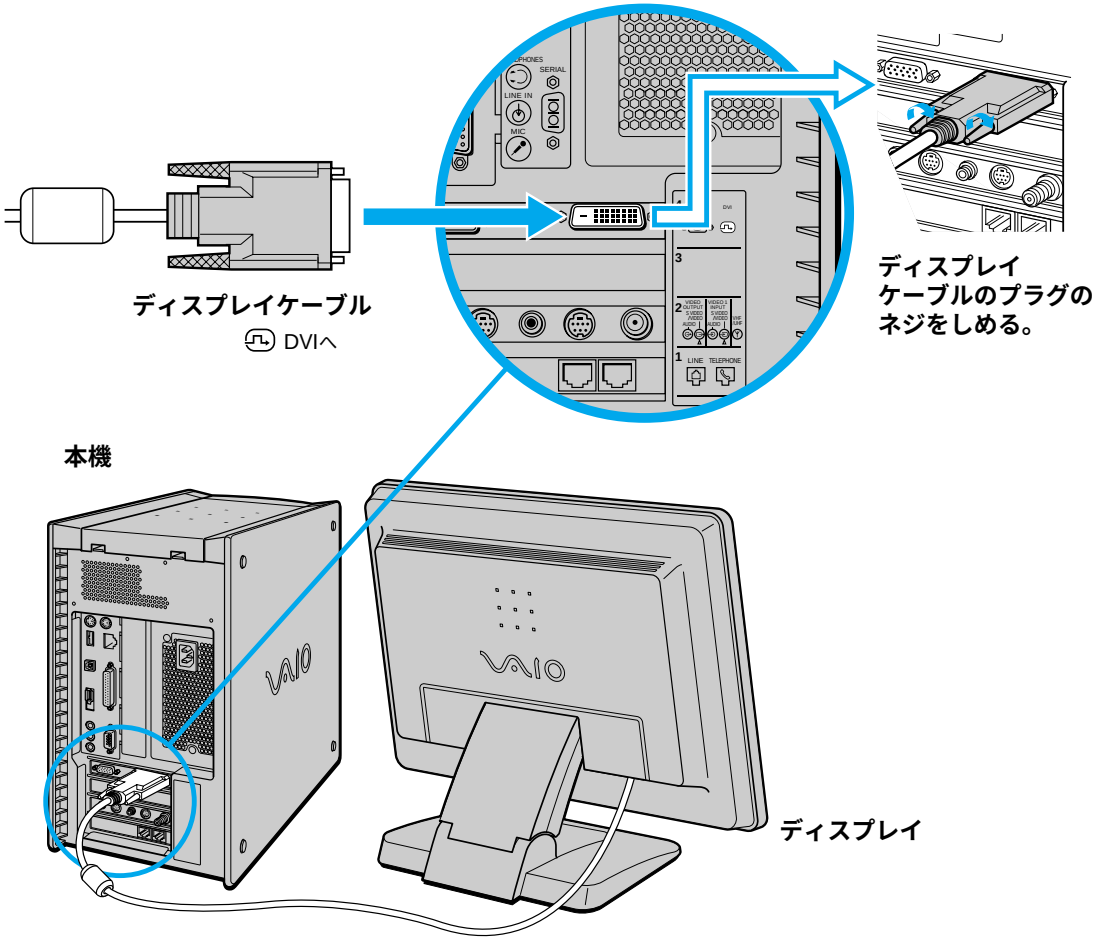

ソニートリニトロンカラーコンピューターディスプレイを接続する場合

ディスプレイケーブルのプラグをMONITOR（モニタ）コネクタへ接続します。

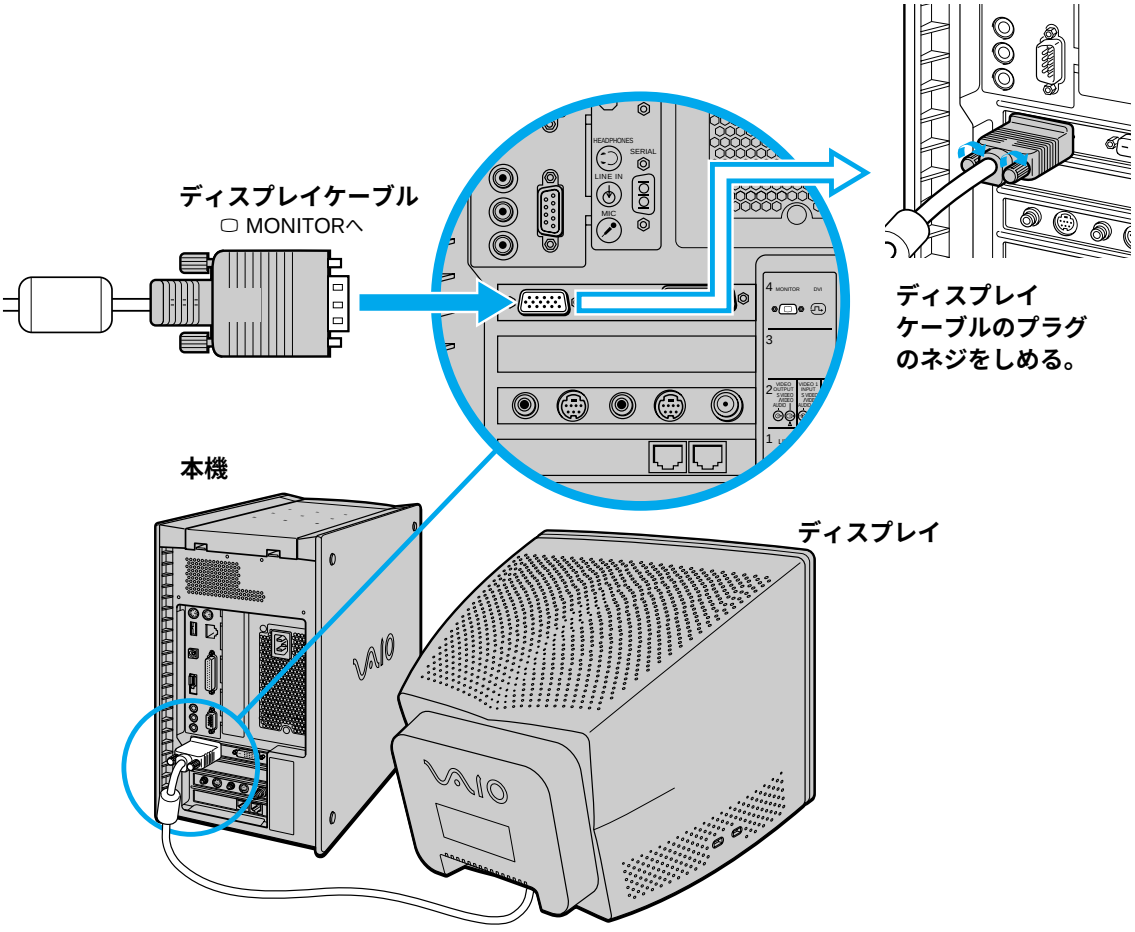

次のページへつづく

2 アクティブスピーカーを接続する。

付属のアクティブスピーカーのケーブルのプラグをHEADPHONES（ヘッドホン）コネクタへ接続します。

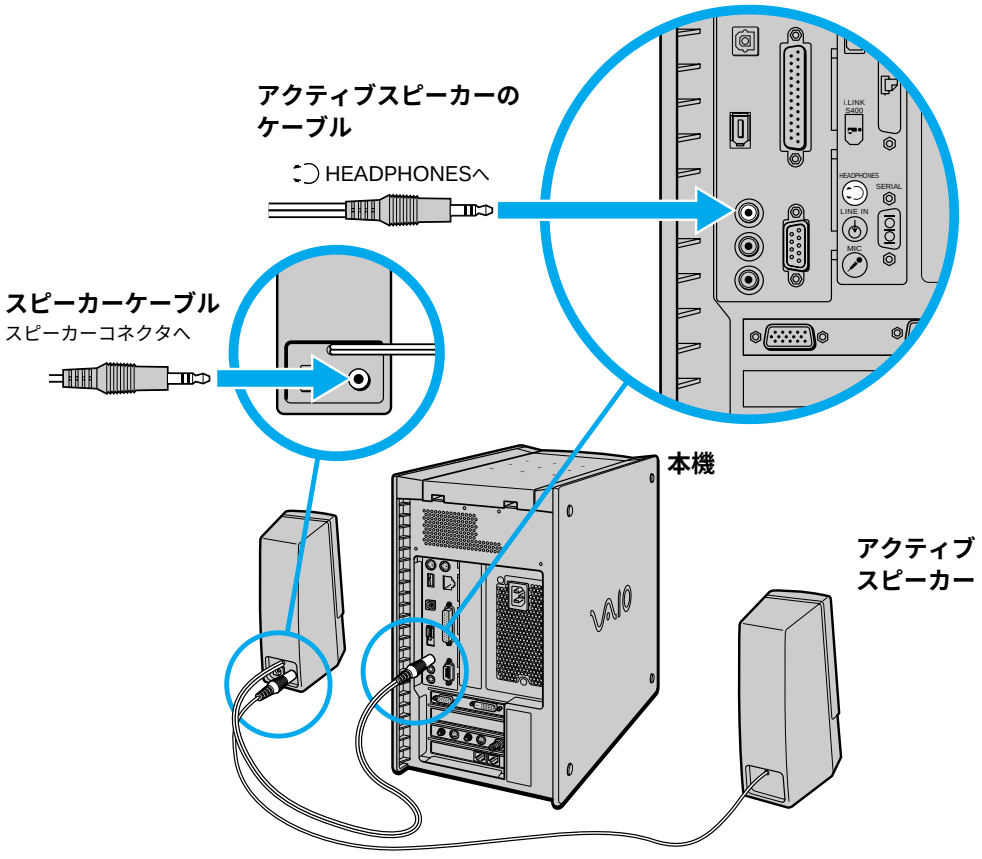

ご注意

- 付属のアクティブスピーカー用のACアダプタは、アクティブスピーカー以外には使用できません。アクティブスピーカーを接続するときは、ご注意ください。
- ヘッドホンを接続する場合は、アクティブスピーカーのヘッドホン端子に接続してください。
  ヘッドホンをアクティブスピーカーに接続すると、アクティブスピーカーからは音は出なくなります。

3 キーボードとマウスを接続する。

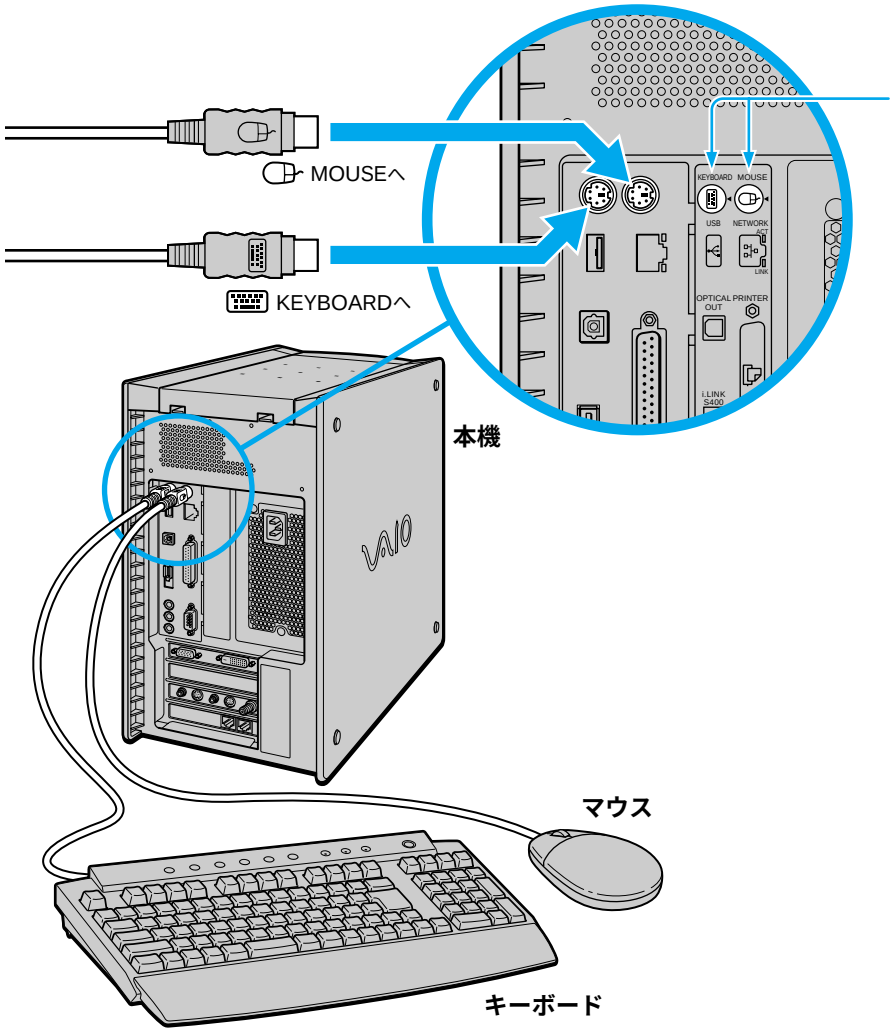

キーボードにパームレストを取り付けるには

パームレストをキーボードに取り付けると、キーボードを使うとき、手首に負担がかからなくなります。

キーボードを立て、パームレストの左右にあるツメをキーボードの左右にある切り込みにカチッと音がするまで差し込みます。

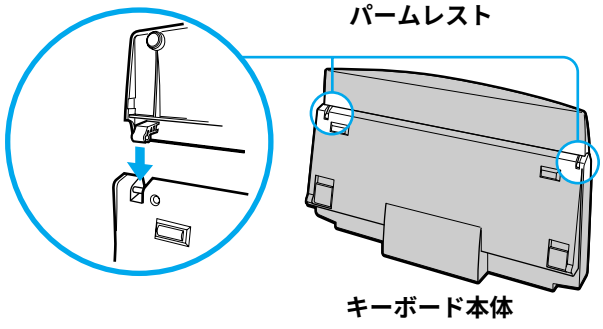

次のページへつづく

4 電話回線に接続する。

インターネットに接続するなどデータ通信をするときは、付属のテレホンコードを使って本機を電話回線につなぎます。
インターネットへの接続について詳しくは、「インターネットを始める」（98ページ）をご覧ください。

ちょっと一言

下記は、ひとつの電話回線のモジュラジャックに、本機とお使いの電話機の両方をつなぐときの手順です。電話回線のモジュラジャックに本機のみをつなぐときは、❶❷を行う必要はありません。

❶ お使いの電話機のテレホンコードを電話回線のモジュラジャックからはずす。

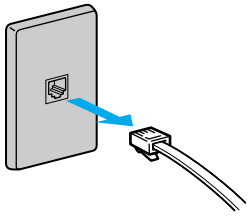

❷ ❶ではずしたテレホンコードを本機のTELEPHONE（電話機）ジャックにカチッと音がするまで差し込む。

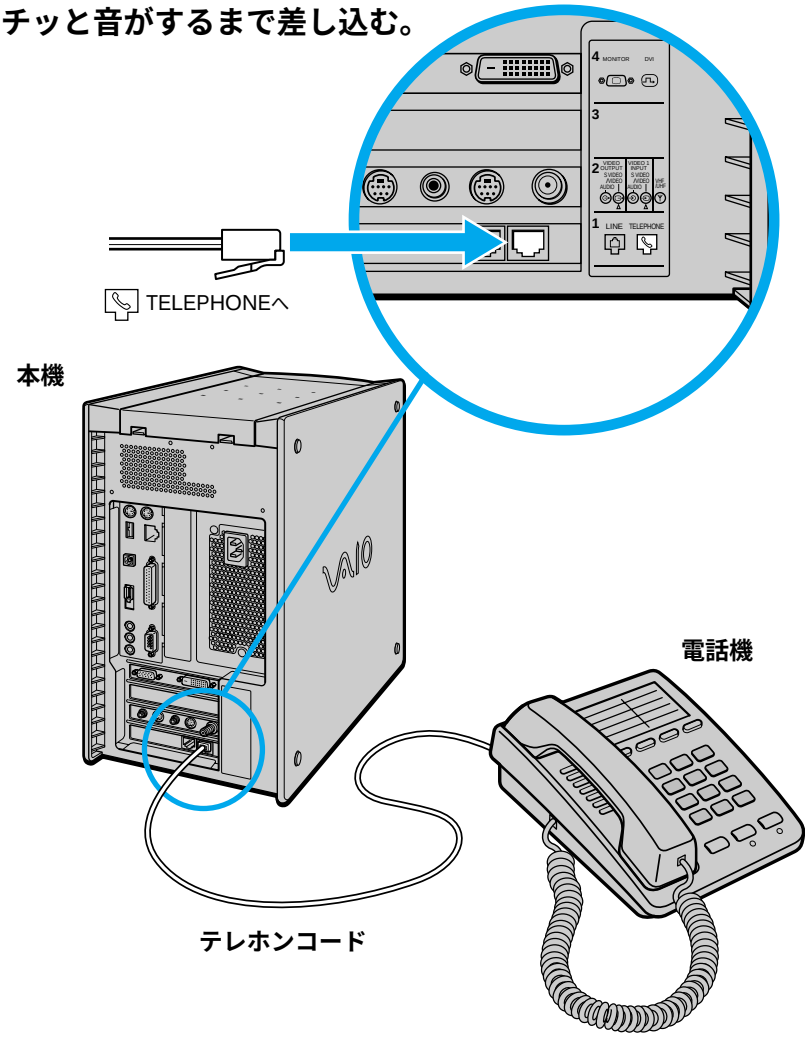

ご注意

テレホンコードは本機後面のNETWORK（ネットワーク）コネクタに接続しないでください。

3 付属のテレホンコードの一方を本機のLINE（電話回線）ジャックへ、もう一方を電話回線のモジュラジャックへ差し込む。

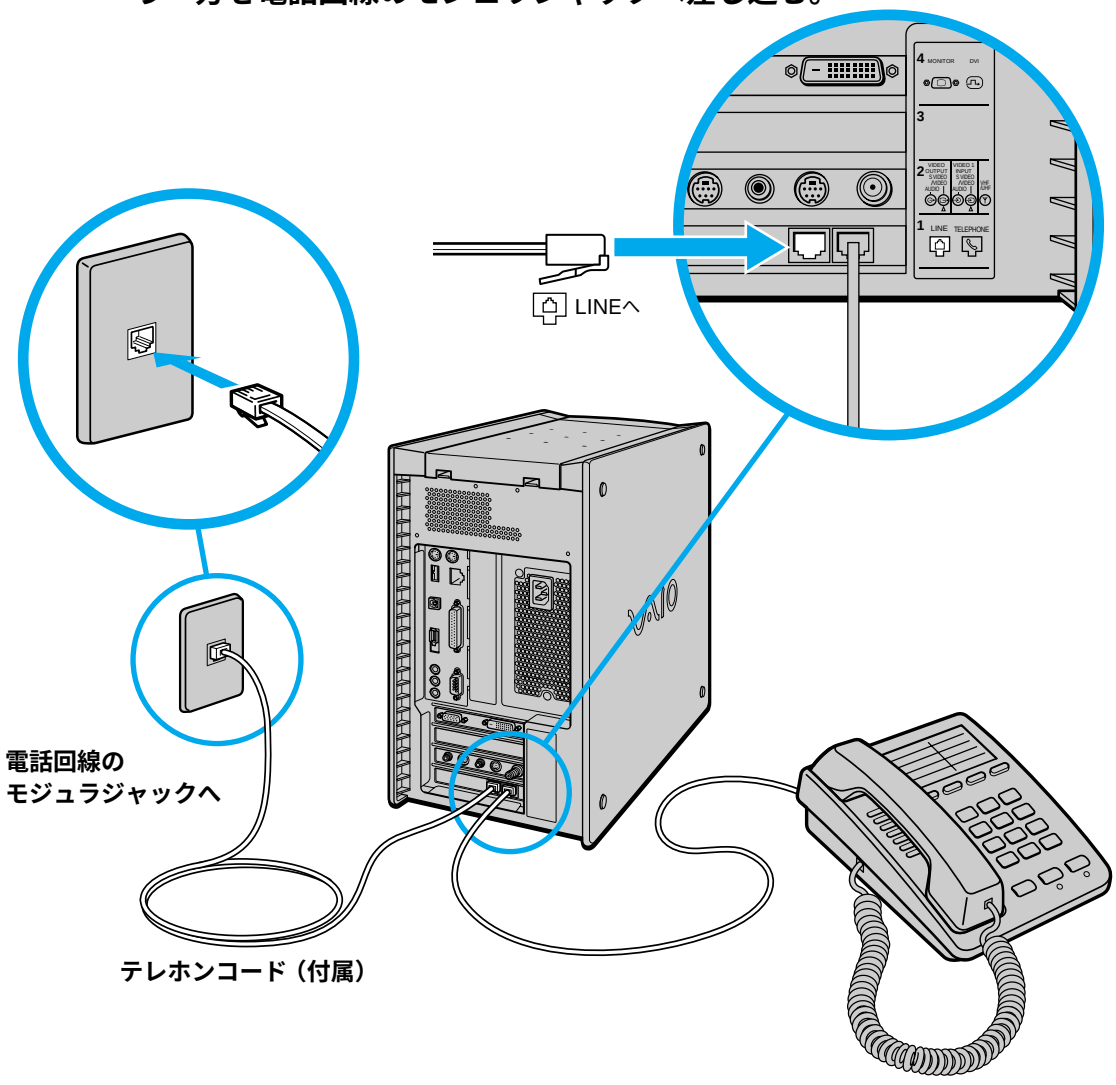

ちょっと一言

電話回線のコンセントの形状が付属のテレホンコードに合わないときは交換工事や取り付け工事が必要な場合があります。詳しくは、「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの使いかた］をクリックして、［VAIOインフォメーション］→［知っ得情報］→［電話回線のコンセントの種類］の順にクリックして表示される情報をご覧ください。

次のページへつづく

本機からテレホンコードを取りはずすには

1 TELEPHONE（電話機）ジャックまたはLINE（電話回線）ジャックにつながっているテレホンコードのモジュラアダプタ部分をいったん本機の奥に押し込む。

2 モジュラアダプタのロックを押し上げ、テレホンコード部分といっしょにつかむ。

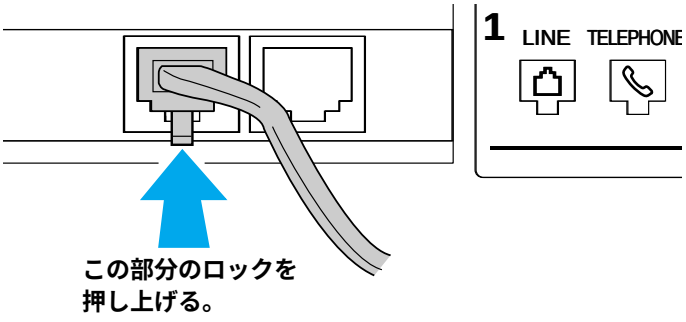

3 ロックを押しながら、斜め上方向に引き抜く。

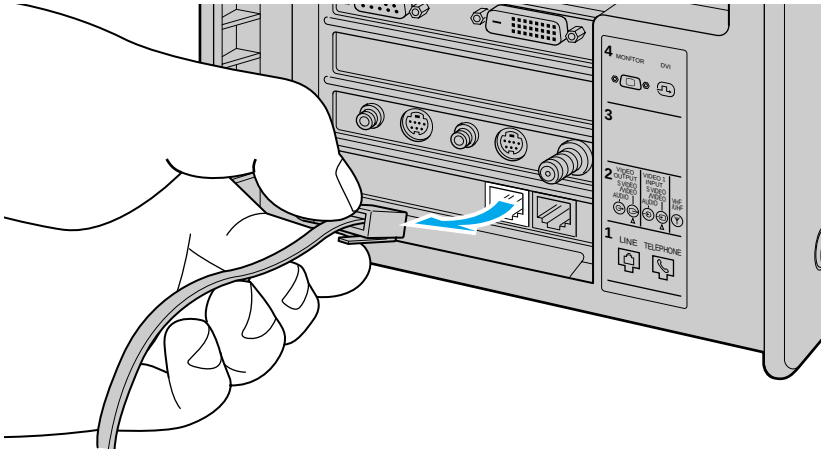

ADSLにつなぐときは

ADSLとは「Asymmetric Digital Subscriber Line」の略で、一般電話回線を利用してインターネットへ高速に常時接続できるサービスのことです。このサービスを利用するには、ADSL接続サービスを提供している接続業者と契約し、申し込むことが必要です。

ADSL接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するADSL接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

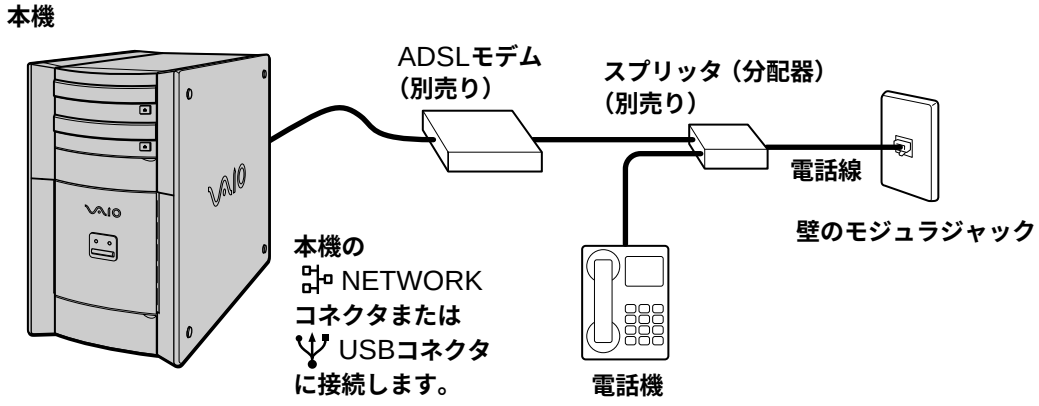

次のページへつづく

ISDN回線につなぐときは

「ISDN回線」とはNTTのデジタル通信網を使った電話回線で、通信速度も速く、1回線で従来の2回線が使えます。ISDN回線を使って本機を使用するためには、本機の他に「ターミナルアダプタ」というコンピュータや従来の一般電話回線対応の通信機器、電話機をつなぐためのISDN回線用の機器が必要です。

インターネットに接続するときは、下図のように本機のUSBコネクタとターミナルアダプタのUSBコネクタをつないでください。接続について詳しくは、ターミナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。

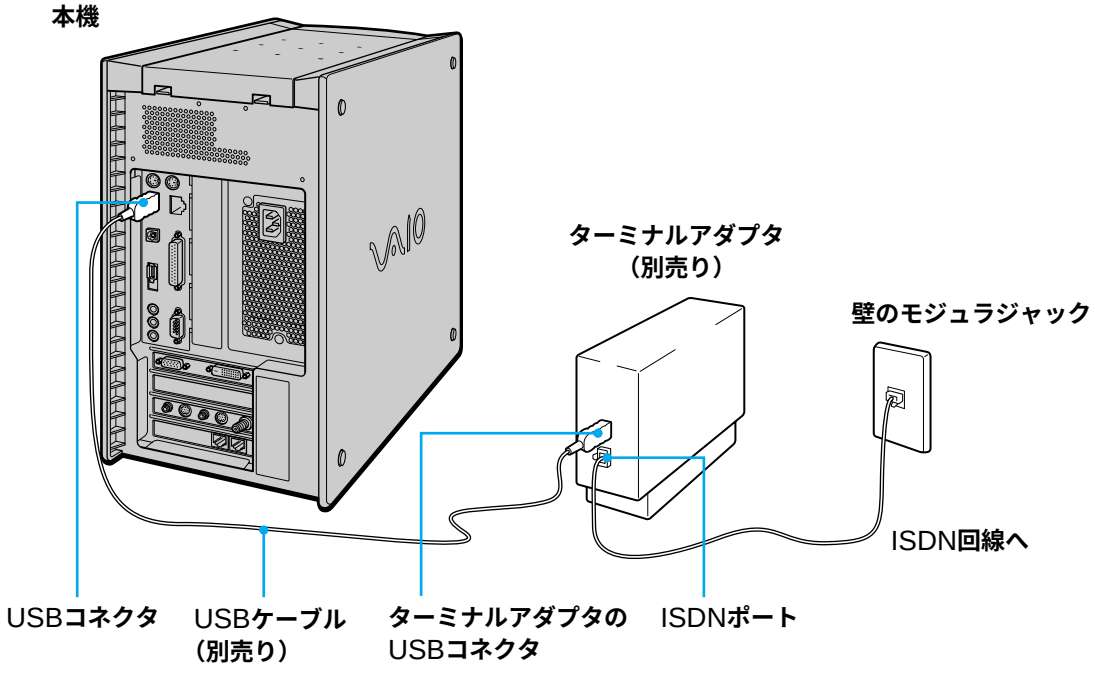

ちょっと一言

本機前面のUSBコネクタにつなぐこともできます。

5 リモコン用受光ユニットを接続する。

付属のリモコン用受光ユニットを本機のUSB（ユーエスビー）コネクタに接続します。

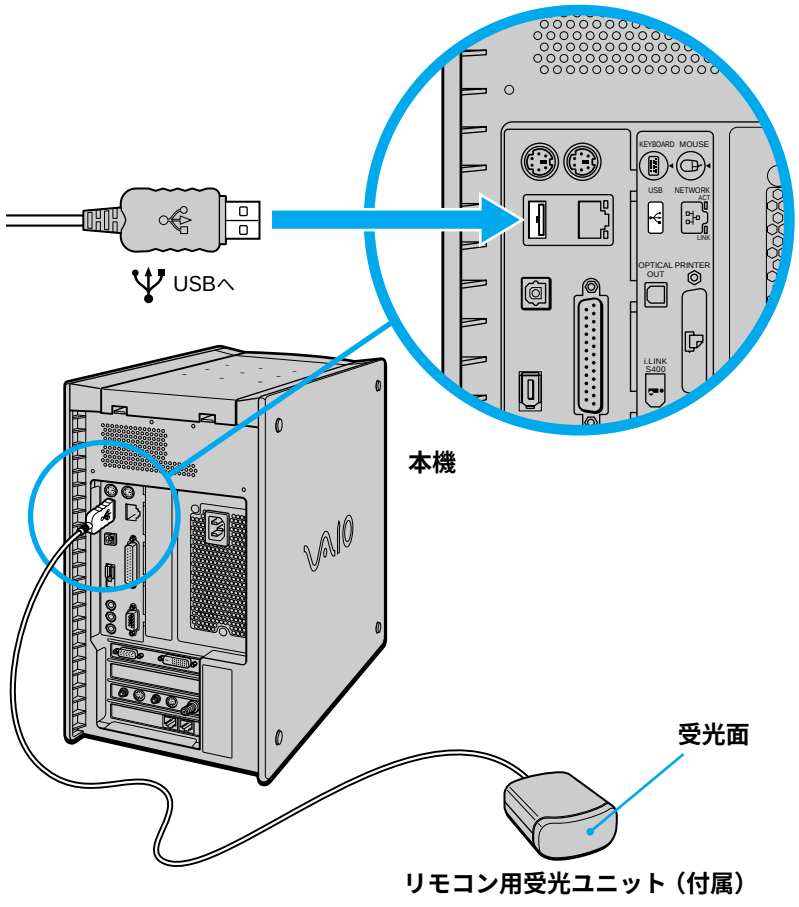

ご注意

- リモコン用受光ユニットは、本機および付属のリモコン専用です。他の機器ではお使いになれません。
- リモコン用受光ユニットを設置するときは、以下の点にご注意ください。
  - 受光面をリモコンの信号が受けやすい方向に向けてください。
  - 受光ユニットの受光面とリモコンの発光部の間に障害物がない場所に設置してください。

ちょっと一言

- リモコン用受光ユニットをつなぐと、付属のリモコンを使って、付属の「Giga Pocket」ソフトウェアを操作できるようになります。
- リモコン用受光ユニットを本機やディスプレイの上など安定しない場所に設置するときは、付属のマジックテープを貼ると受光ユニットの滑り落ちを防げます。マジックテープを受光ユニットの底面と受光ユニットを設置する場所に貼ります。

次のページへつづく

6 リモコンを準備する。

1. リモコンを裏返す。
2. リモコン裏面の乾電池入れのふたを開ける。

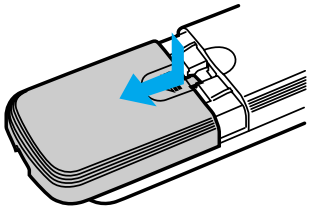

3. ⊕と⊖の方向を確かめて、付属の単3乾電池を2本入れる。

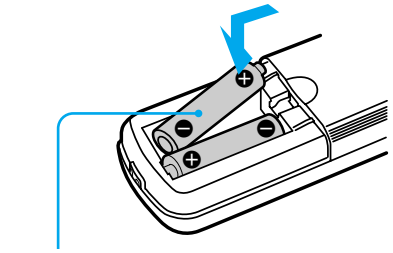

ご注意

乾電池の使いかたを誤ると、液もれや破損のおそれがあります。次のことを必ず守ってください。

- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 新しい乾電池と使った乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 長い間リモコンを使わないときは、乾電池を取り出してください。
- 乾電池が液もれしたときは、電池入れについた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。

4. 乾電池入れのふたを閉める。

ちょっと一言

電池の交換時期は約6か月です。リモコン操作できる距離が短くなったら、2本とも新しい乾電池に交換してください。

7 アンテナを接続する。

本機に付属の「Giga Pocket」ソフトウェアを使ってテレビを見たり、テレビ番組を録画するときは、付属のアンテナ接続ケーブルを使って壁のアンテナコネクタにつなぎます。テレビを見たり、テレビ番組を録画／再生する方法については、「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの楽しみかた］をクリックして、［VAIOを楽しむ］→［VAIOではじまる、快適テレビ生活］の順にクリックして表示される情報、または別冊の「Giga Pocket」ソフトウェアの取扱説明書およびヘルプをご覧ください。

接続のしかたは、以下の場合で異なりますので、ご自分の使用環境に合わせて接続してください。

- 本機のみを壁のアンテナコネクタに接続する場合。
- すでにビデオデッキやテレビが壁のアンテナコネクタに接続されており、本機をあらたに接続する場合（49ページをご覧ください）。

本機のみを壁のアンテナコネクタに接続する場合

以下のようにアンテナを接続します。

アンテナのつなぎかたは、壁のアンテナコネクタの形や使用するケーブルによって異なります。下の例から最も近いものを選び、接続してください。なお、いずれにも当てはまらない場合は、販売店にご相談ください。

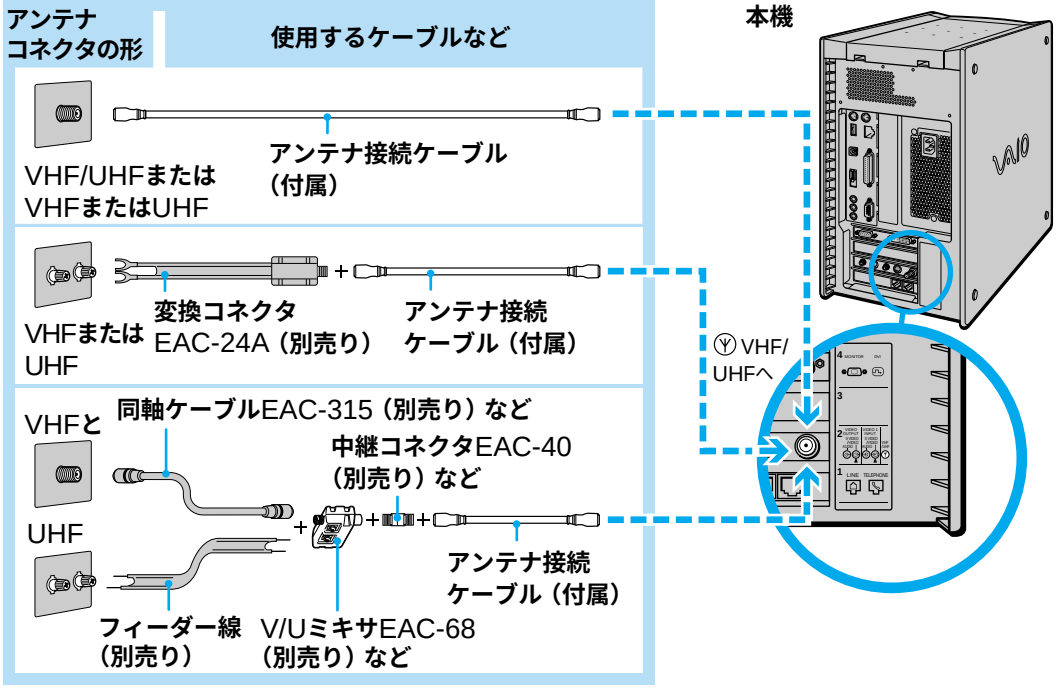

次のページへつづく

ご注意

- フィーダー線は同軸ケーブルにくらべ雑音電波などの影響を受けやすく、信号が劣化します。できるだけ同軸ケーブルをご使用ください。
- フィーダー線をご使用になる場合は本機からできるだけ離してください。
- フィーダー線をご使用になる場合は、長くなりすぎないようにご注意ください。

V/Uミキサをつなぐには

（1）VHFのアンテナケーブルをV/Uミキサにつなぐ。

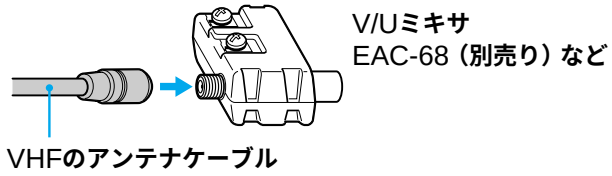

（2）UHFのアンテナケーブルをV/Uミキサにつなぐ。

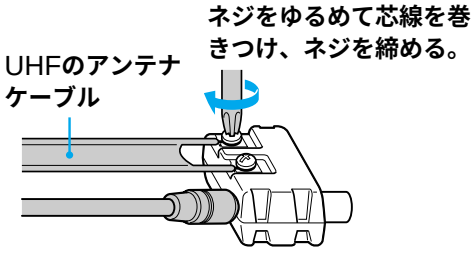

すでにビデオデッキやテレビが壁のアンテナコネクタに接続されており、本機をあらたに接続する場合

以下のようにアンテナを接続します。

1 壁のアンテナコネクタに接続されているビデオデッキやテレビのアンテナ接続ケーブルを取りはずす。

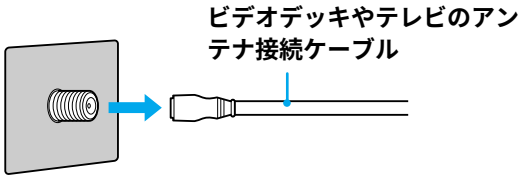

2 アンテナを接続する。

別売りの分配器やアンテナブースターBO-20Aなどを使ってアンテナを接続します。壁のアンテナコネクタと分配器やアンテナブースターのつなぎかたは、壁のアンテナコネクタの形や使用するケーブルによって異なります。47ページの例から、最も近いものを選び接続してください。

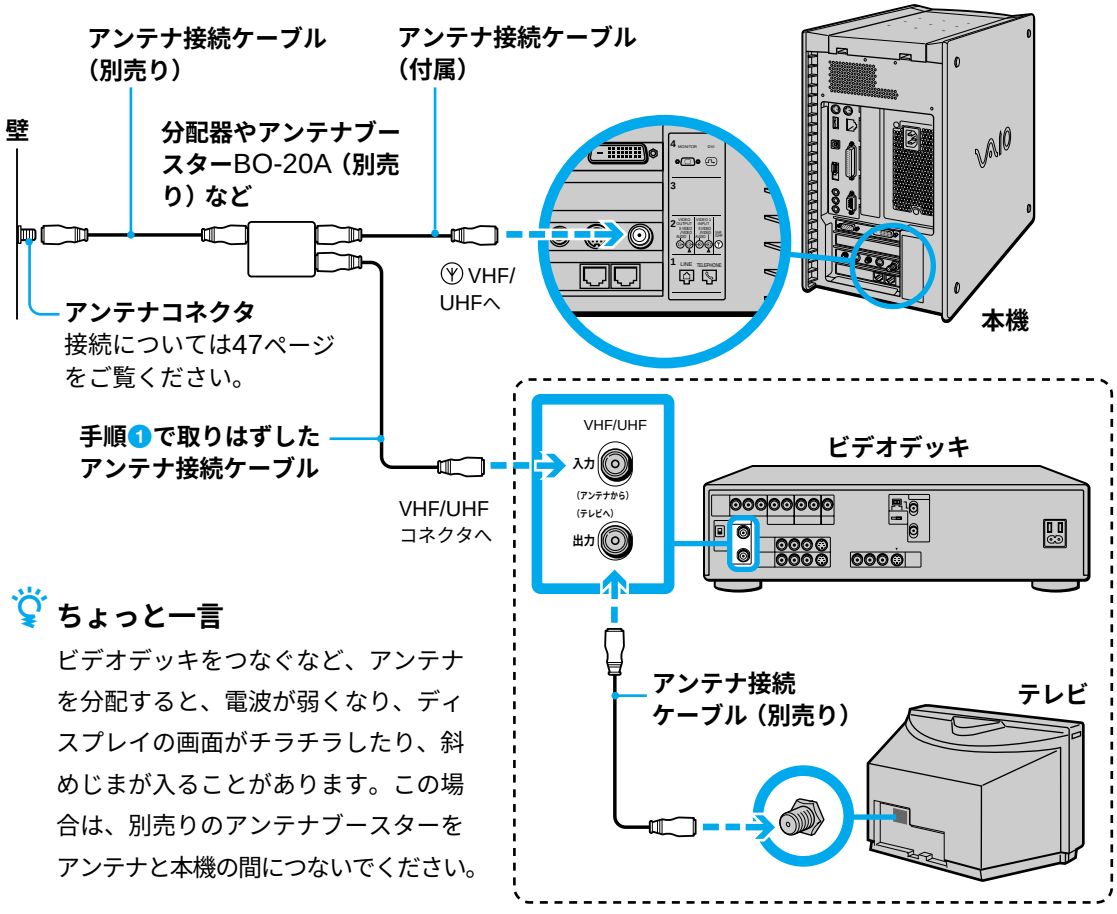

ちょっと一言

ビデオデッキをつなぐなど、アンテナを分配すると、電波が弱くなり、ディスプレイの画面がチラチラしたり、斜めじまが入ることがあります。この場合は、別売りのアンテナブースターをアンテナと本機の間につないでください。

点線内の接続について詳しくは、ビデオデッキまたはテレビの取扱説明書をご覧ください。

次のページへつづく

8 本機とビデオデッキ、またはAVマウス機能付きスカイパーフェクTV!（CSチューナー）またはBSデジタルチューナーを接続する。

本機とビデオデッキ、またはAVマウス機能付きスカイパーフェクTV!（CSチューナー）またはBSデジタルチューナーの映像／音声の入出力コネクタ同士をつなぐと、以下のことができるようになります。

- ビデオデッキで再生する映像、またはAVマウス機能付きスカイパーフェクTV!（CSチューナー）またはBSデジタルチューナーの映像を本機につないだディスプレイで見る。
- ビデオデッキで再生する映像、またはAVマウス機能付きスカイパーフェクTV!（CSチューナー）またはBSデジタルチューナーの映像を本機に録画する。
- 本機に付属の「Giga Pocket」ソフトウェアで再生する映像を、ビデオデッキに録画したり、テレビで見る。

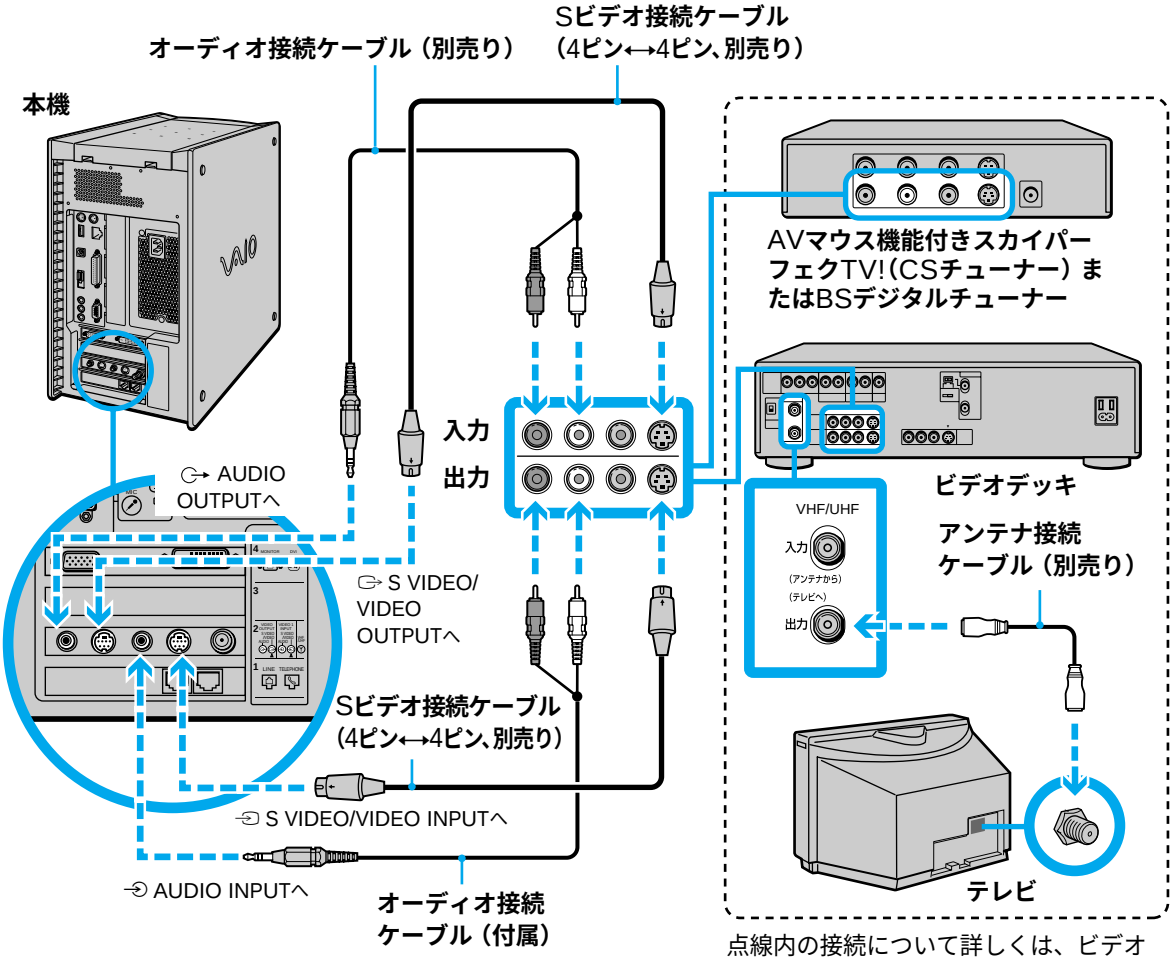

点線内の接続について詳しくは、ビデオデッキ、スカイパーフェクTV!（CSチューナー）／BSデジタルチューナーまたはテレビの取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言

S映像入力／出力コネクタのないビデオデッキをつなぐときは、Sビデオ接続ケーブルのかわりにビデオ接続用変換コネクタ（付属）とビデオ接続ケーブル（付属）をつないで使うことができます。

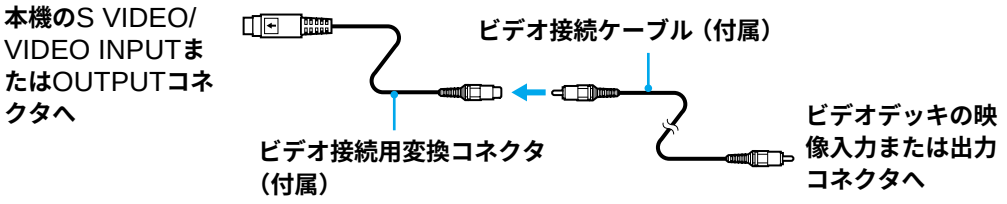

AVマウス機能付きスカイパーフェクTV!（CSチューナー）／BSデジタルチューナーをつなぐときは

本機のリモコン用受光ユニットに、AVマウス機能のあるスカイパーフェクTV!（CSチューナー）またはBSデジタルチューナーに付属のAVマウスを取り付け、スカイパーフェクTV!（CSチューナー）またはBSデジタルチューナーの予約録画機能を使って本機に付属の「Giga Pocket」ソフトウェアに番組の予約録画を行うことができます。

AVマウスは以下のように接続します。詳しくは、別冊の「Giga Pocket」ソフトウェアのヘルプ、およびスカイパーフェクTV!（CSチューナー）またはBSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

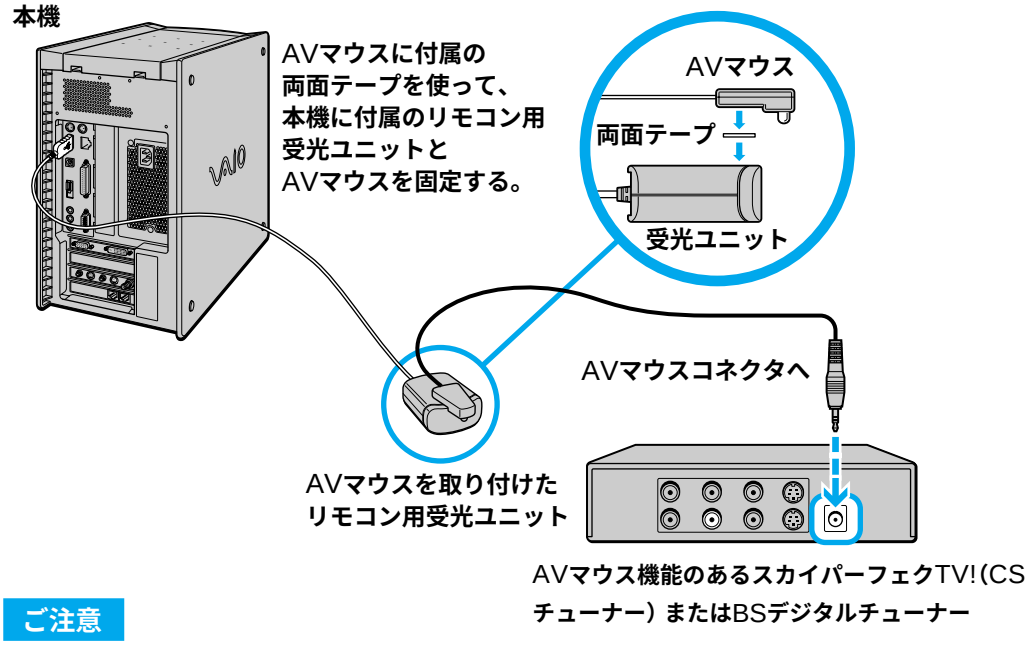

ご注意

- 本機の電源を切ると「Giga Pocket」ソフトウェアは実行されません。「Giga Pocket」ソフトウェアを使って予約録画を行う場合は、本機をスタンバイモードにしてください。詳しくは「Giga Pocket」ソフトウェアの取扱説明書またはヘルプをご覧ください。
- お使いのビデオ機器によってはリモコンコードが競合して「Giga Pocket」ソフトウェアでの予約録画は実行できない場合があります。リモコンコードの設定方法について詳しくは「Giga Pocket」ソフトウェアの取扱説明書またはヘルプをご覧ください。

次のページへつづく

9 電源コードを接続する。

本機、ディスプレイ、アクティブスピーカーを電源コンセントに接続します。

ご注意

- **同じコンセントに複数の機器を同時につながないでください。**
- **本機は日本国内専用です。交流100Vでお使いください。**

1 付属の電源コードのプラグを差し込む。

2 ディスプレイ用のACアダプタのプラグをディスプレイに接続する。

3 付属のスピーカー用ACアダプタのプラグをアクティブスピーカーに差し込む。

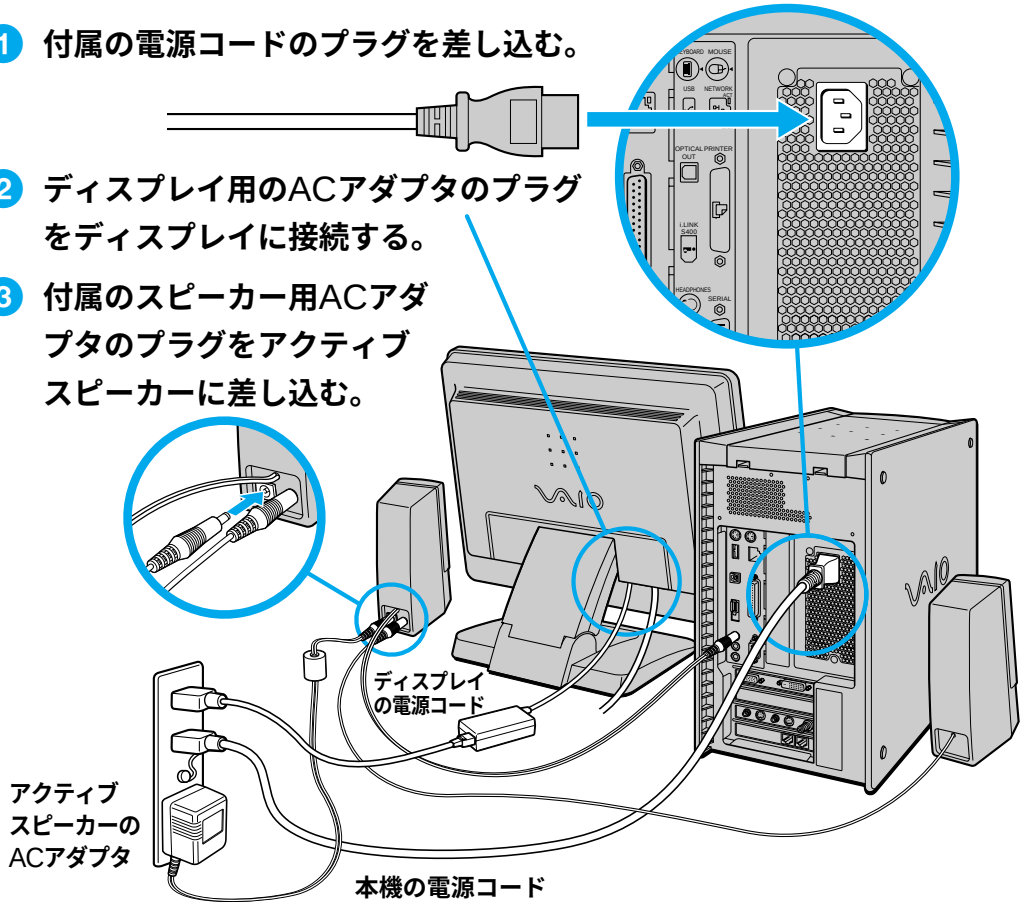

4 ディスプレイのACアダプタにディスプレイ付属の電源コードを差し込む。

5 本機の電源コードのアースを接続し、本機の電源プラグとディスプレイの電源コード、アクティブスピーカーのACアダプタを壁の電源コンセントに差し込む。

ご注意

付属のアクティブスピーカー用のACアダプタは、アクティブスピーカー以外には使用できません。また、PCVD-17SD1/Sなどのディスプレイに付属のACアダプタもディスプレイ以外には使用できません。
アクティブスピーカーやディスプレイを接続するときはご注意ください。

電源を入れる

ディスプレイ、アクティブスピーカー、本機の電源を入れる。

1. ディスプレイの ⏻（電源）ボタンを押す。
2. スピーカーの音量つまみで音量を小さくする。
3. アクティブスピーカーの電源ボタンを押す。
4. 本機の ⏻（電源）ボタンを押す。
   電源が入ると、電源ランプが青色に点灯します。

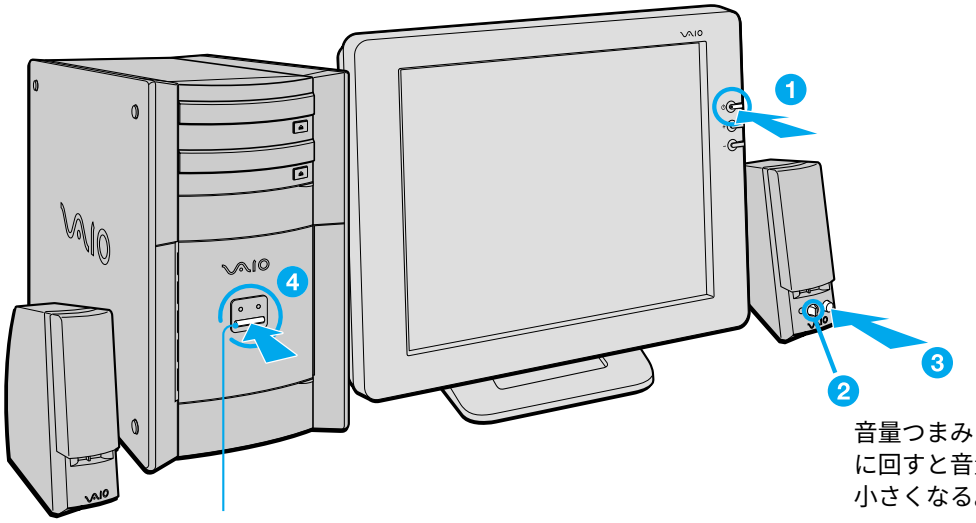

音量つまみを左に回すと音量が小さくなる。

⏻（電源）ボタン／電源ランプ

ちょっと一言

アクティブスピーカーの音量が小さくなっているか確認してください。Windowsの準備（54ページ）が終わると、音が鳴るようになっています。突然大きな音がしないように、スピーカーの音量を小さくしておきましょう。アクティブスピーカーの音量つまみで調整します。

本機の電源を初めて入れる場合は、Windowsのロゴの画面が表示され、しばらくして「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されます。次ページの「Windowsを準備する」の手順に従って、Windowsのセットアップを行ってください。

2回目以降に電源を入れたときは

ユーザーを2名以上設定している場合は、ユーザー名を選ぶ画面が表示されます。ユーザー名をクリックすると、Windowsが起動します。

Windowsを準備する

本機をお使いいただくために、最初のステップとしてWindowsの準備が必要です。Windowsが使える状態になると、本機に付属のソフトウェアやいろいろな機能も使えるようになります。
以下の手順に従って、Windowsを使う準備をします。

1 「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されたら、画面右下にある（次へ）をクリックする。

ちょっと一言

マウスの使いかたについて詳しくは、「マウスの操作」（74ページ）をご覧ください。

「使用許諾契約」画面が表示されます。

2 画面に表示された内容を読み、内容に同意するときは［同意します］の ○ をクリックして ◉ にし、（次へ）をクリックする。

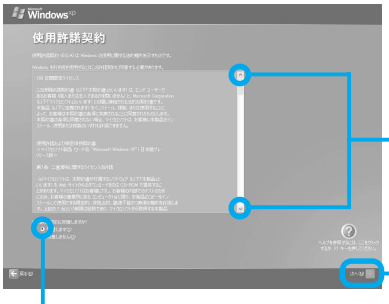

「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されます。

3 必要な場合はコンピュータ名を変更し、（次へ）をクリックする。

1 自動的に表示されますが、必要な場合は認識しやすい名前に変更してください。

2 コンピュータにわかりやすい説明をつけることもできます。

3 ここをクリックする。

「インターネット接続が選択されませんでした」画面が表示されます。

4 （次へ）をクリックする。

ここをクリックする。

「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか？」画面が表示されます。

5 [いいえ、今回はユーザー登録しません] の ◯ をクリックして ◉ にし、（次へ）をクリックする。

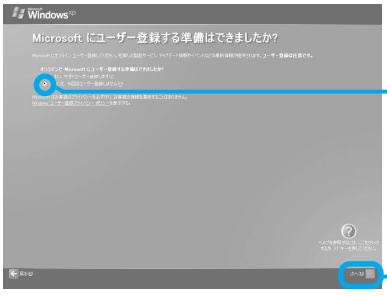

1 ここをクリックする。
◯ が ◉ になる。

2 ここをクリックする。

「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されます。

次のページへつづく

6 ユーザーの名前を入力し、（次へ）をクリックする。

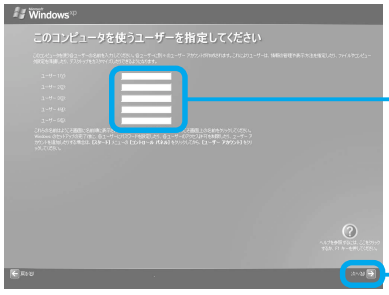

「設定が完了しました」画面が表示されます

ちょっと一言

Windowsのセットアップ完了後に、使用するユーザーを追加したり、設定を変更することもできます。詳しくは、「サイバーサポート」画面上部の［できるWindows］をクリックして表示される情報をご覧ください。

7 （完了）をクリックする。

これでWindowsが使えるようになりました。

ご注意

ホームページを見たり、電子メールをやりとりするためには、さらにインターネットに接続する準備が必要です。詳しくは、「インターネットを始める」（98ページ）をご覧ください。

ご注意

- デスクトップ画面上にあるアイコンには、一定期間使用しないとデスクトップ画面上から削除されるものがあります。
  Windowsの初回起動時から1週間後に、アイコンを削除するかどうかを確認する画面が表示されます。その後60日ごとに、使用していないデスクトップ画面上のアイコンが自動的に検索され、削除するかどうかを確認する画面が表示されます。
  デスクトップ画面上のアイコンを削除しても、ソフトウェア自体は削除されません。
- 本機に付属のリカバリディスクに入っているOS（Operating System）以外をインストールした場合の動作保証はいたしかねます。本機のOSはMicrosoft® Windows® XP Home Edition*です。

  * 本書では、WindowsまたはWindows XPと略します。

OS（Operating System）とは

コンピュータを動かすために必要な基本ソフトウェアのことです。画面表示や操作方法などもOSによって決められています。OSがないと他のソフトウェアも使えません。

- 本機は、お買い上げ時は、プロダクトアクティベーション（ライセンス認証）は完了されているため、お客様が認証作業を行う必要はありません。
  また、付属のリカバリディスクで再セットアップを行った場合も、プロダクトアクティベーション（ライセンス認証）は自動的に完了するため、お客様が認証作業を行う必要はありません。

61ページからは、お好みに合わせて操作してください。

- ❑ **テレビを見たい**（61ページ）
- ❑ **電源を切りたい**（68ページ）
- ❑ **コンピュータの基本操作を練習したい**（71ページ）
- ❑ **カスタマー登録したい**（86ページ）
- ❑ **インターネットに接続したい**（98ページ）
- ❑ **プリンタなどの機器をつなぎたい**（233ページ）

困ったときの解決方法を知りたいときは

「困ったときは」（169ページ）をご覧いただくか、「サイバーサポート」をご覧ください。
使いかたについて詳しくは、「「サイバーサポート」の使いかた」（158ページ）をご覧ください。

複数ユーザーで使用する

本機を2名以上の複数のユーザーでお使いになるには

本機では設定したユーザーごとに専用のデスクトップ画面やマイドキュメントが用意され、それぞれのユーザーがご自分専用のコンピュータのように使用することができます。
ソフトウェアによっては、ユーザーの簡易切り替えに対応していないものがあります。詳しくは各ソフトウェアのヘルプをご覧になるか、各ソフトウェアのお問い合わせ先にお問い合わせください。
2名以上の複数ユーザーを設定するには、はじめて本機をお使いになる際のWindowsのセットアップ画面で設定することができます。
Windowsのセットアップについて詳しくは、「Windowsを準備する」(54ページ)をご覧ください。Windowsのセットアップ完了後にユーザーを追加したり、変更したりするには、デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、[コントロールパネル] → [ユーザーアカウント] の順にクリックして表示される「ユーザーアカウント」画面で行います。詳しくは「ユーザーアカウント」画面左のヘルプをご覧ください。

ユーザーアカウントの種類について

本機では、使用者がOS上で作業を行うには一定のユーザー権限とアクセス許可が必要となりユーザーを設定する際にユーザーアカウントの種類を選びます。
ユーザーアカウントには、「コンピュータの管理者」と「制限付きアカウント」の2種類があります。

	コンピュータの管理者	制限付きアカウント
プログラムとハードウェアをインストールする	√	
システム全体の変更を行なう	√	
個人ファイル以外のすべてのファイルにアクセスして読み取る	√	
ユーザー アカウントを作成または削除する	√	
ほかのユーザーのアカウントを変更する	√	
自分のアカウントの名前または種類を変更する	√	
自分の画像を変更する	√	√
自分のパスワードを作成、変更、または削除する	√	√

「コンピュータの管理者」を選ぶと
ユーザーアカウントの追加や変更、システムの変更など、Windowsのすべての設定が可能になります。

「制限付きアカウント」を選ぶと
自分の画像の変更や、パスワードの変更など一部の設定のみ変更することができます。また、ソフトウェアがインストールできない、起動できない、または機能の一部が使用できない、などのように動作が制限されることがあります。この場合は、システムの管理が可能なユーザー名で再度ログオンするか、お使いのユーザー名に「コンピュータの管理者」の権限を与える設定にして作業をやり直してください。
ユーザーアカウントについて詳しくは、デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、[コントロールパネル] → [ユーザーアカウント] の順にクリックして表示される「ユーザーアカウント」画面左のヘルプをご覧ください。

複数のユーザーを設定している際の「ユーザー切り替え」について

複数のユーザーを設定して本機をお使いの場合、ユーザーを切り替えるときは、起動しているソフトウェアをいったん終了させてからユーザーを切り替えてください。

「ヘルプとサポートセンター」について

「ヘルプとサポートセンター」は、WindowsやVAIOの使いかた、FAQ（よくある質問とその回答）の検索、最新情報の入手など、サポートに関する情報の入り口です。困ったときは、まず「ヘルプとサポートセンター」をご覧ください。

「ヘルプとサポートセンター」を見るには

デスクトップ画面左下の スタート をクリックして、表示されるメニューから［ヘルプとサポート］をクリックする。

「ヘルプとサポートセンター」画面が表示されます。

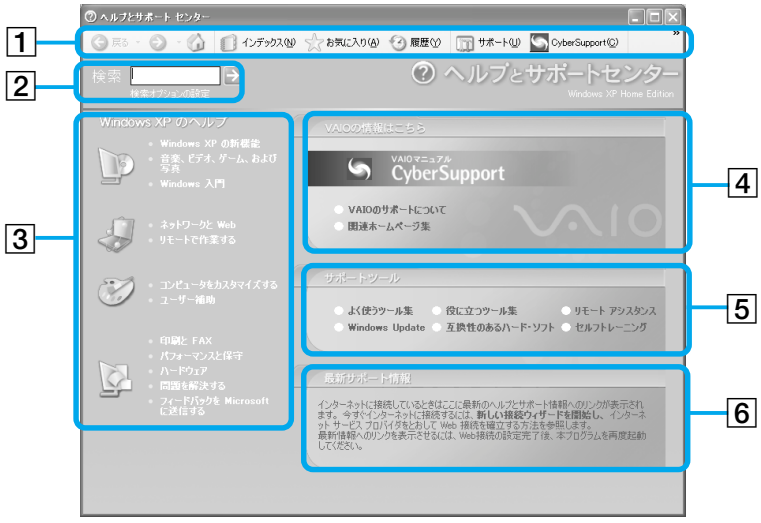

1 ナビゲーションバー

よく使用するページを登録したり、開いたページの履歴を参照することができます。ここからVAIOマニュアル「CyberSupport」を起動することもできます。

2 検索

WindowsやVAIOで調べたいことをキーワード検索できます。

3 Windows XPのヘルプ

WindowsやVAIOの使いかたやFAQ（よくある質問とその回答）をご覧になれます。

4 VAIOの情報はこちら

VAIOマニュアル「CyberSupport」や、VAIOカスタマーリンクのホームページなどを見ることができます。「CyberSupport」の使いかたについて詳しくは「「サイバーサポート」の使いかた」（158ページ）をご覧ください。

次のページへつづく

「ヘルプとサポートセンター」について（つづき）

5 サポートツール

困ったとき、設定を変更したいとき、Windowsの操作を学習するときなどに役に立つソフトウェアを起動したり、関連する情報を見ることができます。

6 最新サポート情報

WindowsやVAIOの最新サポート情報を見ることができます。

ちょっと一言

「ヘルプとサポートセンター」の情報の中には、インターネットに接続することによって、最新の情報に更新されるものがあります。インターネットの接続について詳しくは、「インターネットを始める」（98ページ）をご覧ください。

テレビを見る準備をする

本機では、付属の「Giga Pocket」ソフトウェアを使ってテレビを見ることができます。

テレビを見るまでの流れ

1 アンテナを接続する。

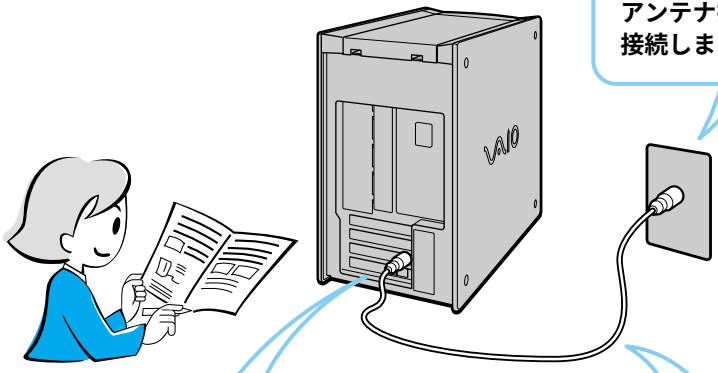

2 地域設定をする。

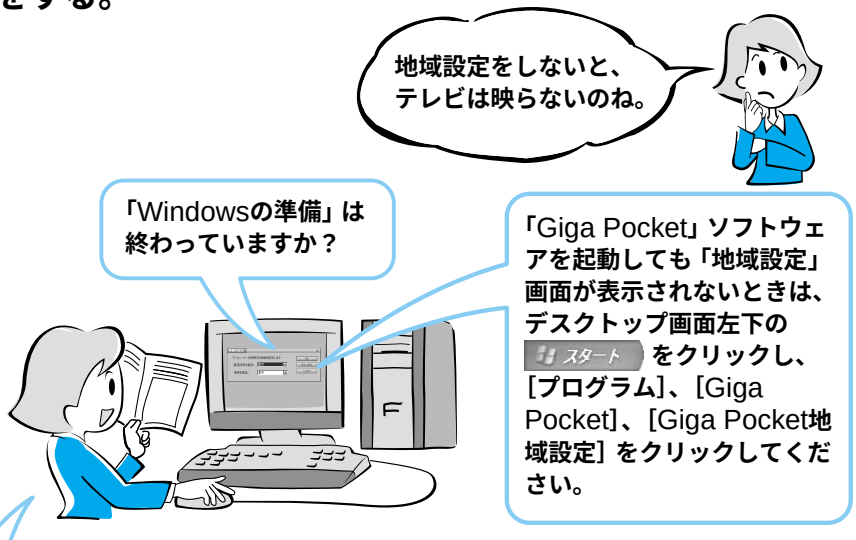

次のページへつづく

3 テレビを見る。

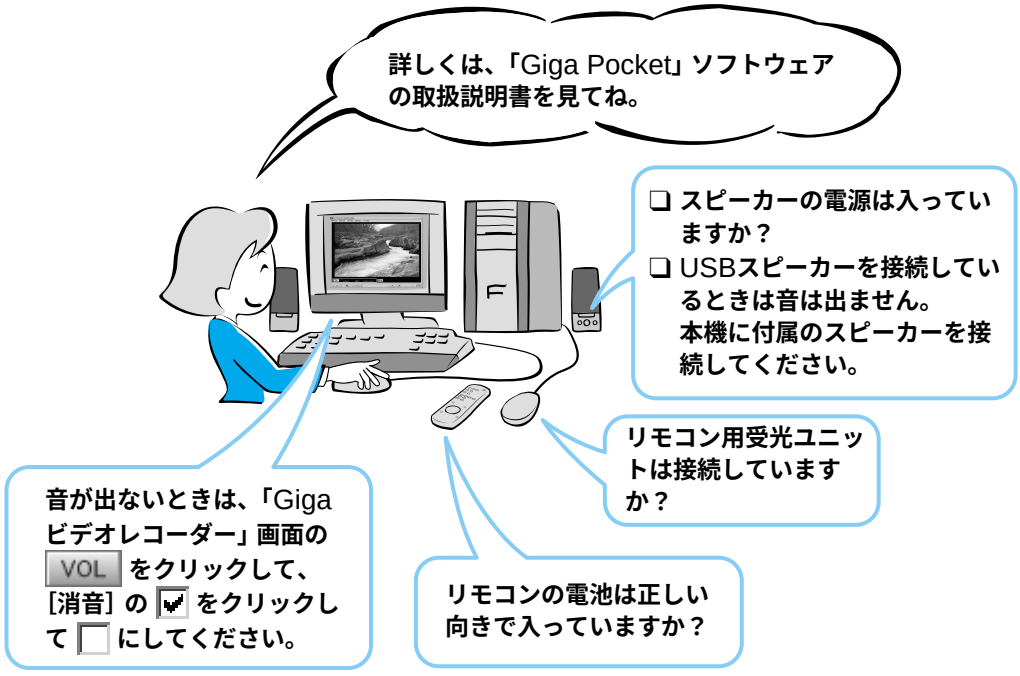

こんなメッセージが表示されたときは

DVDビデオ、レンタルビデオやセルビデオなど、コピーガードがかかっている映像を録画しようとしているときに表示されます。

「DVgate」ソフトウェアなど他の動画を扱うソフトウェアなどを同時に起動して入るときに表示されます。他のソフトウェアを終了させて「Giga Pocket」ソフトウェアを起動し直してください。

地域設定をする

初めて「Giga Pocket」ソフトウェアを使ってテレビを見るときには以下の手順に従って、チャンネルの地域設定を行います。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［すべてのプログラム］にポインタを合わせ、[Giga Pocket]、[Giga Pocket 地域設定］の順にクリックする。

「地域の設定」画面が表示されます。

「警告」画面が表示されたときは、OK をクリックしてください。

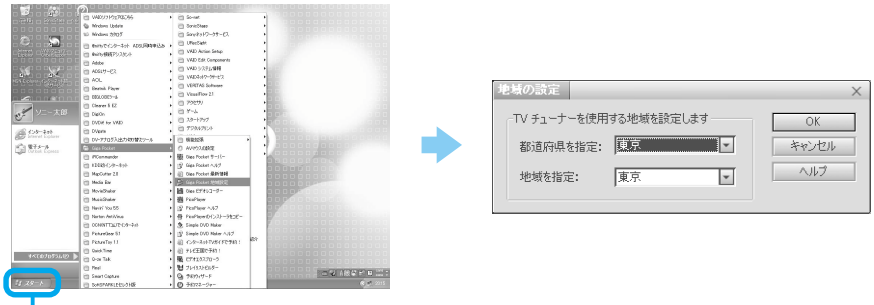

ここをクリックする。

2 本機を使用する都道府県および最も近い地域を選んで、OK をクリックする。

選んだ地域の標準チャンネルが設定されます。

❷ ここをクリックする。
❶ ここを選んでクリックする。

ご注意

県境でお使いの場合などは、お使いになる都道府県や地域を設定してもテレビが映らないことがあります。その場合は、隣接する都道府県や地域を設定してください。

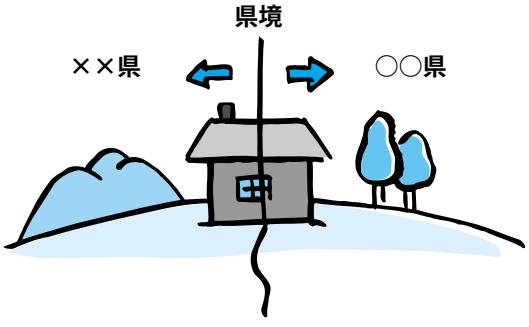

次のページへつづく

3 デスクトップ画面左下の スタート をクリックして「すべてのプログラム」にポインタを合わせ、[Giga Pocket]、[Giga ビデオレコーダー] の順にクリックする。

「Giga ビデオレコーダー」ソフトウェアが起動します。

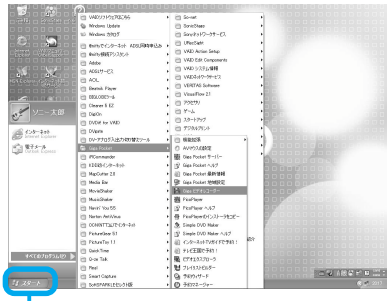

ここをクリックする。

4 TV をクリックする。

「Giga ビデオレコーダー」ソフトウェアのモニタに、TV／録画デッキの映像が表示されます。

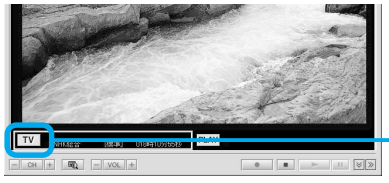

ここをクリックする。

5 CH をクリックして、一覧の中から見たいチャンネルを選ぶ。

「Giga ビデオレコーダー」ソフトウェアのモニタに選択したチャンネルの番組が表示されます。

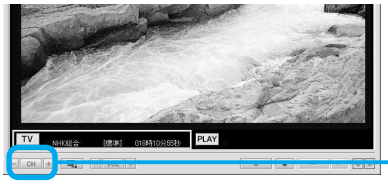

ここをクリックする。

ちょっと一言

「Giga Pocket」ソフトウェアについて詳しくは、別冊の「Giga Pocket」ソフトウェアの取扱説明書およびヘルプをご覧ください。

チャンネル設定を変更する

「Giga Pocket」ソフトウェアのチャンネル設定を変更するには、以下の手順に従って設定を変更してください。
また、「Giga Pocket」ソフトウェアの取扱説明書またはヘルプも合わせてご覧ください。
ここでは、「VAIOテレビ」が「3チャンネル」に設定されているが、ご使用になっている地域では「20チャンネル」で放送されており、「VAIOテレビ」のチャンネル設定を「3チャンネル」から「20チャンネル」に変更する例で、以下の手順を説明します。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［すべてのプログラム］にポインタを合わせ、［Giga Pocket］、［Giga ビデオレコーダー］の順にクリックする。

「Giga ビデオレコーダー」ソフトウェアが起動します。

2 ［設定］をクリックして、表示されるメニューから［チャンネルの設定］をクリックする。

「チャンネルの設定」画面が表示されます。

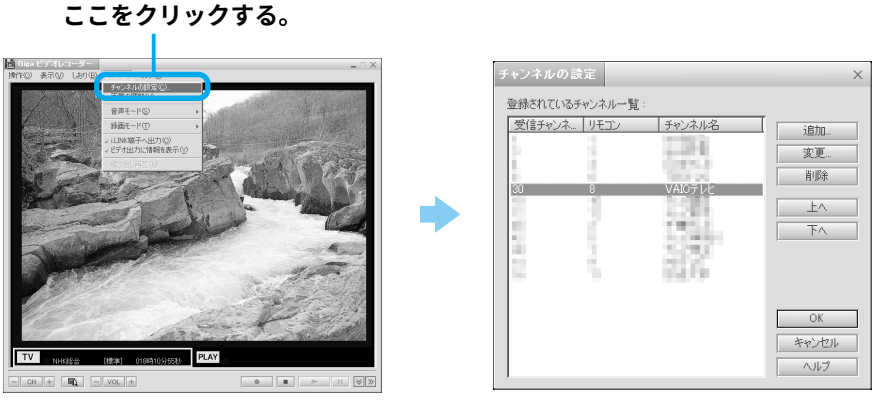

次のページへつづく

3 変更するチャンネル名（ここでは「VAIOテレビ」）を選択し、［変更］をクリックする。

「チャンネルの追加／変更」画面が表示されます。

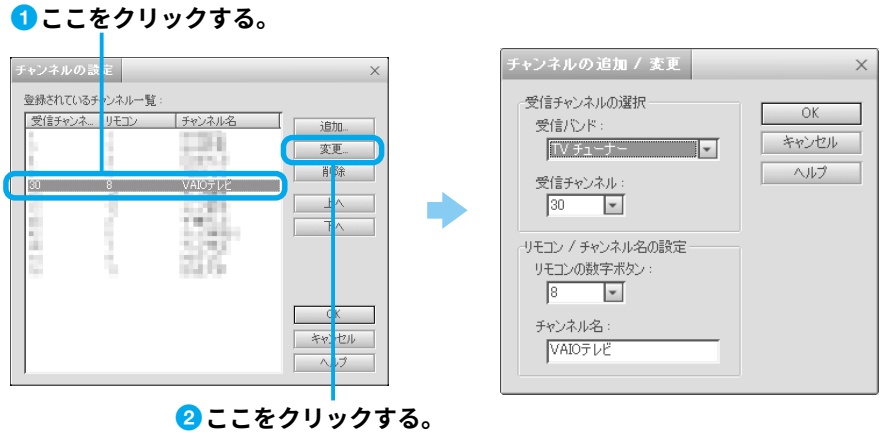

4 「受信チャンネル」から設定したいチャンネル（ここでは「20チャンネル」なので「20」）を選ぶ。

チャンネル番号がわからない場合は、「受信チャンネル」の ▼ をクリックしてチャンネルを変更していき、設定したいチャンネルが表示されるチャンネル番号を選択してください。

5 OK をクリックする。

以上の手順を繰り返して、映らないチャンネルすべての設定をしてください。

画面の解像度などの設定を変更するときのご注意

画面の解像度、表示色数、リフレッシュレートをお買い上げ時の設定から変更した状態で「Giga Pocket」ソフトウェアを起動すると、「動画表示ハードウェアが他のアプリケーションで使用中です。動画を表示している他のアプリケーションを終了させてから、再度やり直してください。動画を表示している他のアプリケーションがない場合は、リフレッシュレートが高いなど画面の設定が不適切な可能性があります。」というメッセージが表示され、「Giga Pocket」ソフトウェアが起動しないことがあります。この場合は、画面の解像度、表示色数、リフレッシュレートをお買い上げ時の設定に戻してから「Giga Pocket」ソフトウェアを起動してください。

「PicoPlayer」ソフトウェアを他のVAIOでお使いになるときのご注意

「PicoPlayer」ソフトウェアを他のVAIOでお使いになるときは、DVD-ROMドライブを搭載したVAIOの場合でも、一部の機種では高画質または標準のビデオカプセルが再生できません。長時間モードのビデオカプセルに変換して再生してください。

電源を切る

本機を使う準備が終わったところで、いったん電源を切ってみます。

ご注意

手順に従って電源を切らないと、故障の原因になることがあります。⏻（電源）ボタンを4秒以上押すと電源が切れることがありますが、⏻（電源）ボタンを押して電源を切らないでください。必ず次の手順に従って電源を切ってください。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックする。

「スタート」メニューが表示されます。

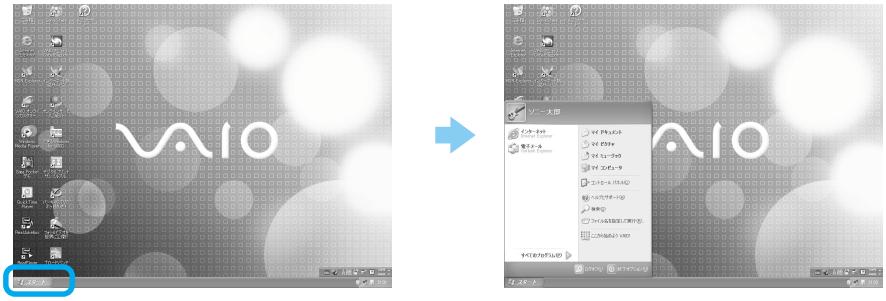

2 [終了オプション] をクリックする。

「コンピュータの電源を切る」画面が表示されます。

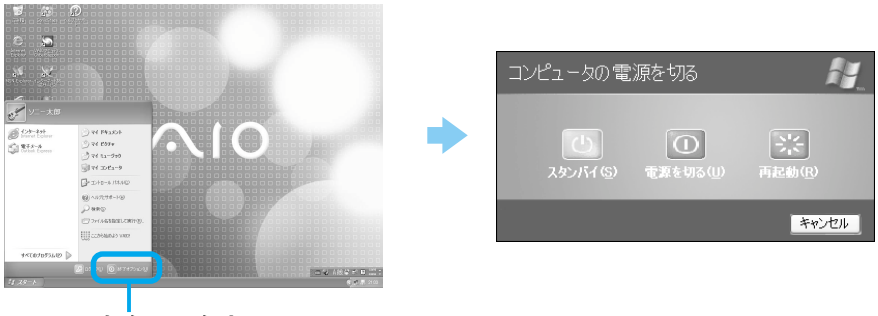

ここをクリックする。

3 [電源を切る] をクリックする。

しばらくすると本機の電源が自動的に切れ、電源ランプが消灯します。

ここをクリックする。

ちょっと一言

ソニー製のコンピュータディスプレイをお使いのときは、手順3で本機の電源が切れたあと、自動的にディスプレイが節電モードに入ります。

4 ディスプレイの⏻（電源）ボタンを押す。

ディスプレイの電源が切れます。

5 アクティブスピーカーの⏻（電源）ボタンを押す。

アクティブスピーカーの電源が切れます。

ご注意

「Windowsを準備する」の手順6（56ページ）で、2人以上のユーザーの名前を入力した場合、次回から本機の電源を入れると「ようこそ」画面が表示されます。ユーザー名を選んでWindowsを起動してください。

これで本機を使う上で必要な準備と操作はひと通り終わりました。
さらにいろいろな操作をするためには、引き続きこのあとのページおよび「サイバーサポート」をご覧ください。

省電力機能について

本機には、2つの省電力機能が用意されています。各機能ごとに特長がありますので、使用状況に合わせて使い分けてください。

モード	本機の電源ランプ	ディスプレイの電源ランプ
1 通常モード	青色に点灯	緑色に点灯
2 スタンバイモード	オレンジ色に点灯	オレンジ色に点灯
3 休止状態	消灯	オレンジ色に点灯

* お使いのディスプレイによっては、ランプの色が異なったり、点滅することがあります。

1 通常モード

通常の動作モードですが、ディスプレイの電源を切り、消費電力を節約することができます。

2 スタンバイモード

現在作業中の状態を保持したまま、CPUの電源を切ります。長時間、本機を使用しないときなど消費電力を節約するときに便利です。
最低限必要なデバイス以外の電源を切るため、より消費電力を節約することができます。
このモードに入ると、本機の主電源が切れ、内部の主電源部のファンは停止します。

次のページへつづく

スタンバイモードに入るには

次の操作で、一時的にシステム全体の動作を停止することができます（スタンバイモード）。このとき、本機前面の⏻（電源）ランプはオレンジ色に点灯します。席をはずすなどして、しばらく作業を中断するときに便利です。

- キーボードの ☾（スタンバイ）キーを押す。
- 本機前面の⏻（電源）ボタンを押す。
- 付属のリモコンのテレビ／VAIO切り換えスイッチを「VAIO」に設定し、電源／スタンバイボタンを押す。
- 「Giga Pocket」ソフトウェアの「予約マネージャー」アイコンを右クリックして表示されるメニューから［Windowsのスタンバイ］を選ぶ。（「予約マネージャー」でシャットダウンモードが「スタンバイ」に設定されている場合、お買い上げ時の設定）
- 「スタート」メニューから［終了オプション］を選んで表示される「コンピュータの電源を切る」画面で［スタンバイ］をクリックする。

スタンバイモードから通常の動作モードに戻すには

スタンバイモードから通常の動作モードに戻すには、キーボードのスペースキー、本機前面の⏻（電源）ボタン、付属のリモコンのテレビ／VAIO切り換えスイッチを「VAIO」に設定し、電源／スタンバイボタンを押します。

ご注意

スタンバイモードは本機の電源が切れた状態ではなく、本機の電源の消費を抑えている状態です。スタンバイモードのときに、電源コードをコンセントから抜かないでください。作業を中断する前の状態に戻れなくなります。また、本機の故障の原因となることがあります。

3 休止状態

現在作業中の状態をハードディスクに保存して、本機の電源を切ります。2～3日、本機を使わないようなときに便利です。

休止状態に入るには

休止状態に入るには、デスクトップ画面左下の をクリックし、［終了オプション］をクリックすると表示される「コンピュータの電源を切る」画面で、Shift（シフト）キーを押しながら［休止状態］をクリックします。

または、「Giga Pocket」ソフトウェアの「予約マネージャー」アイコンを右クリックして表示されるメニューから［Windowsのスタンバイ］を選ぶ。（「予約マネージャー」でシャットダウンモードが「休止状態」に設定されている場合）

休止状態に入ると、本機前面の電源ランプとディスプレイの電源ランプは消灯します。

休止状態から通常の動作モードに戻すには

本機前面の⏻（電源）ボタンを押します。

ご注意

休止状態に入った場合は、リモコンを使って本機を通常の動作モードに戻すことはできません。

詳しくは、「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの使い方］をクリックし、［設定を変更する］、［省電力機能の設定を変更する］の順にクリックして表示される情報をご覧ください。

コンピュータの基本操作

この章では、本機を使うための基本的な操作を説明します。

デスクトップ画面の各部のなまえとはたらき

本機の電源を入れた後、ディスプレイ画面全体に表示されるのが「デスクトップ画面」です。
「デスクトップ画面」は、本機のさまざまな機能を使いこなしていただくときの出発点となります。

デスクトップ画面のイラストは実際のものとは異なる場合があります。

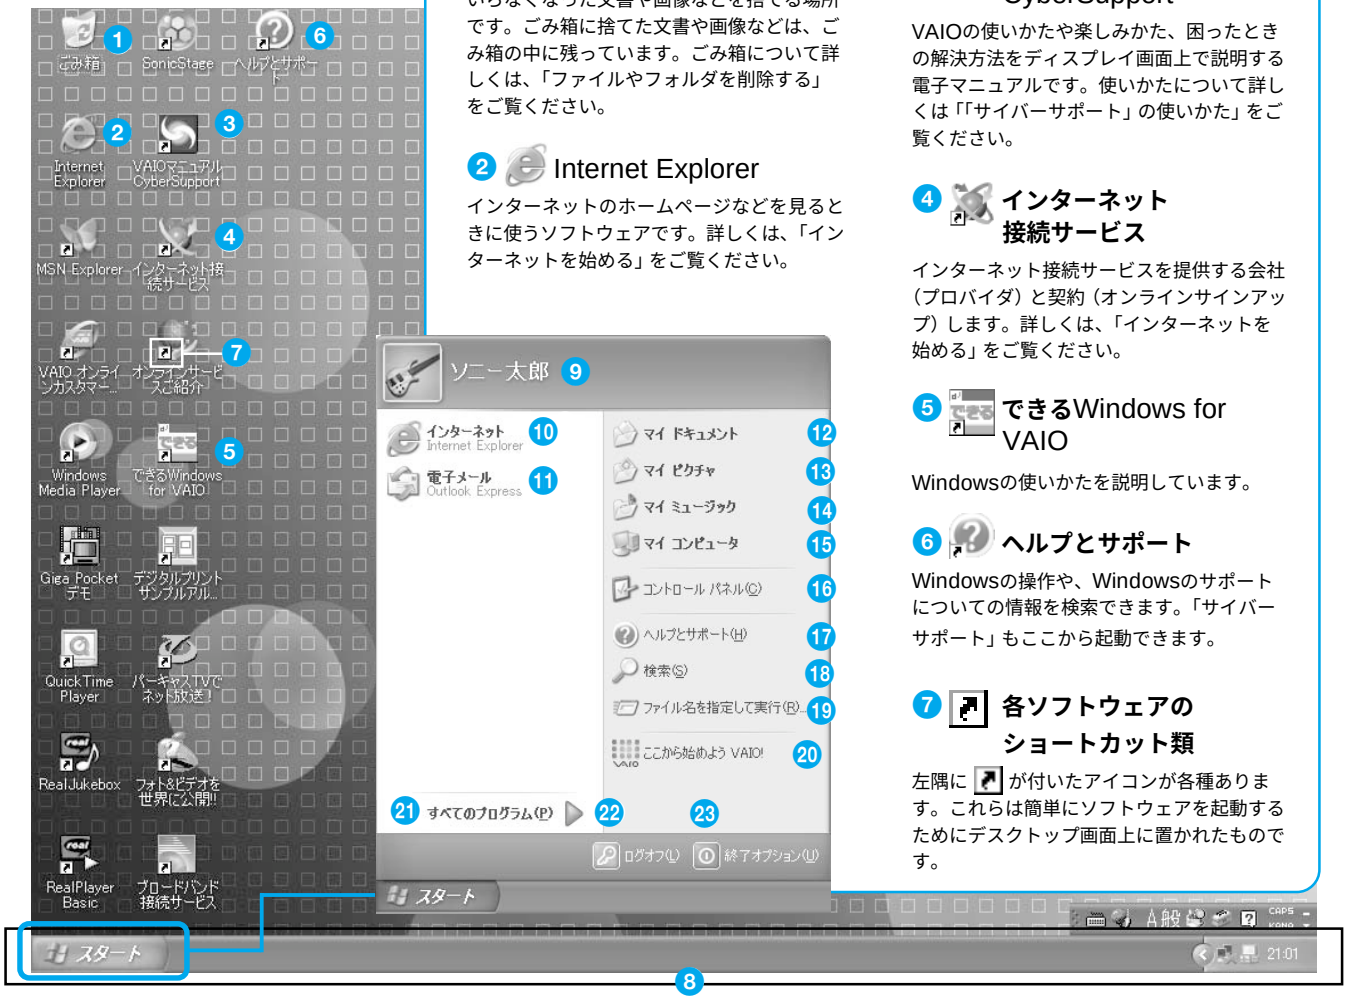

■デスクトップアイコン

1 ごみ箱

いらなくなった文書や画像などを捨てる場所です。ごみ箱に捨てた文書や画像などは、ごみ箱の中に残っています。ごみ箱について詳しくは、「ファイルやフォルダを削除する」をご覧ください。

2 Internet Explorer

インターネットのホームページなどを見るときに使うソフトウェアです。詳しくは、「インターネットを始める」をご覧ください。

3 VAIOマニュアル CyberSupport

VAIOの使いかたや楽しみかた、困ったときの解決方法をディスプレイ画面上で説明する電子マニュアルです。使いかたについて詳しくは「「サイバーサポート」の使いかた」をご覧ください。

4 インターネット接続サービス

インターネット接続サービスを提供する会社（プロバイダ）と契約（オンラインサインアップ）します。詳しくは、「インターネットを始める」をご覧ください。

5 できるWindows for VAIO

Windowsの使いかたを説明しています。

6 ヘルプとサポート

Windowsの操作や、Windowsのサポートについての情報を検索できます。「サイバーサポート」もここから起動できます。

7 各ソフトウェアのショートカット類

左隅に が付いたアイコンが各種あります。これらは簡単にソフトウェアを起動するためにデスクトップ画面上に置かれたものです。

8 タスクバー

本機に付属のソフトウェアやコンピュータの設定をすばやく確認し、操作できるための機能をまとめた場所です。大きく3領域があり、それぞれ［スタート］ボタン、使用中のソフトウェアや文書などを表示しておく機能をもつ領域、Windowsに関連する機能を表示しておく通知領域（タスクトレイ）に分かれます。

［スタート］ボタン

ここをマウスでクリックすると、本機に付属のソフトウェアを起動したり、本機のさまざまな機能を使うためのメニューが表示されます。まずはここをクリックして始めてください。

ウィンドウのボタン表示

使用中のソフトウェアや文書などがここにボタンとして表示されます。
デスクトップ画面上にソフトウェアや文書などが表示されていなくても、このボタンをクリックすると画面にそのソフトウェアや文書などが表示されます。

通知領域（タスクトレイ）

本機を起動したときに自動的に使えるようになったWindowsの機能がここに表示されます。アイコンが表示されていないときは をクリックすると表示されます。

■「スタート」メニュー



をクリックすると「スタート」メニューが表示され ます。
「スタート」メニューの左側には、最近使用したファイルやソフトウェアのアイコンが表示されます。

⑨ ユーザー名

現在コンピュータを使用しているユーザーの名前が表示されます。

⑩ インターネット

インターネットのホームページなどを見るときに使うソフトウェアです。詳しくは、「インターネットを始める」をご覧ください。

⑪ 電子メール

電子メールをやりとりするときに使うソフトウェアです。詳しくは、「インターネットを始める」をご覧ください。

⑫ マイドキュメント

本機に付属のさまざまなソフトウェアで作成した文書や画像などを保存しておく場所です。マイドキュメントは、マイコンピュータの中にあるC:ドライブの中のものと同じです。

⑬ マイピクチャ

デジタル写真、イメージ、グラフィックなどを保管しておくフォルダが開きます。

⑭ マイミュージック

ミュージックファイルやオーディオファイルを保管しておくフォルダが開きます。

⑮ マイコンピュータ

ここからソフトウェアを起動したり、作成した文書や画像をコピーしたりできます。

⑯ コントロールパネル

本機に接続されている各種の記憶装置やシステムの設定のための機能が入っている場所です。

⑰ ヘルプとサポート

Windowsの操作や、Windowsのサポートについての情報を検索できます。「サイバーサポート」もここから起動できます。

⑱ 検索

作成した文書や画像を探したり、インターネットなどで情報を検索するときに使います。

⑲ ファイル名を指定して実行...

作成した文書や画像を指定することでソフトウェアを起動することができます。また、

をクリックすると作成した文書や画像を探し出せます。

⑳ ここから始めようVAIO！

ソニー製ソフトウェアを起動するときに使います。

㉑ すべてのプログラム

本機に付属しているさまざまなソフトウェアを起動するときに使います。

㉒ ログオフ

本機を使用するユーザーを切り換えるときに使います。

㉓ 終了オプション

スタンバイ状態にするとき、電源を切るとき、再起動するときに使います。

ご注意

デスクトップ画面上にあるアイコンには、一定期間使用しないとデスクトップ画面上から削除されるものがあります。
Windowsの初回起動時から1週間後に、アイコンを削除するかどうかを確認する画面が表示されます。その後60日ごとに、使用していないデスクトップ画面上のアイコンが自動的に検索され、削除するかどうかを確認する画面が表示されます。
デスクトップ画面上のアイコンを削除しても、ソフトウェア自体は削除されません。

アイコンとは

画面上に表示されるソフトウェア、文書、画像などを表す絵記号のことです。それぞれの固有のデザインにより、ソフトウェア、文書、画像などの種類がわかりやすくなっています。

ウィンドウとは

「スタート」メニューから「マイコンピュータ」や「マイドキュメント」を選んでクリックしたとき、デスクトップ画面に表示される枠で囲まれた領域を「ウィンドウ」と言います。文書や画像を作成するときもウィンドウで作業します。

マウスの操作

マウスの各部のなまえとはたらき

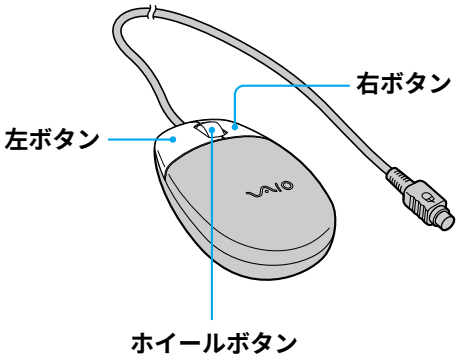

クリックする

左ボタンをカチッと1回押してすぐ離します。
ウィンドウを閉じたり、タスクバーでソフトウェアを選ぶときなどに行います。

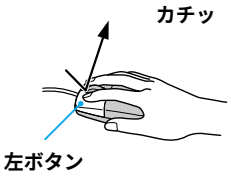

ダブルクリックする

左ボタンをカチカチッと2回すばやく押してすぐ離します。
画面上のアイコンからソフトウェアを起動したり、ファイルを開くときなどに行います。

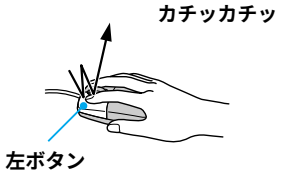

右クリックする

右ボタンを1回押してすぐ離します。
ショートカットメニューが表示されます。

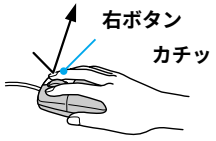

ドラッグする

マウスの左ボタンを押したまま、マウスを動かしてからボタンを離します。

ドラッグアンドドロップする

文書や画像などをドラッグして、フォルダやソフトウェアのアイコンやウィンドウなどの上でマウスのボタンを離します。
ファイルをごみ箱アイコンに重ねて削除したりするときに行います。

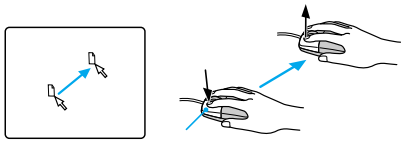

マウスの持ちかた

マウスは強く握ったり、押しつけたりせず、手のひらを軽く乗せるようにします。また、ボタンをクリックしやすいように、指先をボタンに乗せてください。

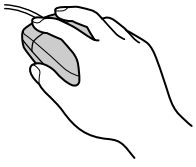

マウスを動かすときは

マウスを動かすと、その動きに合わせてデスクトップ画面上の（ポインタ）も同じ方向に移動します。机の上など平らな場所に置き、滑らせるように動かします。マウスを動かすときは、腕全体を使うようにします。

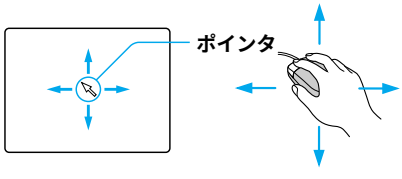

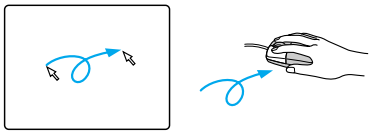

ポインタとは

マウスを動かすと、画面上に表示されている が動きます。この矢印を「ポインタ」と言い、ポインタを希望の位置に合わせることを「ポイントする」と言います。

（ポインタ）が見つからないときは

マウスを一度持ち上げて、机の上で動かしてください。

練習1：マウスの操作

1. **デスクトップ画面上の （VAIOマニュアル CyberSupport）をダブルクリックしてみましょう。**
2. **画面上部にある［できるWindows］をクリックし、左側の目次をクリックして、見たい情報を表示させてみましょう。**

（VAIOマニュアル CyberSupport）が見つからないときは

デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［ヘルプとサポート］をクリックし、表示された「ヘルプとサポート センター」画面から［VAIOマニュアル CyberSupport］をクリックします。

画面上部の［できるWindows］をクリックしてください。

（VAIOマニュアル CyberSupport）とは？

VAIOマニュアル「サイバーサポート（CyberSupport for VAIO）」（以降「サイバーサポート」と略します）はVAIOについての情報の入り口です。VAIOの使いかたを知りたいときや、VAIOを使っていて困ったことがあったときは「サイバーサポート」を開いてください。

ウィンドウやファイルの操作

ウィンドウやファイルについて詳しくは、「サイバーサポート」画面上部の［できるWindows］をクリックして表示される情報をご覧ください。

ウィンドウの使いかた

「ウィンドウ」とは、Windowsでさまざまな操作をするときの画面のことです。

ウィンドウの各部のなまえとはたらき

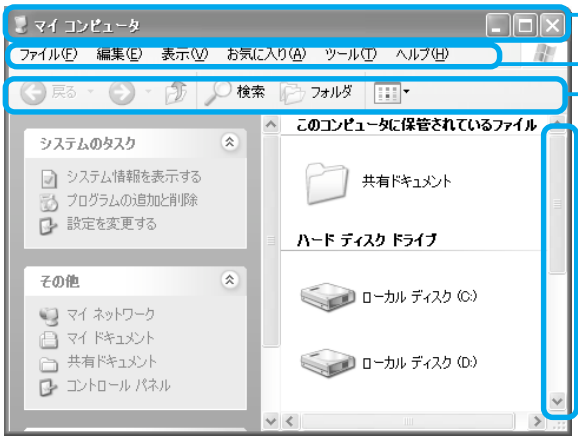

タイトルバー
ウィンドウのなまえを表示します。

メニューバー
ウィンドウの中にある各装置を利用したり、内容を変更したりするときに使う機能が一列になって配置されます。

ツールバー
メニューバーと同様のはたらきをしますが、特によく使う機能がアイコン表示されます。

スクロールバー
ウィンドウの中にたくさんのフォルダなどがあって1度に表示できない場合に表示されます。このバーにポインタを合わせて上下に動かすか、上下の ▲ ▼ をクリックすると、隠れているフォルダなどを表示できます。

ウィンドウを開く

ここでは、［マイドキュメント］画面の開きかたを説明します。
デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、マウスを動かして、ポインタを［マイドキュメント］の上に合わせ、クリックします。

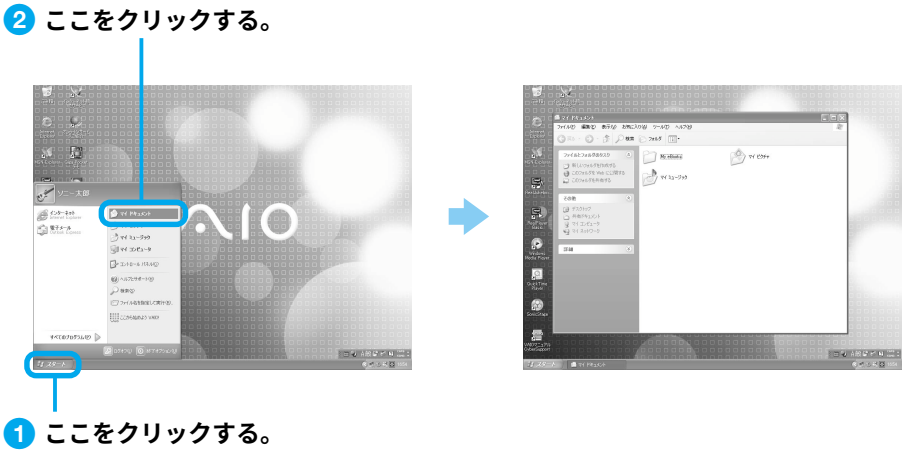

複数のウィンドウを開く

ウィンドウは2つ以上同時に開くこともできます。

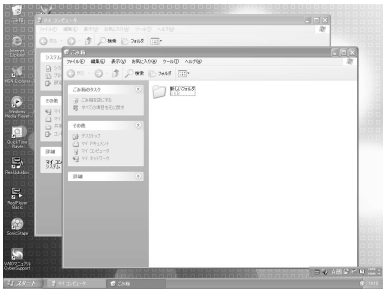

複数のウィンドウを切り替える

使いたいウィンドウを最前面に表示させます。マウスを動かし、タイトルバーなど、切り替えたいウィンドウのいずれかの部分をクリックします。

この部分のどこかをクリックする。

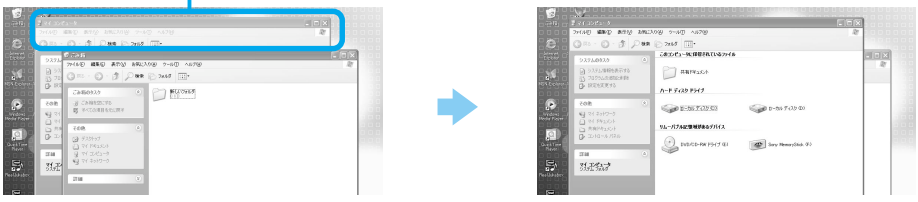

ちょっと一言

最前面に表示されているウィンドウは、タイトルバーが濃い色になります。この最前面に表示されているウィンドウのことを「アクティブなウィンドウ」と言います。

タスクバーを使って複数のウィンドウを切り替えるには

マウスを動かし、タスクバーに表示されているウィンドウのボタンの中から、切り替えたいウィンドウのボタンにポインタを合わせ、クリックします。

次のページへつづく

ウィンドウのサイズを変える

ウィンドウ右上のボタンをクリックして、サイズを変えることができます。
ウィンドウのサイズを自由に変えるには、ウィンドウの角や辺にポインタを合わせます。マウスの左ボタンを押したまま、大きくしたいときは外側に、小さくしたいときは内側にマウスを動かします。

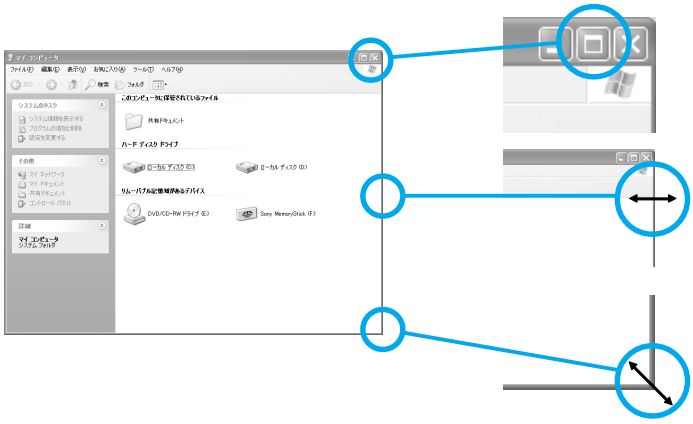

右上のボタン

最小化
ウィンドウをデスクトップ画面下のタスクバーに収納します。

最大化
ウィンドウをデスクトップ画面いっぱいに広げて表示します。
最大化すると、 が （元に戻す）と表示されます。

閉じる
ウィンドウを閉じます。

最大化したウィンドウを元に戻すには

（元に戻す）ボタンをクリックすると、最大化する前のサイズに戻ります。

最小化したウィンドウを元に戻すには

タスクバーの中に収納されたボタンをクリックすると、最小化する前のサイズに戻ります。

「閉じる」と「最小化」の違い

ウィンドウを閉じると、そのウィンドウはデスクトップ画面から消えます。ウィンドウを最小化すると、そのウィンドウはデスクトップ画面からは見えなくなりますが、タスクバーにボタンとして残ります。ウィンドウを一時的に見えなくするときは、「最小化」のほうが便利です。

練習2：ウィンドウの操作

1. 「練習1：マウスの操作」で開いた「サイバーサポート」画面で、ウィンドウのサイズを変えたりして練習してみましょう。
2. 「ウィンドウを開く」の手順で、［マイドキュメント］画面を開いてみましょう。
3. 2つのウィンドウを切り替えたり、ウィンドウのサイズを変えたりして練習してみましょう。

ファイルやフォルダの操作

ファイルを作る

「ファイル」とは、保存された文書や画像のことです。

「ワードパッド」ソフトウェアなどで作成したファイルは、特に指定しない限り、 （マイドキュメント）に保存されます。それぞれのファイルは のようにアイコンとして表示されます。ファイルを開くときは、アイコンをダブルクリックします。

フォルダを作る

「手紙」フォルダや「画像」フォルダのように、「フォルダ」を作成して、種類や用途別に名前を付けてファイルを保存しておくと便利です。フォルダは、 として表示されます。

「マイドキュメント」ウィンドウの中に新しいフォルダを作る場合は、「マイドキュメント」画面のメニューバーの［ファイル］をクリックし、表示されるメニューから［新規作成］、［フォルダ］の順にクリックします。

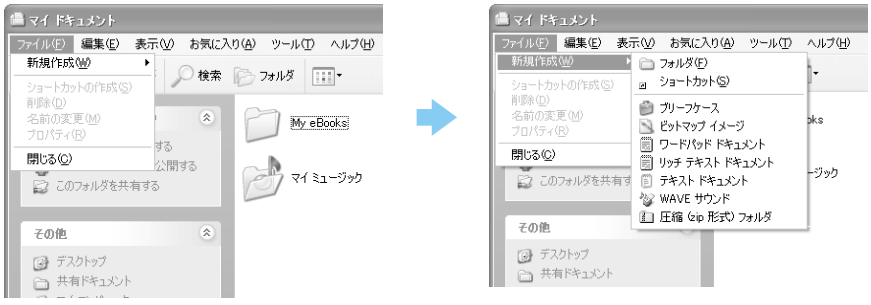

ファイルやフォルダを削除する

削除したいファイルやフォルダをクリックし、（ごみ箱）までマウスを移動して（ごみ箱）に重ねます（ドラックアンドドロップ）。

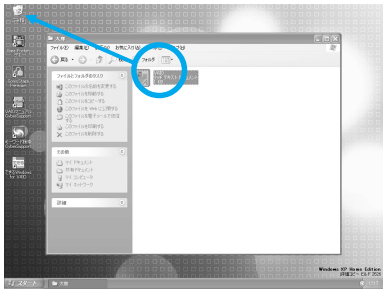

ちょっと一言

削除したいファイルやフォルダを右クリックして、表示されるメニューから「削除」を選び、次に表示される確認画面で「はい」を選んでも、削除することができます。

（ごみ箱）を空にするには

（ごみ箱）に移動したファイルなどは、（ごみ箱）から取り出すことができます。完全に削除するには、（ごみ箱）をダブルクリックして、「ごみ箱」画面で「ごみ箱を空にする」を選び、次に表示される確認画面で「はい」を選びます。

ごみ箱のアイコンが（紙くずあり）から（紙くずなし）に変わります。

練習3：ファイルやフォルダの操作

1. 「ウィンドウを開く」の手順で、［マイドキュメント］画面を開いてみましょう。
2. フォルダを作ったり、「ワードパッド」などのソフトウェアからファイルを作ったりしてみましょう。
3. ファイルやフォルダを「ごみ箱」に移動して削除してみましょう。

文字の入力の前に

文字を入力するには、キーボードを使います。
ここでは、入力する文字の選びかたや、入力方法の切り替えかたなどを簡単に説明しています。
文字の入力について詳しくは、「サイバーサポート」画面上部の［できるWindows］をクリックして表示される情報をご覧ください。

入力する文字を選ぶ

入力したい文字に応じて、デスクトップ画面右下に表示されている「MS-IMEツールバー」を使って、入力文字を切り替えます。
MS-IMEツールバーの［ A］にポインタを合わせてクリックし、表示される文字入力選択メニューから、入力文字を選びます。

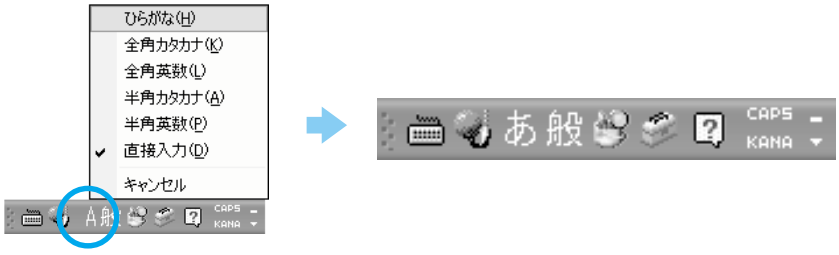

MS-IMEツールバーが表示されていないときは

デスクトップ画面右下のタスクトレイにある JP をクリックします。表示されたMS-IMEメニューの中の［言語バーの表示］をクリックします。
MS-IMEツールバーについて詳しくは、MS-IMEのヘルプをご覧ください。

ひらがなを入力するには

MS-IMEのツールバーの［ A］をクリックして、［ひらがな］をクリックします。
ツールバーの表示が［あ］になり、ひらがなが入力できる状態になります。

カタカナを入力するには

MS-IMEのツールバーの［あ］をクリックして、［全角カタカナ］をクリックします。
ツールバーの表示が［カ］になり、カタカナが入力できる状態になります。

アルファベットを入力するには

MS-IMEのツールバーの［カ］をクリックして、［直接入力］をクリックします。
ツールバーの表示が［ A］になり、アルファベットが入力できる状態になります。

入力のしかたを選ぶ

日本語を入力する方法として、ローマ字入力方式とかな入力方式があります。
お好みに合わせて、入力方法を選んでください。
なお、お買い上げ時は、ローマ字入力に設定されています。

❑ ローマ字入力

キーボード上のアルファベットを組み合わせて、ローマ字で日本語を入力する方法です。1文字を入力するために2つまたは3つのキーを組み合わせるので、操作が多少めんどうですが、英文タイプライターに慣れている方はこちらが便利です。

KANAの文字が
押されていない状態

❑ かな入力

キーボード上の各キーに印刷されているひらがなを使って、日本語を入力する方法です。1文字につき1つのキーを押せばよいので操作は楽ですが、50音それぞれのキーの配置を覚える必要があります。

KANAの文字が
押された状態

かな入力とローマ字入力を切り替えるには

MS-IMEツールバーの［KANA］をクリックするか Ctrl （コントロール）キーを押しながら Caps Lock 英数 （キャプス・ロック／英数）キーを押すと、ローマ字入力とかな入力とが切り替わります。

練習4：文字の入力

「練習１：マウスの操作」で開いた「サイバーサポート」画面上部の［検索］欄に文字を入力してみましょう。
ここでは「マウス」と入力してみます。

❶［検索］欄にポインタを合わせて、クリックします。

ここをクリックする。

❷ MS-IMEのツールバーから［全角カタカナ］を選びます。

3 ローマ字入力の方法で、「マウス（MAUSU）」とキーボード上のアルファベットを入力します。

4 （エンター）キーを押します。

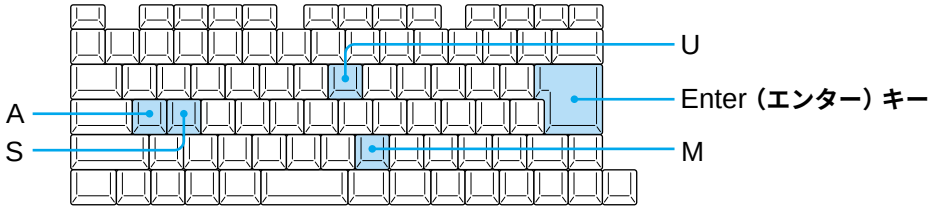

これで「マウス」と入力できました。

検索 をクリックすると、「マウス」に関する情報が表示されます。

カスタマー登録する／インターネットに接続する

この章では、オンラインでカスタマー登録する手順とインターネット接続サービスへのオンライン入会手順を説明します。

カスタマー登録する

ここでは、まずオンラインカスタマー登録する手順を説明します。

VAIOカスタマーご登録について

ソニーマーケティング株式会社およびソニー株式会社（以下、ソニーと略します）は「バイオ」をご所有のお客様へ必要な情報をお知らせし、充実したサービス・サポートをご提供するために、「VAIOカスタマーご登録」を行っていただくことをおすすめしています。ご登録のメリットについては、VAIOホームページ（http://www.vaio.sony.co.jp/）をご覧ください。

また、出荷時点で付属する保証書が提供する製品の保証期間はお買い上げ日から3か月です。ご登録を行っていただくことで、VAIOカスタマー専用デスクから、お買い上げより1年間有効な保証書と「VAIOカスタマーID」を記したご登録証「VAIO Customer's Card」をお送りします（すでに「VAIO Customer's Card」をお持ちの方へはカードの送付は行われません）。なお、保証について詳しくは「保証書とアフターサービス」（296ページ）をご覧ください。

VAIOカスタマーご登録に関するお問い合わせ先
ソニーマーケティング株式会社　VAIOカスタマー専用デスク　　電話番号：03-5977-7255
営業時間：月～金　10時～18時まで（土・日・祝日、年末年始を除く）

VAIOカスタマーご登録の方法

電話回線を通じて手軽にご登録が行えます。

ちょっと一言

- 付属の「VAIOカスタマー登録・保証書お申込書」にご記入の上、郵送いただくことでもご登録を行えます。
- 下記の場合を除き、ソニーがお客様の同意なく登録内容を外部へ開示することはありません。ただし、お客様個人を特定できない統計情報はこの限りではありません。
  （1）お客様が、別途ご案内する「Upgrade Area」および「バイオネットワークサービス」を利用する場合には、これらのサービスの運営会社のソニースタイルドットコム・ジャパン株式会社もお客様の情報を利用いたします。
  （2）VAIOカスタマー登録制度の運営に必要な場合、ソニーは業務を委託する協力会社に開示することがあります。（ソニーは、協力会社に対して、お客様の情報の厳重な管理と使用目的の遵守を徹底します。）
  （3）法的義務を伴う要請を受けた場合、司法機関または行政機関に開示することがあります。
- VAIOカスタマーご登録は、本機の再セットアップをしたあとなどに再び行う必要はありません。住所などのご登録内容の変更を行うときは、VAIOホームページ内（http://www.vaio.sony.co.jp/）のページ上で、変更手続きが行えます。また、デスクトップ画面左下の  をクリックして［ここから始めようVAIO!］をクリックして表示される画面で、［VAIOカスタマー登録のおすすめ］をクリックして変更手続きを行ってください。
- 12才までのおこさまは、ほごしゃのかたといっしょにとうろくしてください。

下記の手順を行うには、本機が電話回線につながっている必要があります。「VAIOオンラインカスタマー登録」にご使用いただく電話回線は一般電話回線だけでなく、ISDN回線にも対応しています。ISDN回線をお使いになる場合は、ターミナルアダプタのUSBコネクタと本機後面のUSBコネクタをつないでください。つなぎかたについては「接続する／準備する」の「ISDN回線につなぐときは」（44ページ）をご覧ください。ISDN回線やターミナルアダプタについて詳しくは、NTT（局番なしの116番）またはターミナルアダプタの製造元にお問い合わせください。

ご注意

VAIOオンラインカスタマー登録は、「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーのみ行うことができます。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［ここから始めようVAIO！］をクリックする。

「VAIO スタートパネル」画面が表示されます。

2 「VAIOカスタマー登録のおすすめ」をクリックする。

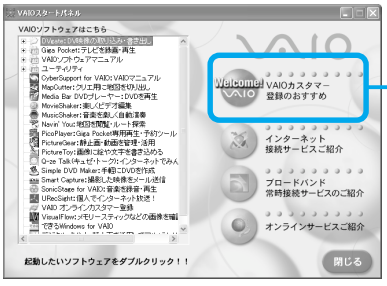

「VAIOオンラインカスタマー登録」の画面が表示されます。

次のページへつづく

3 次へ〉をクリックする。

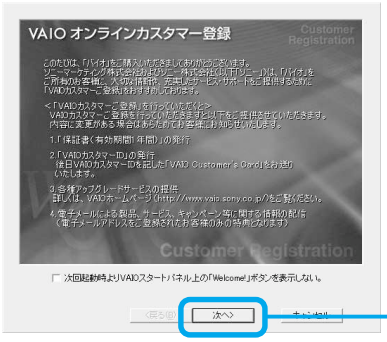

「VAIOカスタマーID VAIOカスタマーパスワード」の画面が表示されます。

1つ前の画面が見たいときは

〈戻る(B) をクリックします。

カスタマー登録をしない、またはあとでするときは

キャンセル をクリックして表示される画面で 終了(E) をクリックすると、「インターネット接続サービスご紹介」画面が表示されます。その後の手順について詳しくは96ページをご覧ください。

4 次へ〉をクリックする。

「VAIOカスタマーご登録を行っていただくときのご注意」画面が表示されます。

5 次へ〉をクリックする。

「同意の確認」画面が表示されます。

6 または をクリックして、画面に表示された内容をすべて読み、内容に同意するときは 同意する〉 をクリックする。

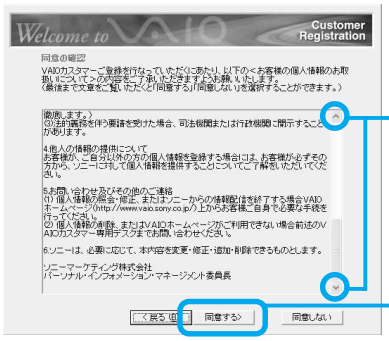

「登録種別の選択」画面が表示されます。

7 「新規」の ○ をクリックして ◉ にし、次へ をクリックする。

1 ここをクリックする。

2 ここをクリックする。

「お客様氏名の入力」画面が表示されます。

ちょっと一言

- 本機を含めてバイオをすでに2台以上お持ちの方など、すでにVAIOカスタマーIDをお持ちの方は、「機種追加」を選び、画面の指示に従って操作してください。
- すでにVAIOカスタマーご登録がお済みの方で、住所など、ご登録内容を変更したいときは、「更新」を選び、画面の指示に従って操作してください。

8 お客様のお名前を漢字で、ふりがなをカタカナで入力し、次へ をクリックする。

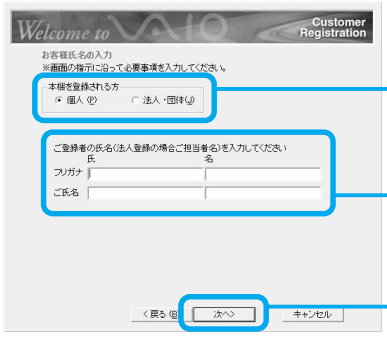

「法人・団体」を選んだときは、法人、団体用の情報を入力する画面が表示される。画面の指示に従って情報を入力してから手順11に進む。

1 お名前とふりがなを入力する。

2 ここをクリックする。

「お客様情報の入力」画面が表示されます。

次のページへつづく

9 生年月日（任意）を入力し、性別（任意）を選び、郵便番号・住所検索(S)... をクリックする。

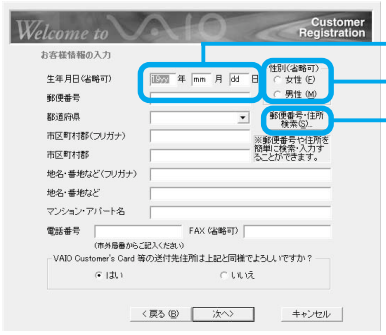

1 生年月日を入力する。
2 性別を選ぶ。
3 ここをクリックする。

「郵便番号・住所検索」画面が表示されます。

10 [検索方法]で「郵便番号から」の ○ をクリックして ◉ にし、ご自分の郵便番号を入力してから 検索(S) をクリックする。

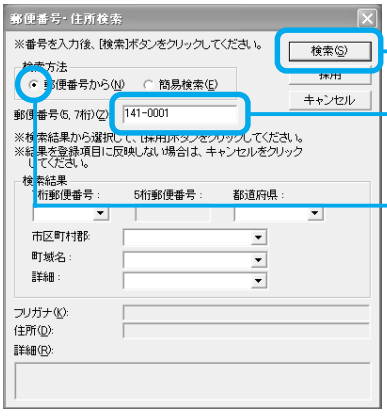

3 ここをクリックする。
2 郵便番号を入力する。
-（ハイフン）は入力しない。
1 [郵便番号から]をクリックする。

自動的に入力された住所を確認し、正しければ 採用 をクリックしてください。

「郵便番号・住所検索」画面が閉じ、郵便番号や住所が自動的に入力されます。

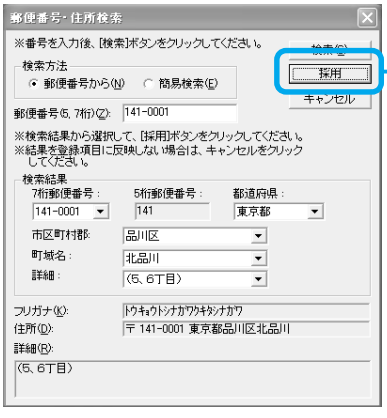

ここをクリックする。

11 残りの空欄を入力し、「VAIO Customer's Card」など送付先が入力した住所でよければ「はい」の ◯ をクリックして ◉ にし、次へ> をクリックする。

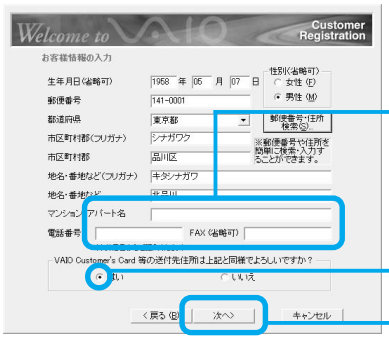

1 地名、番地やマンション、アパート名が必要な場合は入力する。電話番号を入力するときは、-（ハイフン）は入力しない。

2 ここをクリックする。

3 ここをクリックする。

「住所の確認」画面が表示されます。

入力した住所とは別の住所に「VAIO Customer's Card」と保証書などを送付してほしいときは

「いいえ」の ◯ をクリックして ◉ にしてください。「VAIO Customer's Card／保証書の送付先」画面が表示されますので、画面の指示に従って操作してください。

12 住所をご確認の上で、次へ> をクリックする。

ここをクリックする。

「電子メールアドレスの入力（任意）」画面が表示されます。

次のページへつづく

13 すでに電子メールアドレスをお持ちの方は、電子メールアドレスを入力し、［次へ］をクリックする。

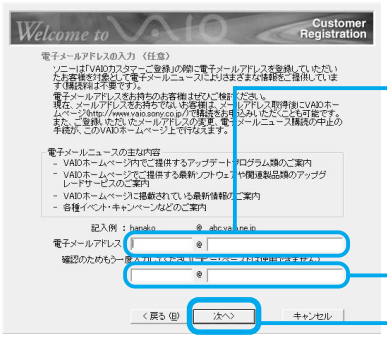

1. 電子メールアドレスを入力する。電子メールアドレスをお持ちでない方や電子メールアドレスを教えたくない方は、何も入力せずに［次へ］をクリックする。
2. 確認のため、もう1度入力する。
3. ここをクリックする。

「パスワードリマインダー（任意）」画面が表示されます。

電子メールアドレスとは

インターネットなどのネットワークを使ってコンピュータ同士でメッセージをやりとりするシステムを電子メール（Eメール）といいます。電子メールアドレスとは、アルファベットや数字で表された電子メールの宛先のことで住所と同じ役割をします。

14 質問と答えを入力し、［次へ］をクリックする。

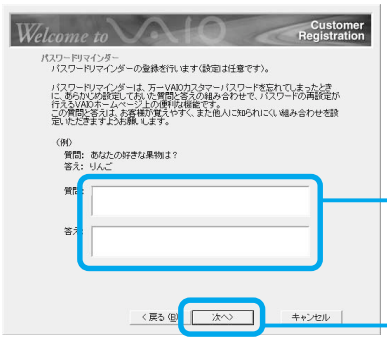

1. 質問と答えを入力する。質問と答えは必ずしも入力する必要はありません。必要がない場合は、何も入力せずに［次へ］をクリックする。
2. ここをクリックする。

「製品情報の入力」画面が表示されます。

パスワードリマインダーとは

パスワードリマインダーとは、VAIOカスタマーパスワードを忘れてしまったときに備え、あらかじめ設定しておいた質問と答えを使って、パスワードの初期化と再設定が行える便利な機能です。

15 本機のモデル名を確認し、使用しているディスプレイを▼をクリックして選び、本機の購入日や販売店名を入力し、次へ をクリックする。

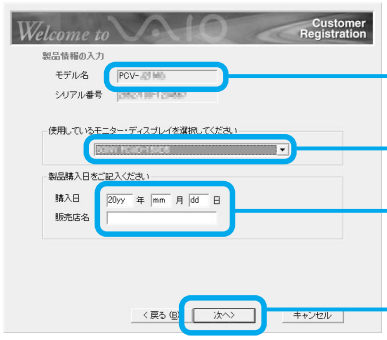

1 ここがお使いの機種かを確認する。

2 ここをクリックして選ぶ。

3 ここに入力する。

4 ここをクリックする。

「登録内容の確認」画面が表示されます。

16 ご登録いただく内容をご確認の上で、次へ をクリックする。

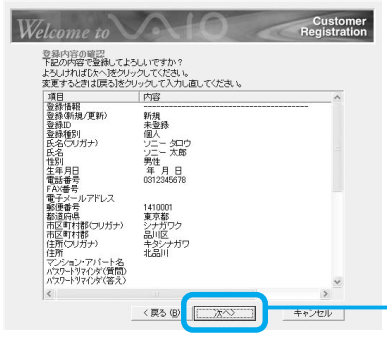

ここをクリックする。

「接続方法の選択」画面が表示されます。

ちょっと一言

登録内容を変更するときは < 戻る (B) をクリックし、変更したい画面まで戻り、入力し直します。

17 「VAIOオンラインカスタマー登録専用回線」の ○ をクリックして ◉ にし、次へ をクリックする。

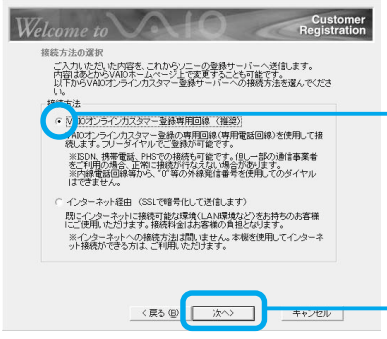

1 ここをクリックする。

2 ここをクリックする。

「発信方式の設定」画面が表示されます。

次のページへつづく

ご注意

- 外線発信（0発信）はできません。
- 「インターネット経由」を選んでご登録いただく場合、接続料金はお客様の負担となります。
- ターミナルアダプタなど、お使いになる通信機器によっては正しく接続できないことがあります。この場合は、本機後面のLINEジャックと一般電話回線をつなぎ、通信を行ってください。

ちょっと一言

- 次へ> をクリックすると、「接続デバイスの選択」画面が表示されることがあります。この場合は、通信に使う機器を選び、次へ> をクリックしてください。
- 「インターネット経由」を選んで 次へ> をクリックしたときは、「インターネット経由の接続設定」画面が表示されますので、画面の指示に従って操作して手順19に進んでください。
  また、LANの環境などによっては、「インターネット経由の接続設定」画面でプロキシの設定をする必要があります。プロキシの設定について詳しくは、各法人・団体様のシステム管理者にお尋ねください。

18 お使いの電話回線のダイヤル方法を選び、次へ> をクリックする。

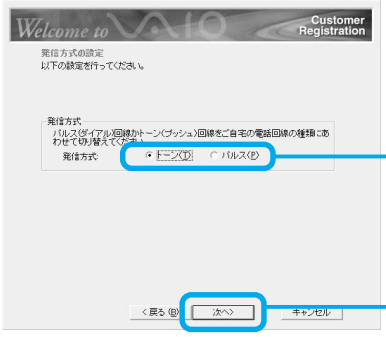

1 本機を一般電話回線につないでいるときのみトーン式／パルス式ダイヤルを選ぶ。

2 ここをクリックする。

「登録確認」画面が表示されます。

ちょっと一言

トーン式ダイヤルとは：電話機のダイヤルボタンを押すと「ピポパ」と音がし、「カチカチ」という音がしない電話機のダイヤル方法です。

パルス式ダイヤルとは：ボタンではなくダイヤルを回す電話機、またはダイヤルボタンを押すたびに「カチカチ」という音がする電話機のダイヤル方法です。

お使いの電話回線のダイヤル方法がわからない場合は、NTTなどの電話会社から送られてくる請求内訳表をご覧ください。請求内訳表の中に「プッシュ回線使用料」と記載されている場合は「トーン式ダイヤル」です。回線（基本）使用料のみ記載されている場合は「パルス式ダイヤル」です。電話回線のダイヤル方法について詳しくは、NTT（局番なしの116番）などの電話会社にお問い合わせください。

19 電話回線がつながっていることを確認し、登録をクリックする。

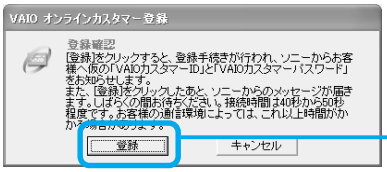

ここをクリックする。

登録内容が電話回線を通じて送られ、送信が終わると「ご登録の完了」画面が表示されます。

ご注意

ターミナルアダプタなど、お使いになる通信機器によっては正しく接続できないことがあります。この場合は、本機後面のLINEジャックと一般電話回線をつなぎ、通信を行ってください。

ちょっと一言

オンラインご登録時にお知らせする「VAIOカスタマーID」と「VAIOカスタマーパスワード」は、正規の「VAIOカスタマーID」と「VAIOカスタマーパスワード」が届くまでの間ご使用いただく仮のIDとパスワードです。正規のIDとパスワードは後日、ソニーより「VAIO Customer's Card」や「1年間保証書」などとともに郵送でお知らせいたします。また、次の手順20～21の操作を行い、仮の「VAIOカスタマーID」と「VAIOカスタマーパスワード」をデータとして保存しておくことをおすすめします。

20 ID、パスワードをファイルに保存をクリックする。

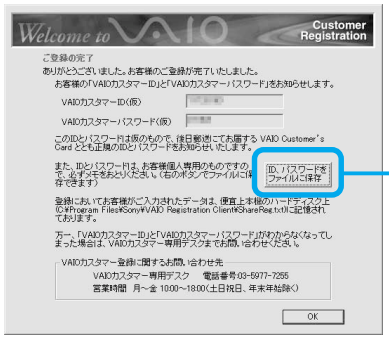

ここをクリックする。

「名前を付けて保存」ウィンドウが表示されます。

次のページへつづく

21 ファイルに任意の名前を付け、保存(S) をクリックする。

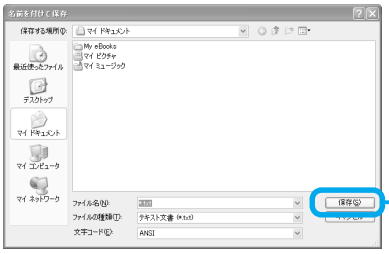

ご注意

保存されたデータを他人に見られたり、紛失しないようにご注意ください。

ちょっと一言

保存されたファイルは、デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、［マイドキュメント］をクリックすると表示されます。

お客様のカスタマーIDとパスワードの情報がファイルとして「マイドキュメント」フォルダの中に保存され、「ご登録の完了」画面が表示されます。

22 OK をクリックする。

「インターネット接続サービスのご紹介」画面が表示されます。

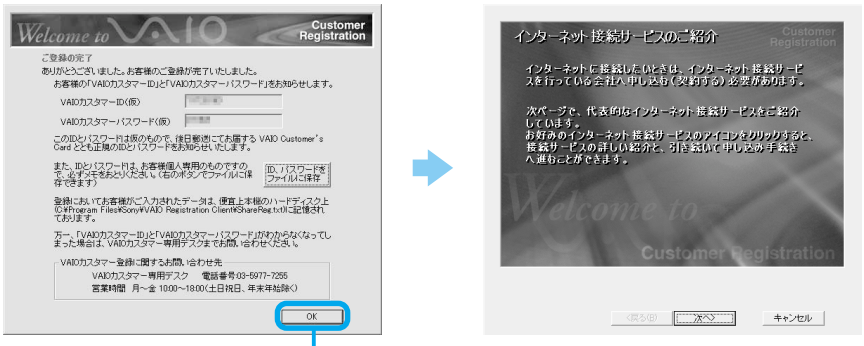

ここをクリックする。

ちょっと一言

- OK をクリックすると、サービス内容などをお知らせする画面が表示されることがあります。この場合は、次へ> をクリックしてください。「インターネット接続サービスのご紹介」画面が表示されます。
- VAIOカスタマーご登録が終わると、デスクトップ画面上に が表示されます。このアイコンをダブルクリックすると、バイオに関するサービス・サポート情報やVAIOのホームページのご案内などのお知らせを見ることができます。

23 次へ> をクリックする。

インターネット接続サービス「DION」の紹介画面が表示されます。
インターネットに接続するときは107ページの手順へお進みください。
インターネットを利用しない、または後で入会手続きを行う場合は
キャンセル をクリックします。

インターネット接続サービスとは

インターネットにつなぐためには、インターネット接続サービスを提供する会社と契約する必要があります。インターネット接続サービスはインターネットとコンピュータとの間を仲介する役割を持っています。インターネット接続サービスを提供する会社と契約すると、インターネットを使っていろいろな情報を記述したホームページを簡単に見たり、電子メールを送受信したりできるようになります。

インターネットを始める

インターネットとは

インターネットとは、世界中のコンピュータがつながった、地球規模のネットワークのことです。ここではインターネットを利用するために必要な準備やホームページの見かた、電子メールのやりとりのしかたを説明します。

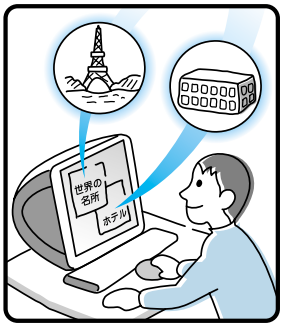

ホームページを見る

世界の景色を見る。
ホテルや乗物の予約をする。
調べたい情報を検索する。
趣味の仲間をさがす。
すべてが地球規模です。

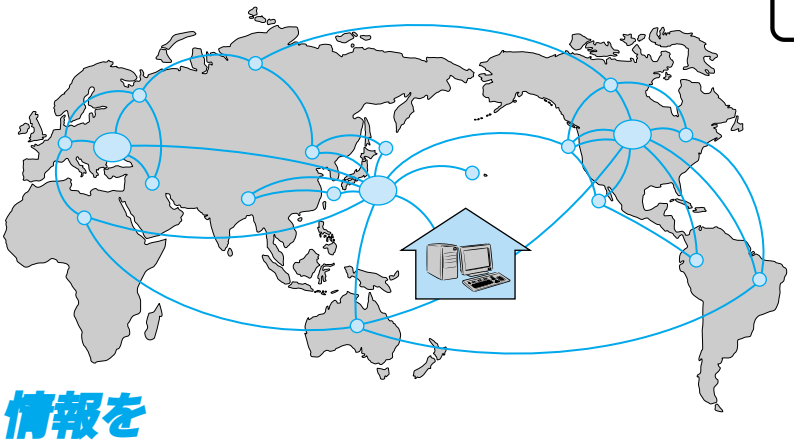

オンラインショッピングをする

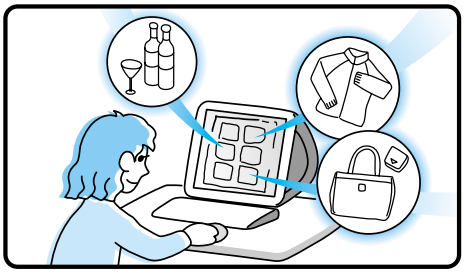

食べ物や衣類など、家に居ながら遠く離れた外国でも行きつけのお店の感覚で買い物ができます。

情報を発信する

自分の意見を発言する。
趣味の仲間をつのる。
絵や文芸作品を発表する。
仕事の広告を出す。
世界中が読者です。

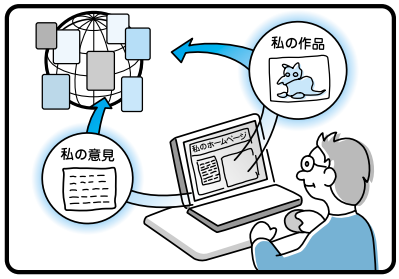

電子メールをやりとりする

世界各国に時間を気にすることなく好きなときに、電子メールを送れます。

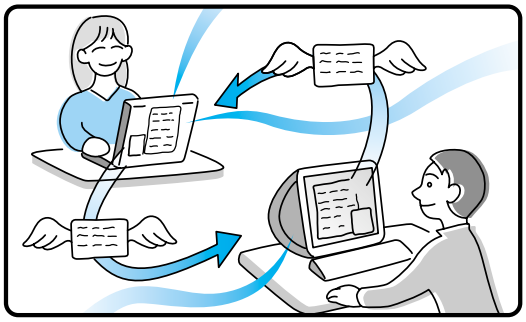

インターネット接続に必要なものは

世界中の情報に接することのできるインターネットですが、インターネット自体は電話回線のように、ケーブルがつながったものでしかありません。情報を受け取ったり、発信したりするためには専用のソフトウェアが必要になります。
また、電話回線を通してインターネットにつなぐためにインターネット接続サービスを提供する会社と契約する必要があります。
インターネットに接続するために必要なものは以下の通りです。

電話回線

電話回線には一般電話回線とISDN(アイエスディエヌ)回線の2種類があります。電話を使っている回線が一般電話回線です。

ISDNとは

NTTのデジタル通信網を使った回線で、通信速度も速く、1回線で従来の2回線が使えます。
ISDN回線をお使いになる場合はNTT（局番なしの116番）にご相談ください。

ADSLについて

ADSLとは「Asymmetric Digital Subscriber Line」の略で、一般電話回線を利用してインターネットへ高速に常時接続できるサービスのことです。このサービスを利用するには、ADSL接続サービスを提供している接続業者と契約し、申し込むことが必要です。
ADSL接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するADSL接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。
本機からADSL接続サービスの申し込みを行うことができます。デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、［ここから始めようVAIO！］、［ブロードバンド常時接続サービスのご紹介］の順にクリックして表示される画面から申し込みを行ってください。

ターミナルアダプタについて

コンピュータや従来の一般電話回線対応の通信機器、電話機をISDN回線につなぐための機器です。ISDN回線を使って本機を使用するためには、本機の他にこの機器が必要になります。ターミナルアダプタについて詳しくは、NTT（局番なしの116番）またはターミナルアダプタの製造元にお問い合わせください。

モデム

電子メールをやりとりしたり、インターネット上のホームページを見るために電話をかける装置です。一般電話回線に接続する場合、本機にはモデムが内蔵されていますので、準備する必要はありません。

ソフトウェア

インターネットに接続してホームページを見るには専用のソフトウェア（「ウェブブラウザ」と言います。）が必要です。また、電子メールをやりとりするにも専用のソフトウェアが必要です。本機には両方の専用ソフトウェアが付属しています。

次のページへつづく

本機には以下のウェブブラウザおよび電子メールソフトウェアが付属しています。

ウェブブラウザ

Microsoft Internet Explorer

電子メールソフトウェア

Outlook Express

本書では、「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアと「Outlook Express」ソフトウェアの設定と使いかたを中心に説明していきます。
これらのソフトウェアの特長について詳しくは、「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの楽しみかた］をクリックして、［付属ソフトウェアの一覧］→［コミュニケーション］の順にクリックして表示される各ソフトウェアの情報をご覧ください。

インターネット接続サービス（インターネットサービスプロバイダ：ISP）

インターネットにつなぐためには、インターネット接続サービスを提供する会社と契約する必要があります。この会社のことを「インターネットサービスプロバイダ（ISP）」または単に「プロバイダ」と言います。（以下、「プロバイダ」と記します。）
プロバイダはインターネットと本機との間を仲介する役割を持っています。
プロバイダと契約すると、インターネットを使って、いろいろな情報が載ったホームページを簡単に見ることができます。また、「電子メールアドレス」という、あなたの住所のようなものが契約時に用意されます。電子メールアドレスは、電子メールを送受信するときの宛先になります。これらのサービスの他に、契約するプロバイダによっていろいろなサービスがあります。
プロバイダと契約すると、サービスに応じた接続料金がかかります。また、プロバイダとの契約条件によっては、接続料金とは別に電話回線の通話料がかかることがあります。

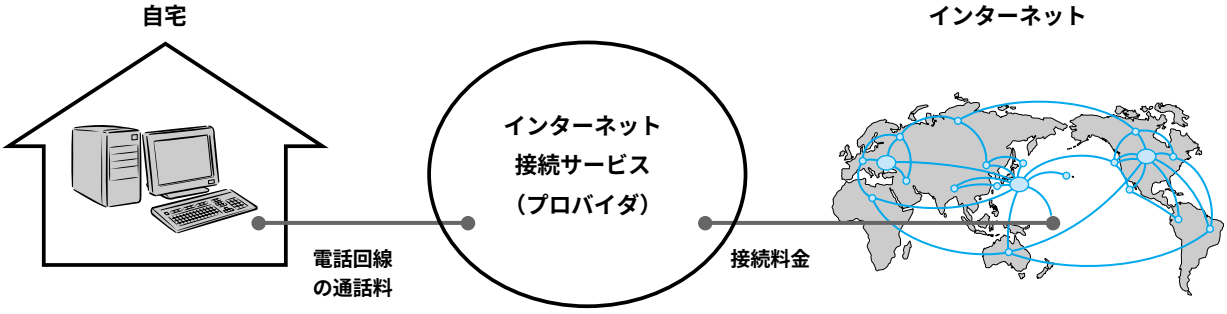

ご注意

- 本機および付属ソフトウェアの設定によっては、本機の電源を切っている間でも、自動的にインターネットに接続することがあります。自動接続すると、接続を自動的に終了しないことがあります。この場合、通話料と接続料金が多額になる可能性がありますので、ご注意ください。
- インターネットに接続している間は、電話をかけたり、受けたりできないことがあります。

インターネット上でのトラブルについて

さまざまなサービスを提供しているインターネットですが、普及に伴いトラブルも発生しています。
インターネットは非常に便利なものですが、使いかたを誤ったり、安易な気持ちで使用すると思わぬトラブルにあう可能性があります。

インターネット上の情報について

インターネット上の情報はすべてが正しいとは限りません。
ひぼう・中傷・暴力・わいせつなど、情報を受ける側もモラルを持って情報を利用する必要があります。
また、情報を発信する場合もマナーを守って行わないと、気がつかないところで自分が加害者になる恐れもあります。
ユーザー名やパスワードなどは他人に知られないように管理してください。

コンピュータウイルスやチェーンメールなどの被害について

ホームページからダウンロードしたファイルや悪意を持った人たちから突然送られてくる電子メールには、コンピュータウイルス（コンピュータの動作に悪影響を与えるプログラム）が潜んでいたり、チェーンメールなどにより不快な内容の電子メールが送られてくることもあります。
不審な電子メールが送られてきた場合は、安易に開いたり、添付されているプログラムを実行せずに削除してください。
また、できるだけインターネットサービスプロバイダなどに報告して、自分が加害者にならないようにしましょう。

次のページへつづく

情報の機密性について

ソフトウェアやOSなどの不具合により、コンピュータの情報などが漏れてしまう可能性があります。悪意を持った人たちの標的になりやすいため対応することが必要です。

ウェブブラウザやOSの各ソフトウェアの情報が、開発元のホームページなどに掲載されていますので、不具合情報をこまめに確認することをおすすめします。

また、電子メールには完全な機密性はありません。送信する内容にはご注意ください。

OSとは

「オペレーティングシステム」の略称で、「オーエス」と読みます。リソースなど、コンピュータ全体を管理し、コンピュータを操作するのに必要な基本ソフトウェアです。本機で使用しているWindowsも代表的なOSの1つです。

インターネットショッピングでのトラブル

インターネットショッピングをするときに、むやみにクレジットカードの番号を入力しないようにご注意ください。プライバシー情報が漏れる可能性があります。

注文した品物と違う、代金を送金したのに品物が届かないなどのトラブルも発生しています。できるだけ信頼のおけるところを利用するなどの注意が必要です。

その他

インターネット上で無料で公開されているソフトウェアの中には、国際電話やダイヤルQ2などに接続し、課金されている場合がありますのでご注意ください。

- インターネット上での個人情報の公開には細心の注意を払いましょう。
- 社会的に犯罪とされているものはインターネット上でも犯罪です。

インターネットに接続するまでの流れ

インターネットを利用してホームページを見たり、電子メールをやりとりするには、本機をインターネットに接続する必要があります。
以下のステップに入る前に次の点を確認してください。
• 本機が正しく電話回線につながっているか（40ページ）
• お使いの電話回線がトーン式ダイヤル、パルス式ダイヤルのどちらか（94ページ）
ISDN回線をご利用の場合はNTT（局番なしの116番）にご相談ください。
以下の流れに従ってインターネットに接続します。詳しくは、各手順の参照ページをご覧ください。

ご注意

「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーのみインターネットに接続するための設定を行うことができます。

1 プロバイダと契約しましょう（105ページ）

プロバイダと契約します。
契約すると、インターネット接続に必要な情報が記載された資料が郵送されてきます。

2 チェックシートを作成しましょう（115ページ）

プロバイダから郵送されてきた資料をもとに、チェックシートを作成します。資料の内容など、インターネット接続の設定の際の不明点については、契約したプロバイダにお問い合わせください（299ページ）。

ご注意

郵送されてくるまでしばらく時間がかかります。

3 接続のための設定をしましょう（121ページ）

チェックシートをもとに、本機を使ってインターネットに接続するための設定をします。

次のページへつづく

インターネットに接続するまでの流れ（つづき）

4 電子メールソフトウェアの設定をしましょう（133ページ）

電子メールを使うときは電子メールを使うための設定をします。

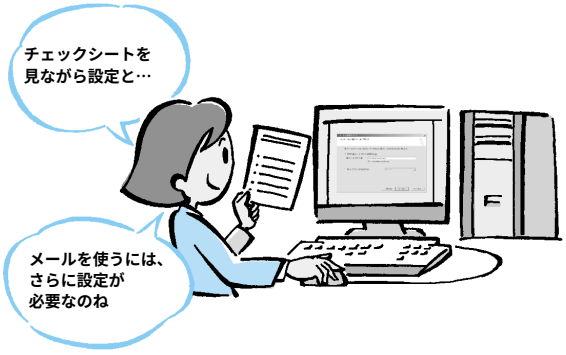

5 インターネットに接続してみましょう（139ページ）

契約したプロバイダに接続します。

インターネットに接続したあとは、

ホームページを見てみましょう（143ページ）

ホームページを見る練習をします。

電子メールをやりとりしてみましょう（150ページ）

電子メールをやりとりする練習をします。

1 プロバイダと契約する

インターネットに接続するには、インターネット接続サービスを提供する会社「プロバイダ」と契約する必要があります。
数多くのプロバイダがありますので、料金やサービスの内容をご検討の上、ご自分に合ったプロバイダと契約することをおすすめします。料金やサービスの内容について詳しくは、次ページからの手順に従って操作し、DIONの紹介画面や各プロバイダの紹介画面の説明をご覧ください。

ご注意

- 契約時にクレジットカードが必要になるプロバイダもあります。
- 接続料金はプロバイダにより異なります。

プロバイダと契約するには、オンラインサインアップを使うと便利です。

オンラインサインアップとは

電話回線を通じてプロバイダと契約することです。

次ページの手順に従って、オンラインサインアップを始めてみましょう。

次のページへつづく

ご注意

オンラインサインアップソフトウェアによっては、「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーしか使えない場合があります。どのプロバイダのオンラインサインアップソフトウェアでも使えるように「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーでログオンしてください。

プロバイダとWindows XPのユーザー制限

プロバイダ	ユーザー制限
AOL	制限ユーザー以上
BIGLOBE	「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーのみ
DION	「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーのみ
@nifty	「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーのみ
OCN	「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーのみ
ODN	制限ユーザー以上
So-net	「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーのみ
バイオネットワークサービス	「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーのみ
ぷらら	「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーのみ

各プロバイダについて詳しくは、「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの楽しみかた］をクリックして、［付属ソフトウェアの一覧］→［コミュニケーション］の順にクリックして表示される情報をご覧いただくか、各プロバイダの電話番号（299ページ）へお問い合わせください。
また、上記以外のプロバイダと契約するときは、契約するプロバイダにWindowsのユーザー制限についてお問い合わせください。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックして、[ここから始めようVAIO！] をクリックする。

「VAIOスタートパネル」の画面が表示されます。

2 [インターネット接続サービスご紹介] をクリックする。

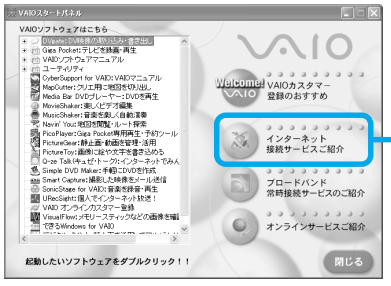

インターネット接続サービス「DION」の説明が表示されます。

ここからは、入会したいプロバイダに応じて操作してください。

DIONに入会したいときは：

次ページの「DIONにオンラインサインアップするには」をご覧ください。

その他のプロバイダに入会したいときは：

[その他のインターネット接続サービスへ] をクリックしてください。

「インターネット接続サービスご紹介」画面が表示されます。

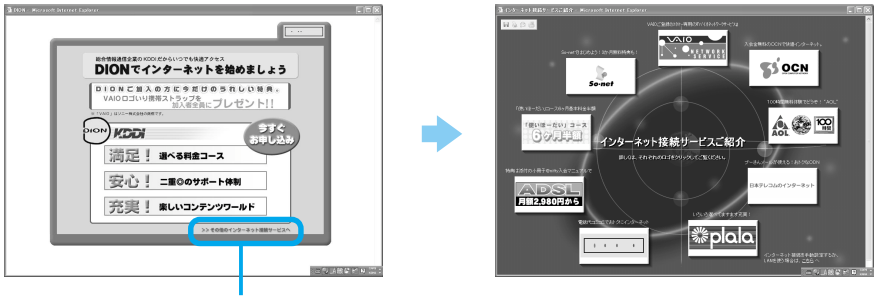

この後の手順については、「DION以外のプロバイダにオンラインサインアップするには」（114ページ）をご覧ください。

DIONにオンラインサインアップするには

ここでは、実際にDIONにオンラインサインアップします。
以下の手順に従って操作してください。

ちょっと一言

下記の画面は、2001年11月現在のものです。実際の画面とは異なる場合がありますのでご了承ください。

1 今すぐお申し込み をクリックする。

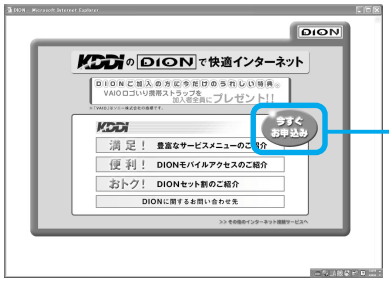

ここをクリックする。

DIONの紹介画面が表示されるので、特典や各プランの内容やその他のサービス内容について確認します。

2 DIONの紹介画面の 申し込む をクリックする。

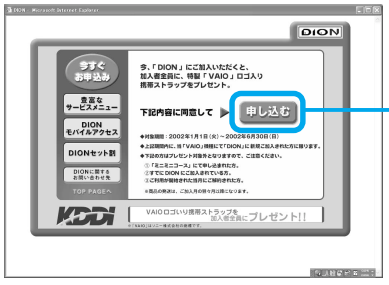

ここをクリックする。

「KDDIのDIONで快適インターネット」画面が表示されます。

3 をクリックする。

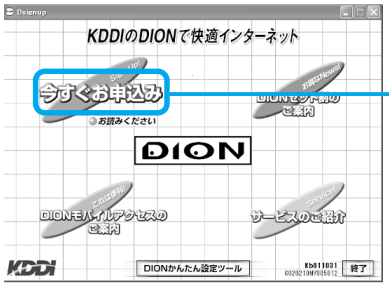

「KDDIのインターネット接続サービス「DION」へようこそ」画面が表示されます。

4 画面に表示された利用規約の内容を確認の上、次へ をクリックする。

「KDDIのインターネット接続サービスDIONのお申込みを開始します。」画面が表示されます。

5 [DIONダイヤルアップのお申込み] の ○ をクリックして ◉ にして、次へ をクリックする。

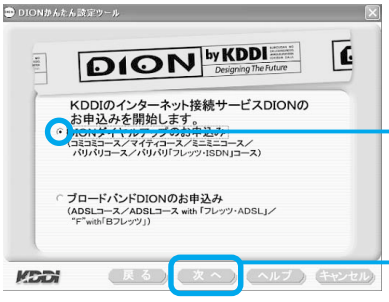

「総合オープン通信網サービス契約約款」画面が表示されます。

次のページへつづく

6 画面の内容を確認の上、次へ をクリックする。

「申込区分を選択してください。」画面が表示されます。

7 [個人でお申込み] または [法人でお申込み] のどちらかの ○ をクリックして ◉ にして、次へ をクリックする。

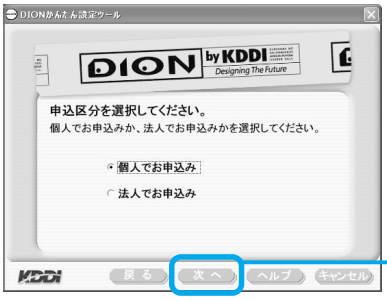

ここをクリックする。

「お客様のお名前を入力してください。」画面が表示されます。

8 お客様の情報を入力する。

お客様の名前、郵便番号、住所、電話番号を表示される画面に従って入力して 次へ をクリックしてください。

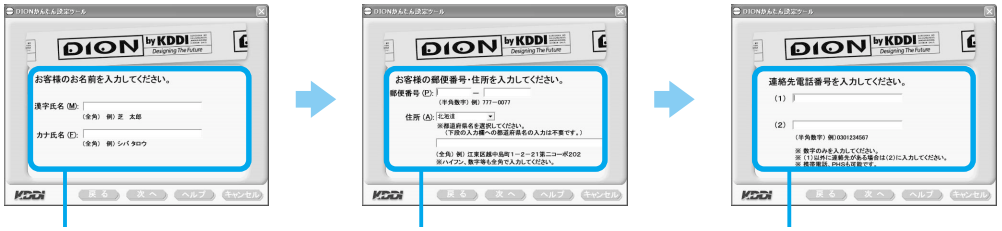

❶ 名前を入力する。

❷ 郵便番号、住所を入力する。

❸ 電話番号を入力する。

「DIONへ接続する際に使用する回線を選択してください。」画面が表示されます。

9 使用される回線の ○ をクリックして ◉ にして、次へ をクリックする。

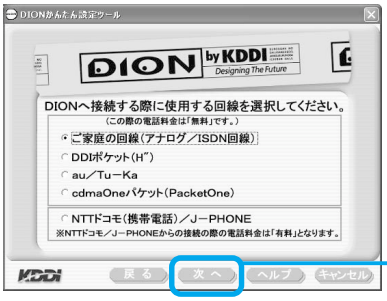

ここをクリックする。

「モデム、ダイヤル方式をそれぞれ選択してください。」画面が表示されます。

10 「ダイヤル方式」の［トーン（プッシュ回線、ISDN）］または［パルス（ダイヤル回線）］の ○ をクリックして ◉ にして、次へ をクリックする。

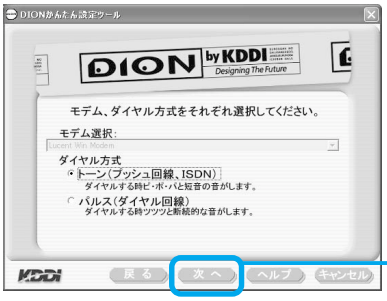

ここをクリックする。

「これよりDIONへ接続し、お申込み内容の登録を致します。」画面が表示されます。

11 接続 をクリックする。

「ただいま接続しています。」画面が表示されます。

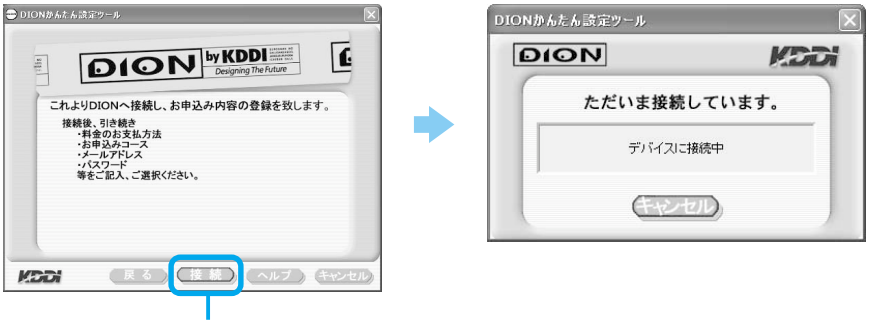

ここをクリックする。

接続が完了すると「DIONお申込み画面」が表示されます。

次のページへつづく

12

画面の「エントリーコード」が「6020210MV005012」であることを確認し、画面をスクロールして手順8で入力したお客様情報を確認の上、「お支払い方法」、「お申込みコース」、「メールアドレス」等を入力する。
入力内容を確認して OK をクリックする。

「お申込み内容の確認」画面が表示されます。

13

画面の内容を確認し、画面をスクロールして OK をクリックする。

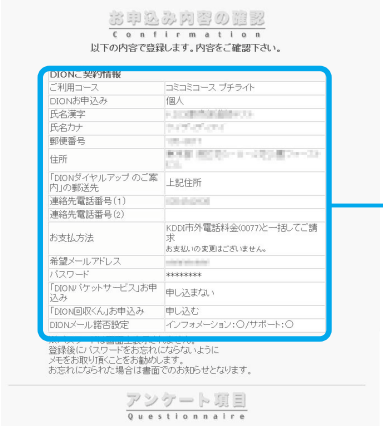

「お申込み完了」画面が表示されます。

14 表示された登録内容をメモに取り、画面をスクロールして［自動設定］をクリックする。

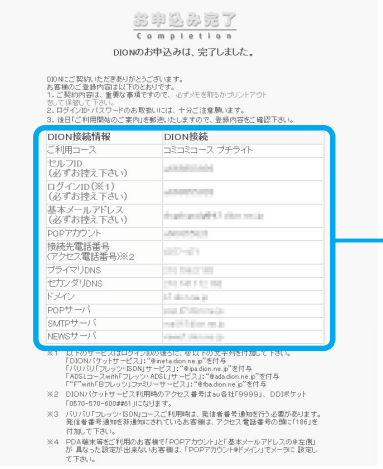

この部分の内容をメモに取る。

「ファイルのダウンロード」画面が表示されます。

15 開く(O) をクリックする。

ここをクリックする。

これでDIONとの契約が完了しました。

次のページへつづく

DION以外のプロバイダにオンラインサインアップするには

お好みのプロバイダのアイコンをクリックして、入会する手続きを開始します。

画面の指示に従って操作してください。

お好みのプロバイダのアイコンをクリックする。

プロバイダとの契約後にインターネット接続を手動で設定する、またはLAN（ネットワーク）を使って接続するときは

「インターネット接続サービスご紹介」画面右下の［こちらへ］をクリックします。

「インターネット接続ウィザード」画面が表示されるので、郵送されてきた資料の設定情報をご覧になり、画面の指示に従って必要事項を入力してください。

入会手続きをしない、またはあとでするときは

「インターネット接続サービスご紹介」画面右上の をクリックします。

入会手続きが終わると、インターネットが使えるようになります。

プロバイダと契約したあとは

契約後はプロバイダから契約内容とインターネットに接続するために必要な情報が記載された資料がお手元に郵送されてくるまでお待ちください。

すぐにインターネットに接続したいときは、契約するプロバイダにご相談ください。

各プロバイダについて詳しくは、「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの楽しみかた］をクリックして、［付属ソフトウェアの一覧］→［コミュニケーション］をクリックして表示される情報をご覧いただくか、「付属ソフトウェアの一覧」（299ページ）をご覧ください。

2 チェックシートを作成する

プロバイダと契約を結ぶと、通常、インターネットに接続するために必要な情報が記載された資料が郵送されてきます。
その資料をもとにインターネットに接続するための設定をします。
プロバイダから郵送されてきた資料をご覧になりながら、次ページのチェックシートをあらかじめ作成しておくと、「接続のための設定をする」（121ページ）および「電子メールソフトウェアの設定をする」（133ページ）の手順でインターネットに接続するための設定が簡単になります。
117ページからの説明に従ってチェックシートの各項目をご記入ください。

ご注意

- このチェックシートに書き込む内容は、あなたの個人情報です。取り扱いには充分ご注意ください。
- このチェックシートは、将来、再度設定し直さなければならないときなどにも活用できますので、この説明書は大切に保管しておいてください。
- 他人にご自分のパスワードなどの情報が漏れないようにご注意ください。パスワードは、他人に自分の名前を使われたり、電子メールを読まれたりしないようにするためのものです。できるだけ紙に書き留めず、記憶しておくことをおすすめします。
- 「❹パスワード（PPP）」はプロバイダに電話回線を通じて接続できるようにするためのパスワードです。「⓮パスワード（POPアカウントパスワード）」は電子メールを受信できるようにするためのパスワードです。これらのパスワードは両方とも同じでも、別々でもかまいません。
（プロバイダによって、自由に設定できる場合と、プロバイダが規定する場合があります。）

ちょっと一言

- 他人に見られることがないように、次ページを複写した上で各項目を記入し、厳重に保管することをおすすめします。
- 複写した紙に記入しておくと、133ページからの設定を行うときに便利です。

次のページへつづく

インターネットに接続するまでの流れ（つづき）

設定項目	あなたの設定値	例（So-net の場合）
❶ ダイヤルアップ接続名		So-net 東京第16
❷ 電話番号（アクセスポイント）		03-5792-9060
❸ ユーザー名（PPP）		ichiro@aa2
❹ パスワード（PPP）		
❺ 市外局番		03
❻ トーン／パルス（電話回線の種類）		
❼ DNSサーバーアドレス（プライマリDNS）	. . .	202.238.95.24
❽ 別のDNSサーバーアドレス（セカンダリDNS）	. . .	202.238.95.26
❾ 表示名（差出人フィールドでの表示）		Ichiro Suzuki
❿ 電子メールアドレス	@	ichiro@aa2.so-net.ne.jp
⓫ 受信メール（POP3、IMAPまたはHTTP）サーバー		pop.aa2.so-net.ne.jp
⓬ 送信メール（SMTP）サーバー		mail.aa2.so-net.ne.jp
⓭ POPアカウント名		ichiro
⓮ パスワード（POPアカウントパスワード）		
⓯ インターネットメールアカウント名		ichiro@aa2.so-net.ne.jp

記入内容がわからないときは契約したプロバイダにお問い合わせください。

ちょっと一言

「❼DNSサーバーアドレス（プライマリDNS）」、「❽別のDNSサーバーアドレス（セカンダリDNS）」、「⓫受信メール（POP3、IMAPまたはHTTP）サーバー」、「⓬送信メール（SMTP）サーバー」は、プロバイダによっては設定しなくてよいことがあります。

設定項目について

❶ ダイヤルアップ接続名

デスクトップ画面左下の スタート をクリックして、[コントロールパネル]、[ネットワークとインターネット接続]、[ネットワーク接続]の順にクリックして表示される接続名です。
お好みの名前をご記入ください。
例：So-net 東京第16

ちょっと一言

プロバイダによっては、オンラインサインアップソフトウェアを使って契約すると自動的に接続アイコンが作られ、名前も付けられます。

❷ 電話番号（アクセスポイント）

プロバイダから送られてきた資料をご覧になり、プロバイダのアクセスポイントの電話番号（接続先の電話番号）をご記入ください。アクセスポイントは「V.90」に対応しているものをお選びになると、より高速な通信ができます。
例：03-5792-9060

アクセスポイントとは

一般加入電話からインターネットに接続するために、プロバイダが設けている接続地点のことです。インターネットの利用者は接続地点までの電話料金を負担する必要があるので、利用地点からより近いアクセスポイントで接続する方が通話料は少なくてすみます。

ご注意

- ここで記入する電話番号はご自分の電話番号ではありませんのでご注意ください。
- 電話番号は必ず市外局番からご記入ください。
- ISDN回線をお使いの場合やPHSを使ってインターネットに接続するときは、電話番号が異なる場合があります。詳しくは契約したプロバイダにお問い合わせください。

❸ ユーザー名（PPP）

プロバイダから郵送されてきた資料をご覧になり、プロバイダにダイヤルアップ接続するときに使用するユーザー名をご記入ください。
例：ichiro@aa2

ちょっと一言

ユーザー名は「ユーザーID」、「PPPログイン名」、「ネットワークID」、「接続ログイン名」、「アカウント名」、「ログオン名」などともいいます。

PPPとは

「Point to Point Protocol」の略で、ネットワークに接続する方法の1つです。
電話による接続が一般的なことからダイヤルアップ接続とも呼ばれています。

次のページへつづく

❹ パスワード（PPP）

プロバイダから郵送されてきた資料をご覧になり、プロバイダにダイヤルアップ接続するときに使用する、ユーザー名に対するパスワードを記入します。

ちょっと一言

- このパスワードは「PPPパスワード」、「ネットワークパスワード」、「接続パスワード」などともいいます。
- パスワードの入力は、一般的に半角の英数字や記号などを使います。

ダイヤルアップ接続とは

電話回線を通じてインターネットに接続することです。

❺ 市外局番

ご自分の電話番号の市外局番をご記入ください。
例：03

❻ トーン／パルス（電話回線の種類）

お使いの電話回線のダイヤル方法がトーン式かパルス式か確認してご記入ください。

トーン式： 電話機のダイヤルボタンを押すと「ピポパ」と音がし、「カチカチ」と音がしない電話機のダイヤル方法です。

パルス式： ボタンではなくダイヤルを回す電話機、またはダイヤルボタンを押すたびに「カチカチ」と音がする電話機のダイヤル方法です。パルス式ダイヤルの場合、ダイヤルボタンを押すと受話器から電子音が聞こえるものもあります。

お使いの電話回線のダイヤル方法がわからない場合は、NTTなどの電話会社から送られてくる請求内訳表をご覧ください。
請求内訳表の中に「プッシュ回線使用料」と記載されている場合は「トーン式ダイヤル」です。回線（基本）使用料のみ記載されている場合は「パルス式ダイヤル」です。
電話回線のダイヤル方法について詳しくは、NTT（局番なしの116番）などの電話会社にお問い合わせください。

❼ DNSサーバーアドレス（プライマリDNS）

プロバイダから郵送されてきた資料をご覧になり、ご記入ください。
例：202.238.95.24

ちょっと一言

- DNSサーバーは「ネームサーバー」、「プライマリDNSサーバー」、「プライマリネームサーバー」、「ドメインネームサーバー」ともいいます。
- この項目が必要ないプロバイダもあります。詳しくは、プロバイダから郵送されてきた資料をご覧になるか、契約したプロバイダにお問い合わせください。

❽ 別のDNSサーバーアドレス（セカンダリDNS）

前ページの「❼DNSサーバーアドレス」以外のアドレスがプロバイダから郵送されてきた資料に書かれている場合はご記入ください。
DNSサーバーアドレスは1つだけのプロバイダもあります。この場合は、「❽別のDNSサーバーアドレス」は空欄のままでかまいません。
例：202.238.95.26

❾ 表示名（差出人フィールドでの表示）

あなたが送る電子メールの差出人欄に表示する名前をお好みでご記入ください。通常はご自分の名前のフルネームにします。
例：Ichiro Suzuki

ちょっと一言

この表示名は全角の漢字でも良いですが、日本語圏以外の相手に電子メールを送ることが多い方は半角のアルファベットにすることをおすすめします。こうすることによって電子メールを送った相手には「Ichiro Suzuki<ichiro@aa2.so-net.ne.jp>」などと表記されます 。

❿ 電子メールアドレス

電子メールをやりとりするときのあなたの宛先をご記入ください。
プロバイダから郵送されてきた資料には「xxxxx@xxxx.xx.xx」と記載されています。電子メールアドレスは、あなたの住所と同じ役割をします。
例：ichiro@aa2.so-net.ne.jp

ちょっと一言

電子メールアドレスは、「E-Mailアドレス」、「Mailアドレス」、「メールアドレス」などともいいます。

⓫ 受信メール（POP3、IMAPまたはHTTP）サーバー

プロバイダから郵送されてきた資料をご覧になり、電子メールを受け取るサーバーのアドレスをご記入ください。受信メールサーバーは、郵便局のような役割をします。受信メールサーバーからあなたの電子メールアドレスに電子メールが送られます。
例：pop.aa2.so-net.ne.jp

ちょっと一言

- 受信メールサーバーは、「メールサーバー」、「POPサーバー」、「メール受信サーバー」、「POP3」などともいいます。
- この項目が自動的に設定されるプロバイダもあります。詳しくは、プロバイダから郵送されてきた資料をご覧になるか、契約したプロバイダにお問い合わせください。

次のページへつづく

⓬ 送信メール（SMTP）サーバー

プロバイダから郵送されてきた資料をご覧になり、電子メールを送信するサーバーのアドレスをご記入ください。送信メールサーバーも郵便局のような役割をします。あなたが送った電子メールを受け取り、送り先の電子メールアドレスに送ります。

例：mail.aa2.so-net.ne.jp

ちょっと一言

- 送信メールサーバーは「メールサーバー」、「SMTPサーバー」、「メール送信サーバー」、「SMTP」などともいいます。「⓫受信メールサーバー」と同じ場合もあります。
- この項目が自動的に設定されるプロバイダもあります。詳しくは、プロバイダから郵送されてきた資料をご覧になるか、契約したプロバイダにお問い合わせください。

⓭ POPアカウント名

プロバイダから郵送されてきた資料をご覧になり、受信メールサーバーにアクセスするためのアカウント名をご記入ください。「⓾電子メールアドレス」の「@」（アットマーク）より前の部分を記入します。電子メールを見るためには、このアカウント名と「⓮パスワード」の両方が必要になります。

例：「ichiro@aa2.so-net.ne.jp」が電子メールアドレスなら、POPアカウント名は「ichiro」になります。

ちょっと一言

POPアカウント名は「メールアカウント名」、「メールサーバーログイン名」、「メールログイン名」、「POPサーバーアカウント」、「POPサーバーログイン名」ともいいます。「❸ユーザー名」と同じ場合もあります。

⓮ パスワード（POPアカウントパスワード）

受信メールサーバーにアクセスするためのアカウント名に対するパスワードを半角の英数字でご記入ください。

電子メールを見るためには、「⓭POPアカウント名」とこのパスワードの両方が必要になります。

ちょっと一言

このパスワードは、「メールパスワード」、「メールサーバーパスワード」などともいいます。

⓯ インターネットメールアカウント名

お好みの名前をご記入ください。わかりやすいように電子メールアドレスを入れることをおすすめします。

例：ichiro@aa2.so-net.ne.jp

3 接続のための設定をする

- **一般電話回線で接続される方は、このままお進みください。**
- **ADSL（PPPoE）を使ってインターネット接続するには、「ADSLでインターネットに接続するには」（129ページ）をご覧ください。**

「チェックシートを作成する」（115ページ）で作成したチェックシートをご覧になりながら、各項目に記入した内容を実際の画面の入力欄にキーボードを使って入力していきます。以下の手順に従って操作してください。

1 本機の電源を入れる。

電源の入れかたについては、「電源を入れる」（53ページ）をご覧ください。

2 デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、［インターネット］をクリックする。

「新しい接続ウィザードの開始」画面が表示されます。

「新しい接続ウィザードの開始」画面が表示されないときは

接続のための設定が終わったあとは スタート 、［インターネット］の順にクリックすると、「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアが起動するようになります。もう1度「新しい接続ウィザード」を表示させたいときは、デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［すべてのプログラム］にポインタを合わせ、［アクセサリ］、［通信］、［新しい接続ウィザード］の順にクリックします。

3 次へ(N) > をクリックする。

「ネットワーク接続の種類」画面が表示されます。

次のページへつづく

4 [インターネットに接続する] の ○ をクリックして ◉ にし、次へ(N) > をクリックする。

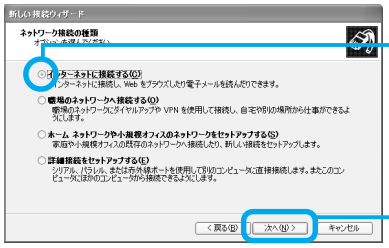

❶ ここをクリックする。

❷ ここをクリックする。

「準備」画面が表示されます。

5 [接続を手動でセットアップする] の ○ をクリックして ◉ にし、次へ(N) > をクリックする。

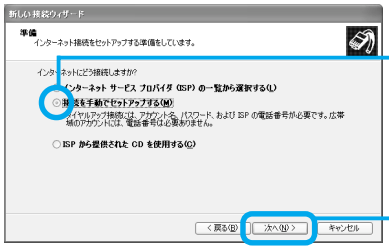

❶ ここをクリックする。

❷ ここをクリックする。

「インターネット接続」画面が表示されます。

6 [ダイヤルアップモデムを使用して接続する] の ○ をクリックして ◉ にし、次へ(N) > をクリックする。

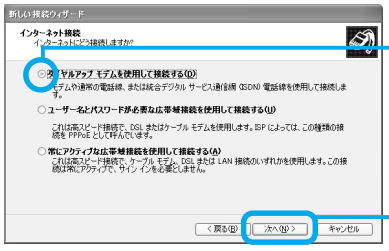

❶ ここをクリックする。

❷ ここをクリックする。

「接続名」画面が表示されます。

7 「ISP名」（ダイヤルアップ接続名）を入力し、次へ(N) > をクリックする。

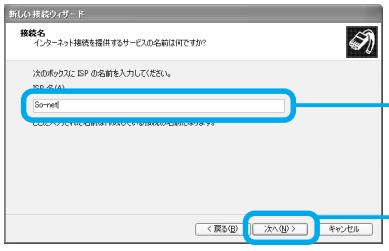

チェックシートの❶ダイヤルアップ接続名を入力する。

ここをクリックする。

「ダイヤルする電話番号」画面が表示されます。

8 アクセスポイントの電話番号を入力し、次へ(N) > をクリックする。

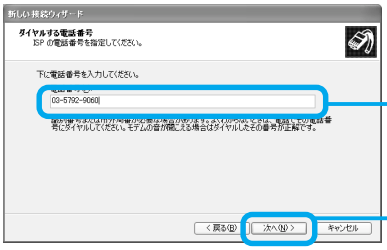

チェックシートの❷電話番号（アクセスポイント）を入力する。

ここをクリックする。

「インターネットアカウント情報」画面が表示されます。

9 ユーザー名とパスワードを入力し、「パスワードの確認入力」に同じパスワードを再度入力してから、次へ(N) > をクリックする。

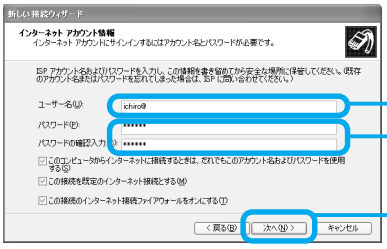

チェックシートの❸ユーザー名（PPP）を入力する。

チェックシートの❹パスワード（PPP）を入力する。

ここをクリックする。

「新しい接続ウィザードの完了」画面が表示されます。

ちょっと一言

「パスワード」はパスワードの文字数と同じ数の「＊」で表示されます。

10 完了 をクリックする。

「新しい接続ウィザード」が終了します。

ちょっと一言

「新しい接続ウィザードの完了」画面の「この接続へのショートカットをデスクトップに追加する」にチェックしておくと、デスクトップ画面上にダイヤルアップ接続のアイコンが作られます。

11 デスクトップ画面左下の スタート をクリックして、［コントロールパネル］をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

次のページへつづく

12 ［プリンタとその他のハードウェア］をクリックする。

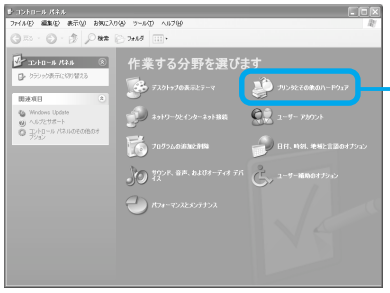

「プリンタとその他のハードウェア」画面が表示されます。

ちょっと一言

手順12および13の画面での操作はお買い上げ時の状態です。

13 ［電話とモデムのオプション］をクリックする。

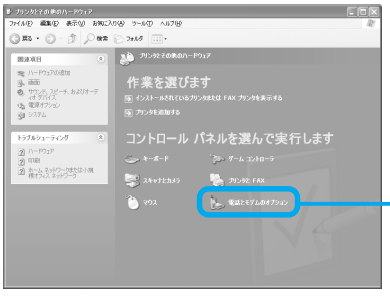

「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。

14 設定されている所在地をクリックして選び、［編集(E)...］をクリックする。

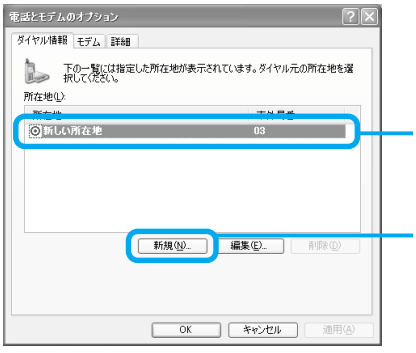

「所在地の編集」画面が表示されます。

15 各項目を以下のように設定し、OK をクリックする。

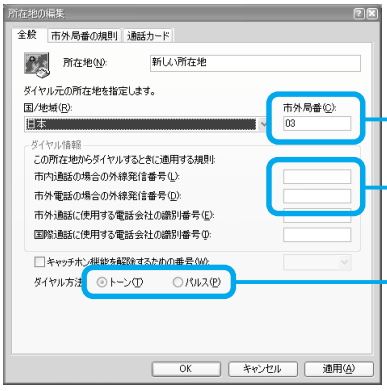

チェックシートの❺市外局番。
ダイヤル元の市外局番を半角の数字で入力する。

外線発信番号が必要な場合は「0」と入力する。

チェックシートの❻トーン／パルス（電話回線の種類）を選ぶ。

16 「電話とモデムのオプション」画面の OK をクリックする。

17 デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［接続］にポインタを合わせ、［すべての接続の表示］をクリックする。

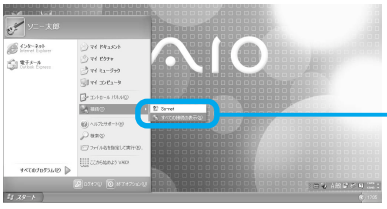

ここをクリックする。

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

ちょっと一言

以下の方法でも「ネットワーク接続」画面を表示することができます（お買い上げ時のウィンドウの設定の場合）。

デスクトップ画面左下の スタート をクリックして、［コントロールパネル］をクリックする。表示された「コントロールパネル」画面で［ネットワークとインターネット接続］アイコンをクリックする。表示された「ネットワークとインターネット接続」画面で［ネットワーク接続］アイコンをクリックする。

次のページへつづく

18 ダイヤルアップ接続（チェックシート❶）のアイコンをダブルクリックする。

So-netの例では［So-net］をダブルクリックします。

「So-netへ接続」画面が表示されます。

ちょっと一言

手順10で、「新しい接続ウィザードの完了」画面の「この接続へのショートカットをデスクトップに追加する」にチェックしておくと、デスクトップ画面上にダイヤルアップ接続のアイコンが作られます。これをダブルクリックして、手順19に進むこともできます。

19 プロパティ(P) をクリックする。

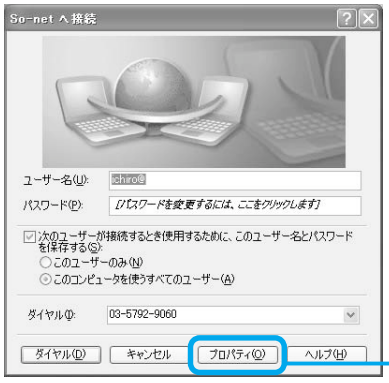

ダイヤルアップ接続名のプロパティ画面が表示されます。

20 ［ダイヤル情報を使う］の ☐ をクリックして ☑ にし、ダイヤル情報(R) をクリックする。

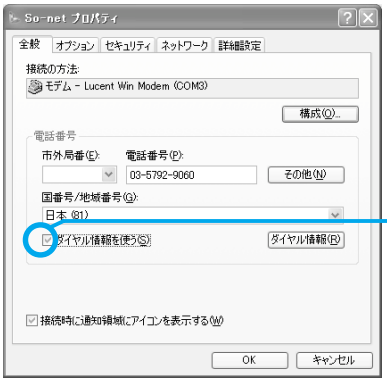

「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。

21 複数の所在地があるときは、「所在地」から設定されている所在地をクリックして選び、OK をクリックする。

手順22~25は、チェックシートに❼DNSサーバーアドレス（プライマリDNS）および❽別のDNSサーバーアドレス（セカンダリDNS）を記入した場合（プロバイダから郵送されてきた資料にDNSサーバーアドレスが記入されている場合）のみ、操作を行ってください。

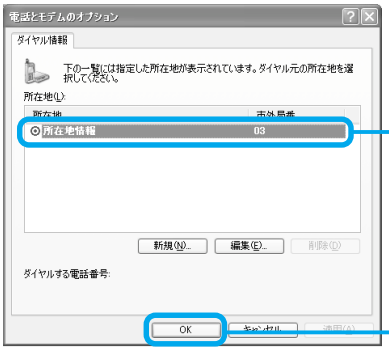

❶ ここをクリックする。

❷ ここをクリックする。

22 [ネットワーク] タブをクリックする。

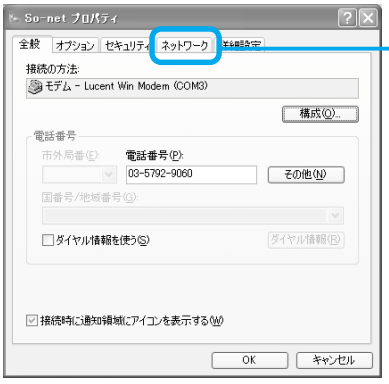

ここをクリックする。

23 「この接続は次の項目を使用します」で [インターネットプロトコル (TCP/IP)] の ☐ をクリックして ☑ にし、プロパティ(P) をクリックする。

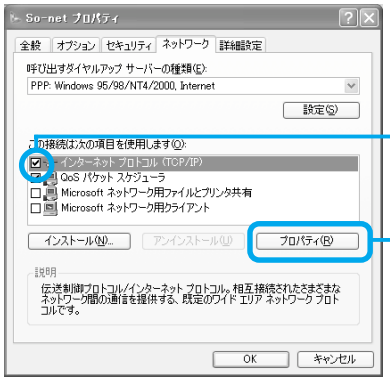

❶ ここをクリックする。

❷ ここをクリックする。

「インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ」画面が表示されます。

次のページへつづく

24 各項目を以下のように設定する。

- ［IPアドレスを自動的に取得する］をクリックする。
- ［次のDNSサーバーのアドレスを使う］をクリックし、DNSサーバーアドレスを入力する。

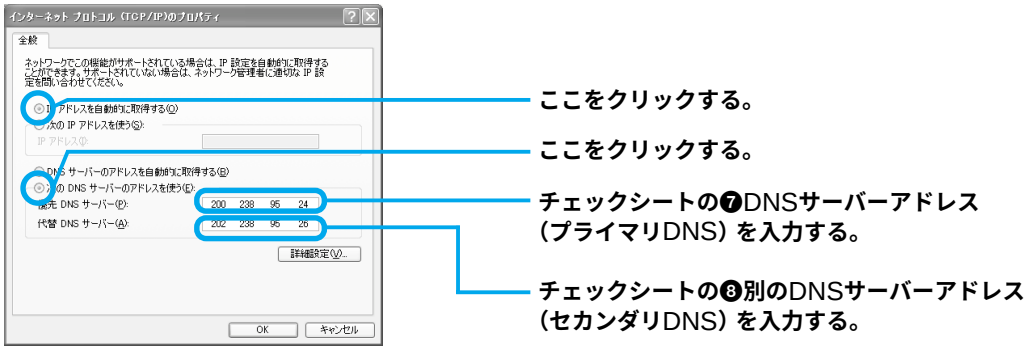

ちょっと一言

「❼DNSサーバーアドレス（プライマリDNS）」と「❽別のDNSサーバーアドレス（セカンダリDNS）」は同じ場合があります。このときは「代替DNSサーバー」には入力する必要はありません。

25 OK をクリックする。

「インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ」画面が閉じます。

26 ダイヤルアップ接続名のプロパティ画面で OK をクリックする。

ダイヤルアップ接続名のプロパティ画面が閉じます。

27 「（ダイヤルアップ接続名）へ接続」画面で キャンセル をクリックする。

「（ダイヤルアップ接続名）へ接続」画面が閉じます。
これでインターネット接続のための設定は終わりです。

ADSLでインターネットに接続するには

ADSL、またはケーブルモデム (ケーブルテレビ回線) で PPPoE を使用して インターネットに接続するには、下記の手順に従って操作してください。

ご注意

ISDN回線でADSLを利用することはできません。詳しくは、ご契約するADSL接続業者にお問い合わせください。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、[コントロール パネル] をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 「コントロール パネル」画面で［ネットワークとインターネット接続］アイコンをクリックする。

「ネットワークとインターネット接続」画面が表示されます。

3 「ネットワークとインターネット接続」画面で［ネットワーク接続］をクリックする。

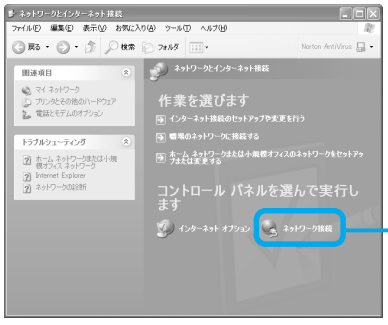

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

次のページへつづく

4 「ネットワーク接続」画面の「ネットワーク タスク」から［新しい接続を作成する］をクリックする。

「新しい接続ウィザードの開始」画面が表示されます。

5 「新しい接続ウィザードの開始」画面で 次へ(N) > をクリックする。

「ネットワーク接続の種類」画面が表示されます。

6 「ネットワーク接続の種類」画面で［インターネットに接続する］の ○ をクリックして ◉ にし、 次へ(N) > をクリックする。

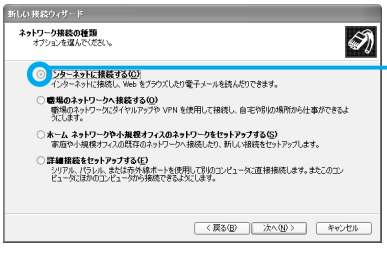

「準備」画面が表示されます。

7 「準備」画面で［接続を手動でセットアップする］の ○ をクリックして ◉ にし、次へ(N) > をクリックする。

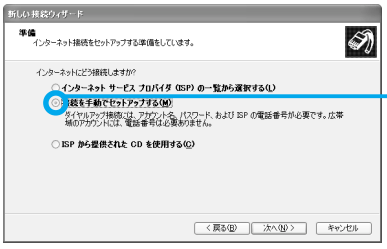

ここをクリックする。

「インターネット接続」画面が表示されます。

8 「インターネット接続」画面で［ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する］の ○ をクリックして ◉ にし、次へ(N) > をクリックする。

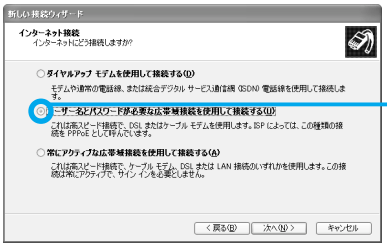

ここをクリックする。

「接続名」画面が表示されます。

9 「接続名」画面で「ISP名」にご契約のADSL接続業者の名前を入力し、次へ(N) > をクリックする。

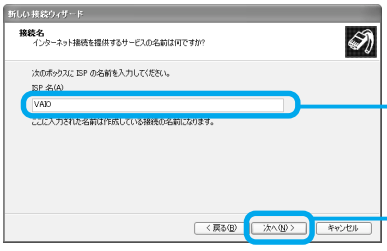

ご契約のADSL接続の名前を入力する。

ここをクリックする。

「インターネット アカウント情報」画面が表示されます。

次のページへつづく

10 「インターネット アカウント情報」画面で、ユーザー名、パスワードをご契約のADSL接続業者から指定されている情報で入力し、「パスワードの確認入力」に同じパスワードを再度入力してから、次へ(N) > をクリックする。

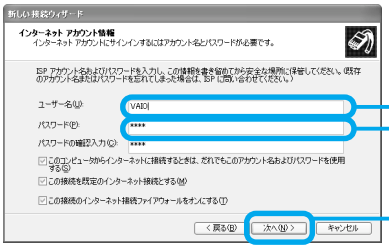

チェックシートのユーザー名❸（PPP）を入力する。
チェックシートのパスワード❹（PPP）を入力する。
ここをクリックする。

「新しい接続ウィザードの完了」画面が表示されます。

11 完了 をクリックする。

ここをクリックする。

「新しい接続ウィザードの完了」画面が閉じます。
これでADSL、またはケーブルモデム (ケーブルテレビ回線) で PPPoE を使用してインターネットに接続するための設定は終わりです。

4 電子メールソフトウェアの設定をする

電子メールのやりとりを正しく行えるようにするための設定を行います。
ここでは、本機に付属の電子メールソフトウェア「Outlook Express」※を例に電子メールをやりとりするための設定をしていきます。

※ 本書で使われている「Outlook Express」ソフトウェアの画面のイラストは、本機にインストールされているバージョンです。

ちょっと一言

「Outlook Express」ソフトウェアの設定は1度行えば、2回目以降の起動時には不要です。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、［電子メール］をクリックする。

「Outlook Express」ソフトウェアが起動し、インターネット接続ウィザードの「名前」画面が表示されます。

2 表示したい名前を入力し、次へ(N) > をクリックする。

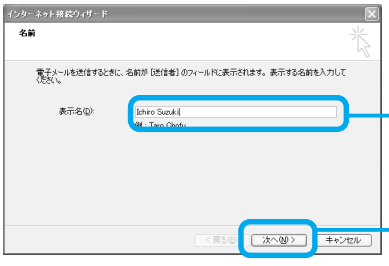

「インターネット電子メール アドレス」画面が表示されます。

次のページへつづく

3 電子メールアドレスを入力して、次へ(N) > をクリックする。

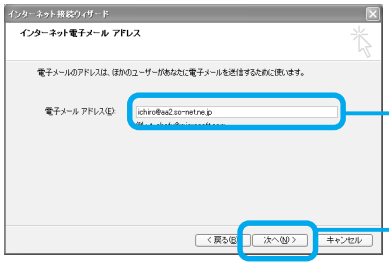

チェックシートの❿電子メールアドレスを入力する。

ここをクリックする。

「電子メール サーバー名」画面が表示されます。

4 受信メールサーバーと送信メールサーバーの名前を入力し、次へ(N) > をクリックする。

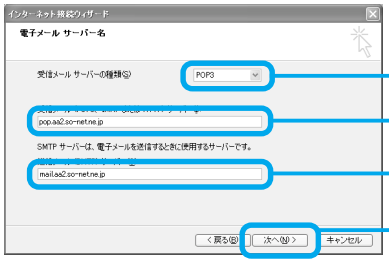

通常「POP3」を選ぶ。

チェックシートの⓫受信メール（POP3、IMAPまたはHTTP）サーバーを入力する。

チェックシートの⓬送信メール（SMTP）サーバーを入力する。

ここをクリックする。

「インターネット メール ログオン」画面が表示されます。

ちょっと一言

「⓫受信メール（POP3、IMAPまたはHTTP）サーバー」の名前と「⓬送信メール（SMTP）サーバー」の名前は同じ場合があります。

5 POPアカウント名とパスワードを入力し、［次へ(N) >］をクリックする。

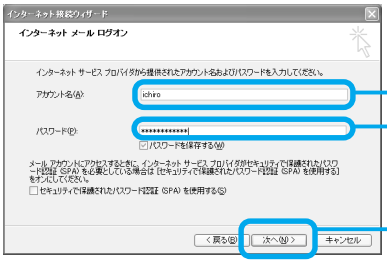

チェックシートの⓭POPアカウント名を入力する。
チェックシートの⓮パスワード（POPアカウントパスワード）を入力する。
ここをクリックする。

「設定完了」画面が表示されます。

ちょっと一言

- 「パスワード」は「＊」で表示されます。
- 「パスワードを保存する」の☐をクリックして☑にすると、実際にインターネットに接続するときの「接続」画面（140ページの手順2）でパスワードを入力する手間が省けます。

6 ［完了］をクリックする。

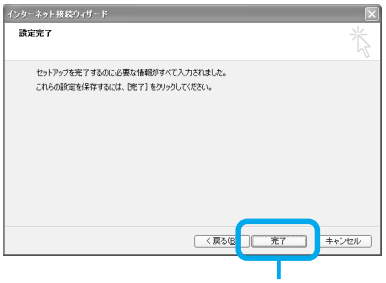

ここをクリックする。

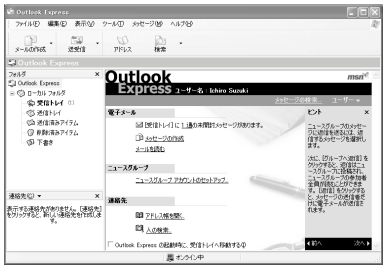

「Outlook Express」ソフトウェアの設定が完了します。

ご注意

［完了］をクリックしたあと、その他の画面が表示されることがあります。この場合は、画面の指示に従って操作してください。

次のページへつづく

ちょっと一言

「Outlook Express」ソフトウェアで作成したメッセージは初期設定でHTML形式になります。HTML形式に対応していない電子メールソフトウェアを使っている相手にHTML形式のメッセージを送ると、相手側が正しく受け取れないことがあります。メッセージはテキスト形式で送ることをおすすめします。

メッセージをテキスト形式で送るように設定するには、以下の手順に従ってください。

1 **「Outlook Express」画面上部の［ツール］をクリックし、表示されるメニューから［オプション］をクリックする。**

「オプション」画面が表示されます。

2 **［送信］タブをクリックする。**

「送信」画面が表示されます。

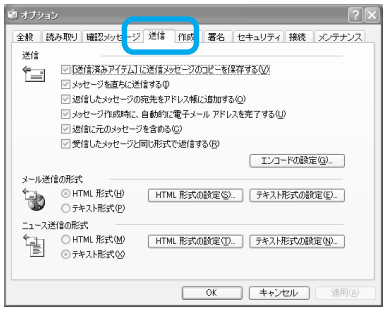

3 **「メール送信の形式」で［テキスト形式］をクリックし、［OK］をクリックする。**

送信するメッセージがテキスト形式になります。

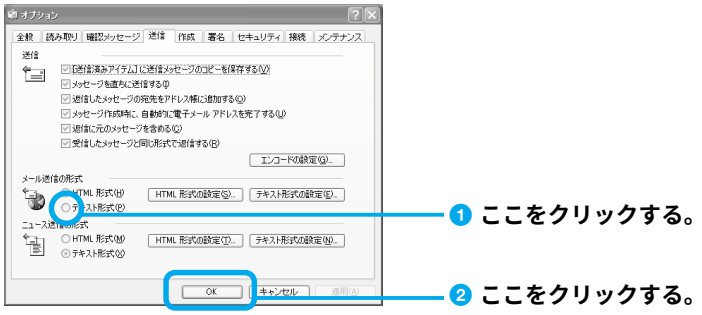

電子メールをテキストのみで送りたいときも同様の設定でお使いください。

HTMLとは

ホームページを作成するためのページ記述言語のことです。

7 画面右上の（「閉じる」ボタン）をクリックする。

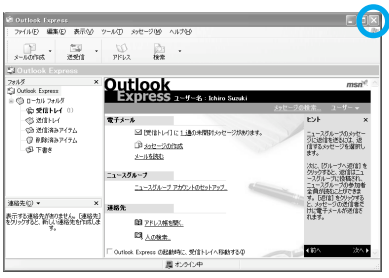

「Outlook Express」ソフトウェアが終了します。

ちょっと一言

電子メールのアカウントを追加するなど、もう1度「インターネット接続ウィザード」を表示させたいときは、「Outlook Express」画面で［ツール］をクリックし、［アカウント］をクリックします。表示される「インターネットアカウント」画面で［追加］をクリックし、［メール］タブをクリックします。

電子メールの設定を変更するには

チェックシートの「⓯インターネットメールアカウント名」は、下記の方法で変更できます。

1 「Outlook Express」画面で、［ツール］をクリックする。

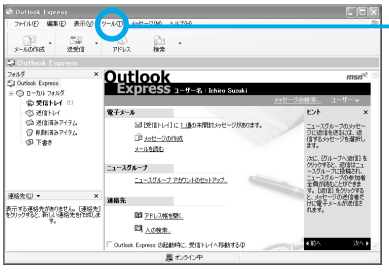

「ツール」メニューが表示されます。

2 ［アカウント］をクリックする。

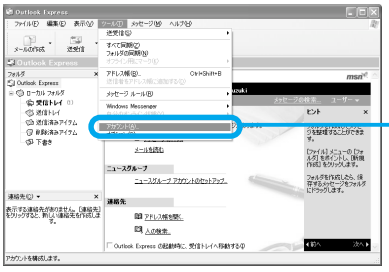

「インターネット アカウント」画面が表示されます。

次のページへつづく

3 [メール] タブをクリックする。

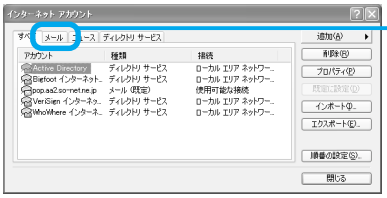

「メール」画面が表示されます。

4 プロパティ(P) をクリックする。

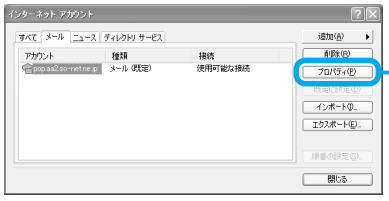

プロパティ画面が表示されます。

5 「pop.aa2.so-net.ne.jp」と反転表示されている部分を変更し OK をクリックする。

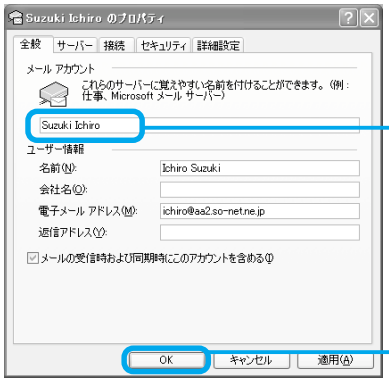

ここでは「Suzuki Ichiro」と入力してみます。

6 名前を変更した場合は、変更されているか確認して、閉じる をクリックする。

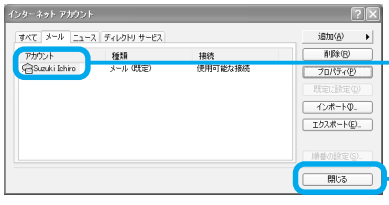

7 「Outlook Express」画面で右上の（「閉じる」ボタン）をクリックする。

「Outlook Express」ソフトウェアが終了します。

5 インターネットに接続する

契約したプロバイダのインターネットサーバーに一般電話回線を利用して接続するには、以下の手順に従って操作してください。

インターネットサーバーとは

常時インターネットに接続され、アクセス可能なコンピュータのことです。
ホームページ・サーバー、メールサーバーなどがあります。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、［接続］、［ダイヤルアップ接続名（チェックシートの❶）］の順にクリックする。

下の例では［So-net］をクリックします。

「接続」画面が表示されます。

次のページへつづく

2 「接続」画面の各項目を入力または確認する。

❶ **ユーザー名（チェックシートの❸）と電話番号（チェックシートの❷）が正しいか確認する。**

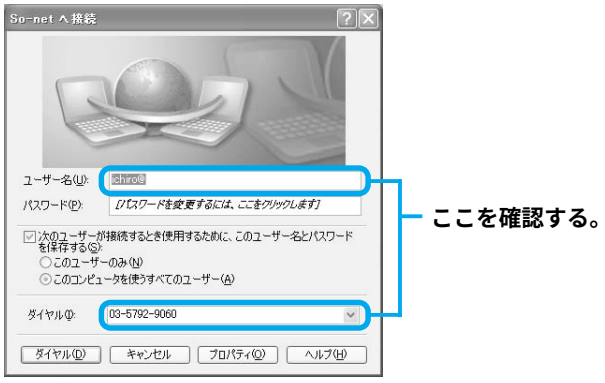

❷ **ダイヤル(D) をクリックする。**

プロバイダのインターネットサーバーに接続します。

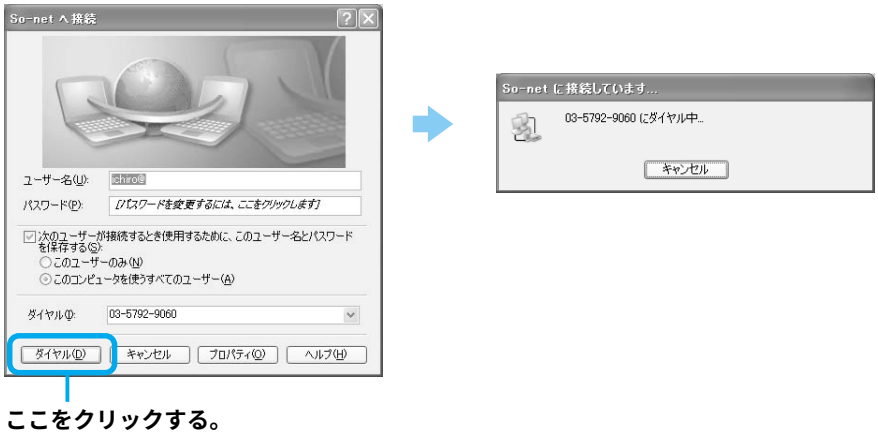

「現在（ダイヤルアップ接続名）に接続しています。」画面が表示されたときは、OK をクリックします。

OK をクリックする前に［今後、このメッセージを表示しない］の ☐ をクリックして ☑ にしておけば、次回からこの画面は表示されません。

デスクトップ画面右下には が表示されます。

これで、接続は完了です。

インターネットに接続しているときは、常にデスクトップ画面右下に が表示されます。

ホームページを見たり、電子メールをやりとりするには、次ページ以降をご覧ください。

接続を切断するときは：142ページの「接続を切断するには」をご覧ください。

接続できなかった場合は：「困ったときは」の「モデム／インターネット」（195ページ）をご覧ください。

パスワード（チェックシートの❹）を変更するには

手順2の「接続」画面で［パスワード］に新しいパスワードを入力します。

ここに新しいパスワードを入力する。

ご注意

- 「次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する」の☐をクリックして☑にし、ユーザーの種類を選ぶと、パスワードを保存することができ、次回からパスワードを入力する手間が省けます。しかし、他人に勝手にインターネットに接続される恐れがありますのでご注意ください。

ちょっと一言

- 「パスワード」（チェックシートの❹パスワード（PPP））は「＊」で表示されます。
- 「パスワード」の入力欄は、「電子メールソフトウェアの設定をする」の手順5（135ページ）で「パスワードを保存する」の☐をクリックして☑にしておくと入力された状態で表示されます。

次のページへつづく

接続を切断するには

インターネットに接続している間は、ホームページを見たり、電子メールをやりとりするなどの操作を行っていないときでも通話料やプロバイダへの接続料金がかかります。また「Microsoft Internet Explorer」や「Outlook Express」ソフトウェアを終了しても、インターネットへの接続は解除されません。操作を行わないときや操作が終わったあとなどは、インターネットの接続を切断します。

接続を切断するには、以下の3つの方法があります。

- **デスクトップ画面右下の を右クリックして表示されるメニューから[切断]をクリックする。**

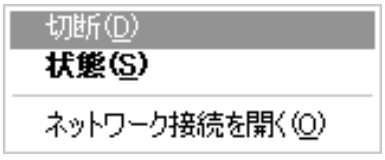

- **デスクトップ画面右下の をダブルクリックして表示される「(ダイヤルアップ接続名) に接続」画面で 切断(D) をクリックする。**

- **「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアを終了すると表示される「自動切断」画面で 今すぐ切断する(N) をクリックする。**

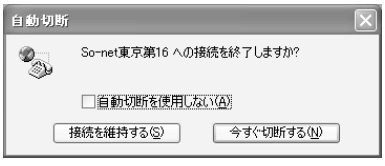

ちょっと一言

- 電子メールを書いているときや電子メールを受け取ったあとに読むときは、インターネットの接続を切断しておけば接続料金はかかりません。
- 「自動切断」画面は「自動切断を使用しない」の ☐ をクリックして ☑ にすると、次回インターネットに接続したときからは表示されません。

ホームページを見る

インターネット上のホームページを見てみます。ホームページを見るには、「ウェブブラウザ」という専用ソフトウェアが必要です。ここでは、付属の「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアを使ってホームページを見てみます。

以下の操作をする前に、デスクトップ画面右下に が表示されていることを確認してください。表示されていれば、インターネットに接続しています。インターネットに接続していない場合は、下記の操作を行うと、「インターネット接続ウィザード」が起動します。「インターネットに接続する」（139ページ）の手順に従い、インターネットに接続し、 を表示させてください。

1 「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアを起動する

まず「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアを起動します。

キーボードの S6 キーを押す。

「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアが起動し、ホームページが表示されます。

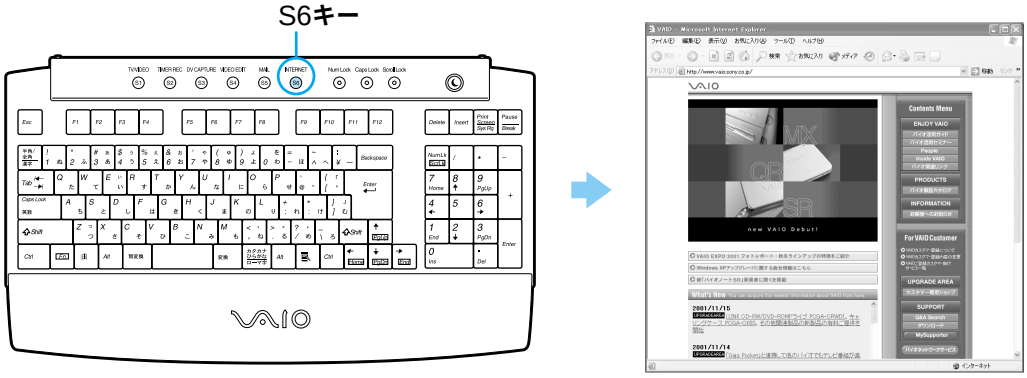

ちょっと一言

「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアを起動するには、デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、［インターネット］をクリックする方法もあります。

ご注意

「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアを起動したときに表示されるホームページは各自の設定により異なります。上の図は、最初に表示されるホームページをVAIOホームページに設定したときの例です。設定のしかたについては、「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

ホームページが表示されなかった場合は、「困ったときは」の「モデム／インターネット」（195ページ）をご覧ください。

次のページへつづく

2 「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアにあらかじめ登録されているホームページを見る

「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアにあらかじめ登録されているホームページを見ることができます。ここでは、VAIOカスタマーリンクのホームページを見てみましょう。

1 メニューバーの［お気に入り］をクリックする。

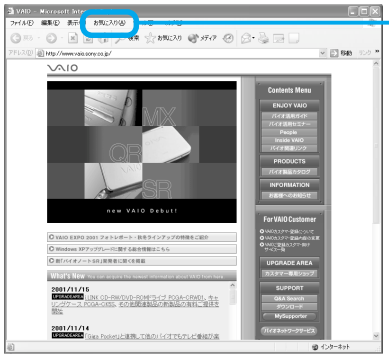

メニューが表示されます。

2 ［ソニーお勧めのサイト］にポインタを合わせ、［VAIOカスタマーリンク］の順にクリックする。

VAIOカスタマーリンクのホームページが表示されます。

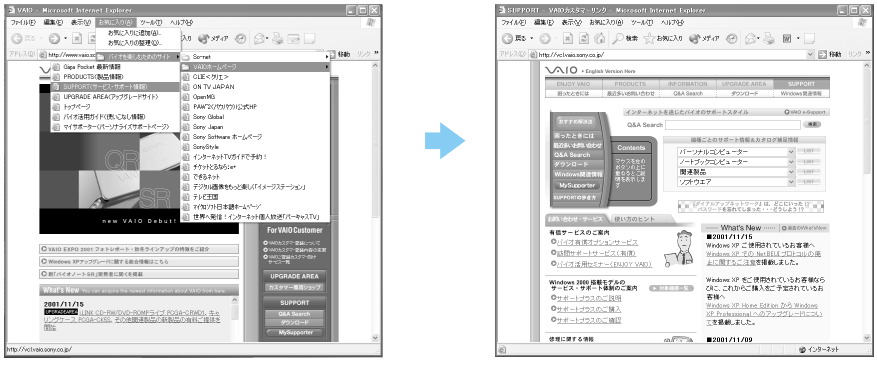

3 ホームページのURL（ユーアールエル）を入力してホームページを見る

見たいホームページのURLをすでにご存知の場合は、アドレスバーにそのURLを入力します。

ここでは、VAIOカスタマーリンクのホームページ（URL：http://vcl.vaio.sony.co.jp/）を見てみます。

URLとは

インターネット上で使われるホームページにはそれぞれ特定の住所があります。この住所のことを「URL」と言います。URLを書き込むことでホームページが見られます。

1 アドレスバーに「http://vcl.vaio.sony.co.jp/」と入力する。

「~」（チルダ）を入力するには

インターネットのホームページのアドレスなどによく使われる半角の「~」（チルダ）を入力するには、「直接入力」（81ページ）または「半角英数」を選び、Shift（シフト）キーを押しながら ~ キーを押します。

2 キーボードの Enter（エンター）キーを押す。

VAIOカスタマーリンクのホームページが表示されます。

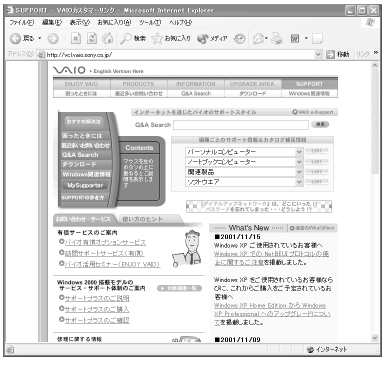

次のページへつづく

4 リンクをたどる

ホームページから他のホームページにジャンプしたり、データをインターネット上から本機にコピーすることができます。このように、ホームページから、他のページにジャンプしたり、データにジャンプすることを「リンクする」と言います。

ここでは、VAIOカスタマーリンクのホームページから、ENJOY VAIOのホームページにジャンプしてみましょう。

マウスを使って（ポインタ）を［ENJOY VAIO］に移動して、に変わったらクリックする。

ENJOY VAIOのホームページが表示されます。

ここをクリックする。

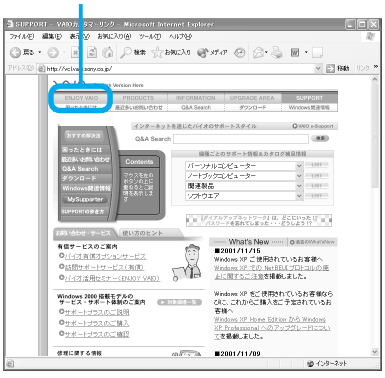

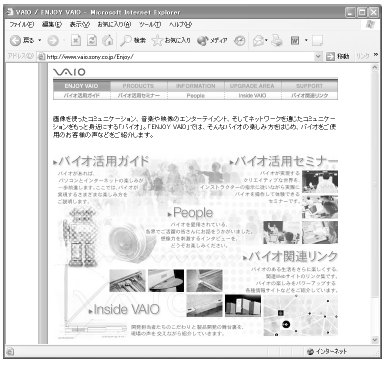

ちょっと一言

ホームページの中で、（ポインタ）がに変わる文字や画像は、リンクが張られているところです。

5 目的のホームページを検索して見る

目的のホームページを「検索」メニューで検索することができます。

ここでは「VAIO」を検索してみましょう。

1 ツールバーの 検索 をクリックする。

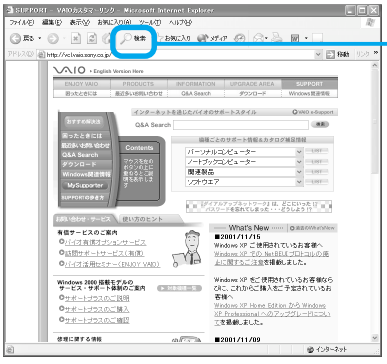

ここをクリックする。

検索画面が表示されます。

2 検索画面の中央上にある［　　］の中に「VAIO」と入力し、［検索］をクリックする。

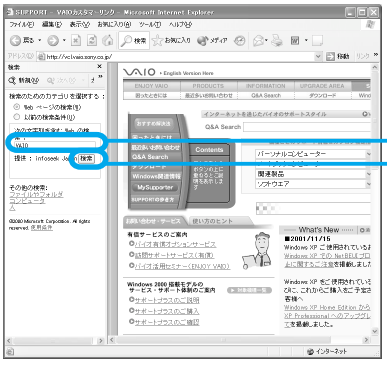

該当するホームページの検索結果が一覧表示されます。

3 検索結果から、見たいホームページをクリックする。

クリックしたホームページが表示されます。

6 よく見るホームページを登録する

よく見るホームページを「お気に入り」メニューの中に登録することができます。
ここではSony online Japanのホームページを登録してみましょう。

ちょっと一言

Sony online Japanはインターネット上のソニーエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

1 アドレスバーに「http://www.sony.co.jp/」と入力する。

次のページへつづく

2 キーボードの Enter（エンター）キーを押す。

Sony online Japanのホームページが表示されます。

3 メニューバーの［お気に入り］をクリックし、次に［お気に入りに追加］をクリックする。

「お気に入りの追加」画面が表示されます。

4 「名前」に、登録するホームページを示すお好みの名前を入力し、OK をクリックする。

ここでは「Sony」と入力します。

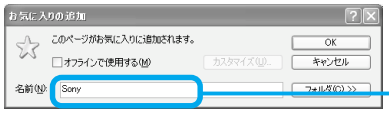

ここに「Sony」と入力する。

Sonyホームページが登録され、入力した名前が「お気に入り」メニューの中に表示されるようになります。

7 「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアを終了する

最後に「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアを終了します。

1 メニューバーの［ファイル］にポインタを合わせ、クリックする。

ファイルメニューが表示されます。

2 ［閉じる］にポインタを合わせ、クリックする。

「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアが終了します。

3 デスクトップ画面右下の を右クリックして表示されるメニューから［切断］をクリックする。

インターネットへの接続が切断されます。

ご注意

インターネットに接続している間は、ホームページを見たり、電子メールをやりとりするなどの操作を行っていないときでも、通話料やプロバイダへの接続料金がかかります。また、「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアを終了しても、インターネットへの接続は解除されません。ホームページを見ている間など、操作を行わないときや、操作が終わったあとなどは、インターネットへの接続を切断してください。

「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアについて詳しくは、ヘルプをご覧ください。「Microsoft Internet Explorer」のヘルプを見るときは、「Microsoft Internet Explorer」画面上部の［ヘルプ］をクリックしてください。

電子メールをやりとりする

インターネットを使って、電子メールをやりとりできます。電子メールをやりとりするには、電子メールソフトウェアが必要です。

ここでは、付属の「Outlook Express」ソフトウェアを使って自分の電子メールアドレスに電子メールを送ったり、受け取ったりしてみます。

ご注意

電子メールをやりとりする手順は、インターネットへの接続やソフトウェアの設定によって変わることがあります。

1 「Outlook Express」ソフトウェアを起動する

まず「Outlook Express」ソフトウェアを起動します。

キーボードの S5 キーを押す。

「Outlook Express」ソフトウェアが起動します。

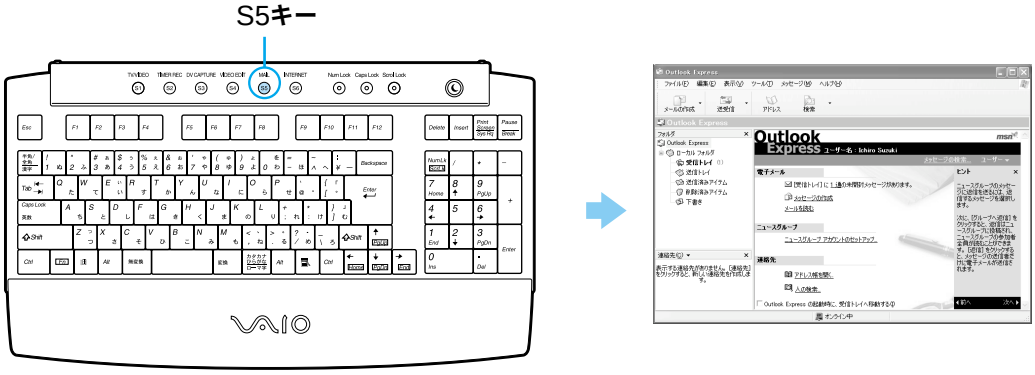

「接続」画面が表示されたときは、キャンセル をクリックして画面を閉じてください。

2 電子メールを送信する

ためしに自分のメールアドレス宛に電子メールを送信してみましょう。

1 [メッセージの作成]をクリックする。

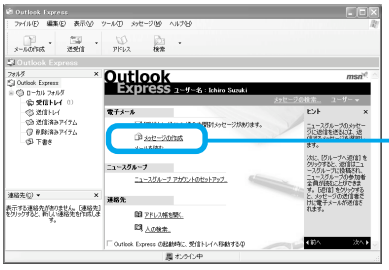

「メッセージの作成」画面が表示されます。

ちょっと一言

電子メールを書くときや電子メールを受け取ったあとに読むときはインターネットに接続していない状態（オフライン作業）の方が接続料金と通話料がかからなくてすみます。

オフライン作業とは

「オフライン作業」とはインターネットに接続していない状態で「Outlook Express」ソフトウェアを使って電子メールを書いたり、読んだりといった作業をすることです。

2 メッセージを作成する。

ここでは、メッセージに「世界に広がったソニーVAIO」と入れてみます。
タイトルは「SONY VAIO」にしましょう。
文字の入力のしかたについて詳しくは、「文字の入力の前に」（81ページ）をご覧ください。

次のページへつづく

3 ［ファイル］をクリックし、［オフライン作業］をクリックする。

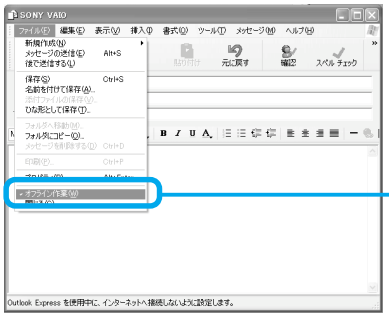

「オフライン作業」の前のチェックマークが消えます。

4 ツールバーの［送信］をクリックする。

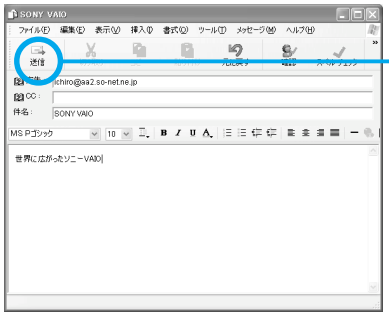

「（ダイヤルアップ接続名）に接続中」画面が表示されたら、［接続］をクリックすると、作成した電子メールが送り先に送られます。

ご注意

オフライン（インターネットに接続していない状態）で［送信］をクリックした場合は、電子メールは送信トレイに保管されます。「Outlook Express」のツールバーの［送受信］をクリックすると、電子メールが送り先へ送られます。

3 電子メールを受信する

手順2で送った自分のメールアドレス宛の電子メールを受信してみましょう。

インターネットに接続した状態で、ツールバーの［送受信］をクリックする。

手順2で送った電子メールが届きます。

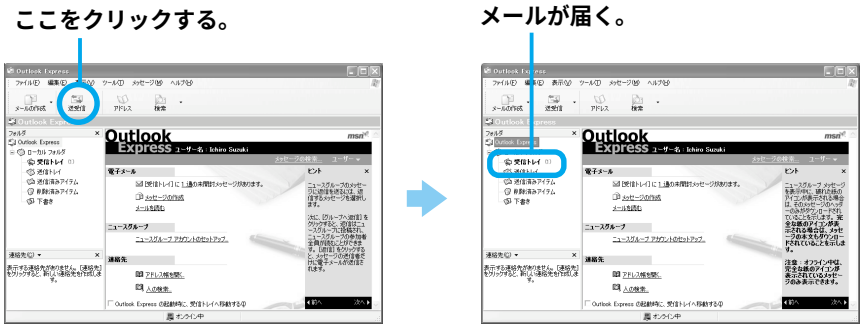

ご注意

オフライン（インターネットに接続していない状態）のときは、「オフラインで作業しています。オンラインに切り替えますか？」というメッセージが表示されます。この場合は、［はい(Y)］をクリックしてください。

ちょっと一言

- 作成した電子メールが送信トレイにある場合は、同時に送り先に送られます。インターネットに接続していない場合は、「接続」画面が表示され、接続を促します。インターネットに接続したあとに電子メールが送受信されます。
- 電子メールの送受信のあと、ホームページを見たりしないときは、インターネットの接続を切断しましょう（142ページ）。

4 受け取った電子メールを見る

手順3で届いた電子メールを見てみます。

1 ［受信トレイ］をクリックする。

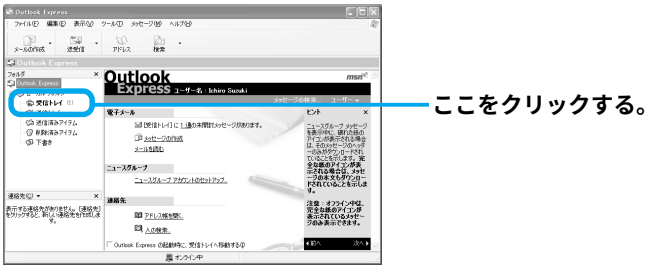

受信トレイの中身が表示されます。

次のページへつづく

2 [SONY VAIO] をクリックする。

受け取った電子メールのメッセージが表示されます。

5 送った電子メールを見る

手順2で送った電子メールを見てみます。

[送信済みアイテム] をクリックし、[SONY VAIO] をクリックする。

送った電子メールのメッセージが表示されます。

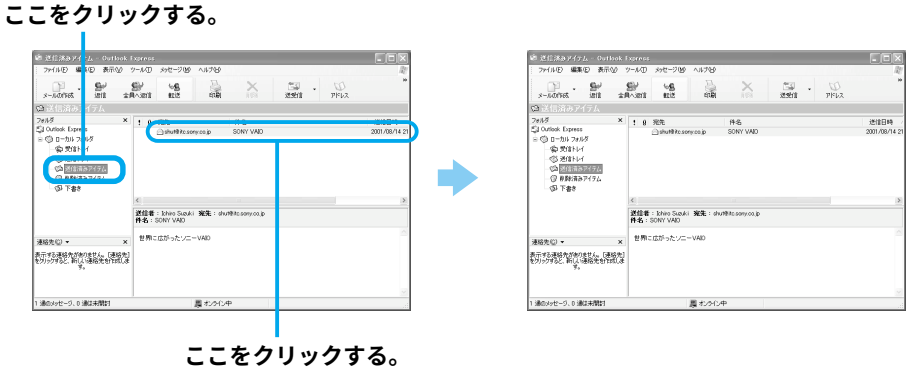

電子メールをやりとりできなかった場合は、「困ったときは」の「モデム／インターネット」（195ページ）をご覧ください。

6 「Outlook Express」ソフトウェアを終了する

最後に「Outlook Express」ソフトウェアを終了します。

1 [ファイル] にポインタを合わせ、クリックする。

ファイルメニューが表示されます。

2 [終了] にポインタを合わせ、クリックする。

「Outlook Express」ソフトウェアが終了します。

3 デスクトップ画面右下の を右クリックして表示されるメニューから [切断] をクリックする。

インターネットへの接続が切断されます。

本機の使いかたがわからないときに

この章では、本機の使いかたがわからなくなったときに
読むマニュアルやヘルプの使いかたについて説明します。

「サイバーサポート」の使いかた

「サイバーサポート」ってなに？

「サイバーサポート」はVAIOについての情報の入り口です。VAIOの使いかたを知りたいときや、VAIOを使っていて困ったことがあったときは「サイバーサポート」を開いてください。

デスクトップ画面にある
このアイコンを
ダブルクリックする。

「サイバーサポート」は、VAIOの使いかたや楽しみかたをデスクトップ画面上で説明する電子マニュアルです。本書に載っていない情報も、「サイバーサポート」で調べることができます。

こんなときに「サイバーサポート」

目的に合わせて、「サイバーサポート」の情報をご覧ください。

コンピュータを初歩から学びたいときは

→ できるWindows

Windowsの操作方法や文字入力の練習など、コンピュータの基本的な使いかたに関する情報が載っています。

インターネットを楽しみたいときは

→ インターネット

初めてインターネットを使用するときの設定のしかたや、ホームページの見かた、電子メールのやりとりに関する情報が載っています。

VAIOの基本的な使いかたを知りたいときは

→ VAIOの使いかた

本機の基本的な使いかたの説明を見ることができます。

VAIOに付属しているソフトウェアを活用したいときは

→ VAIOの楽しみかた

本機に付属しているソフトウェアの説明や、楽しみかたの紹介が載っています。

なにかトラブルが起きたら

→ 困ったときは

本機を操作していて困ったときの解決方法や、トラブルが発生したときの対処方法の説明を見ることができます。

→ サービス/サポート

VAIOについてのサービスやサポートを受けるための説明を見ることができます。

意味のわからない用語があったら

→ 用語集

コンピュータ用語の説明を見ることができます。

「サイバーサポート」画面の見かた

1 ナビゲーションボタン	
トップへ戻る	「サイバーサポート」を開いたときに、最初に表示される画面に戻ります。（166ページ）
戻る 進む	前に見ていた画面に戻ったり、また進んだりできます。（166ページ）
表示切替	一部のボタンを隠して、本文ページをより広く表示できるようにします。（167ページ）
2 マニュアル表示ボタン	
できるWindows	Windowsの基本的な使いかたの説明を見ることができます。
インターネット	インターネットに接続して、ホームページや電子メールを楽しむための説明を見ることができます。
VAIOの使いかた	本機の基本的な使いかたの説明を見ることができます。
VAIOの楽しみかた	本機に付属しているソフトウェアの説明を見ることができます。
困ったときは	本機を操作していて困ったときの解決方法や、トラブルが発生したときの対処方法の説明を見ることができます。
サービス/サポート	VAIOについてのサービスやサポートを受けるための説明を見ることができます。
3 キーワード検索エリア	
検索	キーワードを入力して情報を探すことができます。（165ページ）
条件設定	検索条件を設定したり、あらかじめ用意された質問文例などからキーワードを選んで情報を探すことができます。（165ページ）

次のページへつづく

「サイバーサポート」の使いかた（つづき）

4	
このソフトの使いかた	「サイバーサポート」の使いかたを見ることができます。
ブックマーク	よく見るページを登録することができます。登録したページは簡単に呼び出すことができます。
用語集	コンピュータ用語の説明を見ることができます。
5	
本機に付属しているソフトウェアの楽しみかたの紹介です。見たいトピックをクリックしてください。	
6	
最新の情報に更新	「サイバーサポート」で検索できる情報を更新します。（168ページ）
VAIOカスタマーリンク	VAIOカスタマーリンクのホームページを見ることができます。（168ページ）
Sonyのホームページ	ソニーのホームページを見ることができます。

ちょっと一言

「サイバーサポート」画面にある各ボタンにポインタを近づけると、ボタンをクリックしたときに表示される情報の内容が表示されます。

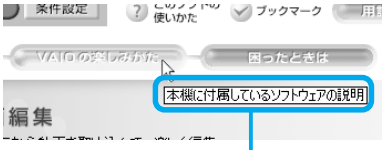

ここに情報が表示される。

「サイバーサポート」を見るには

ご注意

「サイバーサポート」は必ず「Microsoft Internet Explorer Version 6.0」ソフトウェアを使って表示させてください。「Microsoft Internet Explorer Version 6.0」以外のソフトウェアでは正しく表示されないことがあります。

「サイバーサポート」を見るには、「Windowsを準備する」（54ページ）の手順が終わったあと、本機の電源が入っている状態で、以下のように操作します。

「サイバーサポート」を開くには

デスクトップ画面上の （VAIOマニュアル CyberSupport）をダブルクリックする。

「サイバーサポート」画面が表示されます。

デスクトップ画面にあるこのアイコンをダブルクリックする。

ちょっと一言

- デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［ヘルプとサポート］をクリックし、表示された「ヘルプとサポート」画面から［VAIOマニュアル CyberSupport］をクリックしても「サイバーサポート」を表示できます。
- 初めて「サイバーサポート」を開いたときは、「使用許諾の確認」画面が表示されます。画面に表示された内容を読み、内容に同意するときは、［同意する］をクリックしてください。［同意しない］をクリックすると、「サイバーサポート」を開くことができません。

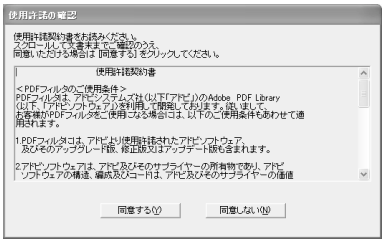

「サイバーサポート」を閉じる

「サイバーサポート」画面の右上の をクリックする。

「サイバーサポート」が終了します。

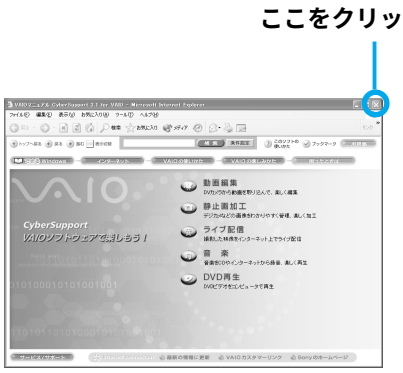

ちょっと一言

- 「サイバーサポート」画面右上の （最小化）ボタンを使って、「サイバーサポート」をデスクトップ画面から隠す（最小化する）ことができます。最小化したウィンドウはタスクバーのボタンをクリックすると元のサイズに戻ります。
- 「サイバーサポート」をデスクトップ画面上に表示させたまま他のソフトウェアなどを操作することもできます。

目次から情報を探す

「サイバーサポート」画面上部の［できるWindows］、［インターネット］、［VAIOの使いかた］、［VAIOの楽しみかた］、画面下部の［サービス／サポート］のボタンをクリックすると、左画面に目次が、右画面に情報が表示されます。左画面の目次から、探したい情報をクリックして選んでください。

1 「サイバーサポート」画面にあるいずれかのボタンをクリックする。

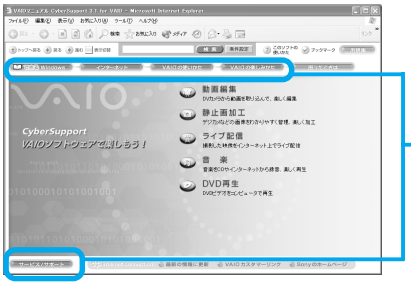

いずれかのボタンをクリックする。

クリックしたボタンに含まれる情報の目次が左画面に表示されます。

2 目次から表示したい項目を選び、クリックする。

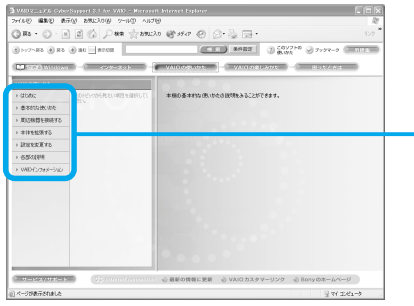

表示したい項目をクリックする。

項目の最初に ▶ がついている項目をクリックすると、▶ が ▼ になり、さらに詳しい項目が表示されます。

次のページへつづく

3 知りたい項目をクリックする。

右画面にその情報が表示されます。

ページの見かた

- ページの冒頭に見出しが表示されているときは、見たい内容の見出しをクリックすると、同じページ内の目的の情報が表示されます。

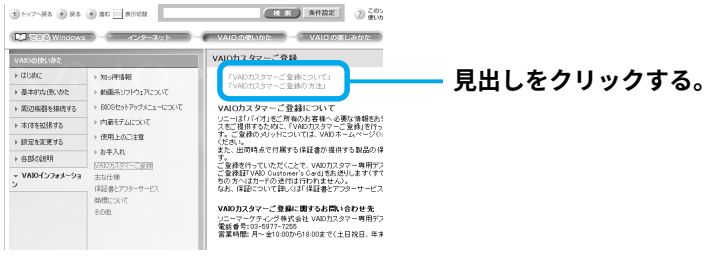

- 本文中の【詳細】をクリックすると、その内容のさらに詳しい説明のあるページが表示されます。
- 「ここにも注目」の見出しをクリックすると、見ているページに関連する項目のあるページが表示されます。

キーワードで情報を探す

1 「サイバーサポート」画面上部の 検索 にキーワードを入力する。

ここに入力する。

2 検索 をクリックする。

検索結果の一覧が表示されます。一覧から見たい情報を選びます。

ちょっと一言

条件設定 をクリックすると、検索対象を絞り込んだり、あらかじめ用意された質問文例などからキーワードを選んで検索することができます。

条件設定 をクリックすると、右画面に検索のしかたの説明が表示されます。詳しくはそちらの説明をご覧ください。

困ったときの情報の探しかた

1 「サイバーサポート」画面上部にある 困ったときは をクリックする。

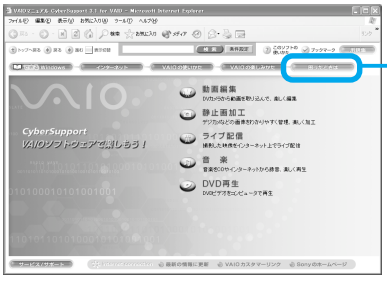

ここをクリックする。

「困ったときは」の目次が表示されます。

次のページへつづく

2 左画面の表示したい項目を選び、クリックする。

右画面にトラブルとその解決方法が表示されます。

表示したい項目をクリックする。

ちょっと一言

「サイバーサポート」画面上部のキーワード検索エリアにある 条件設定 をクリックしてキーワード検索をすると、VAIOカスタマーリンクに寄せられたFAQ（よくある質問をその回答）などから上記以外のトラブル解決方法を見ることができます。

前に見ていた画面に戻る

戻る をクリックします。

元のページに戻るには、進む をクリックします。

ここをクリックする。

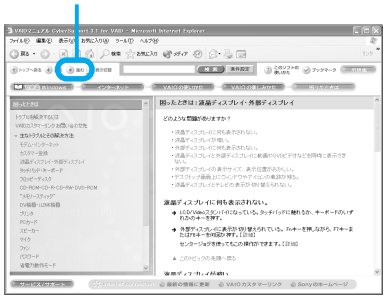

最初の画面に戻る

トップへ戻る をクリックします。

ここをクリックする。

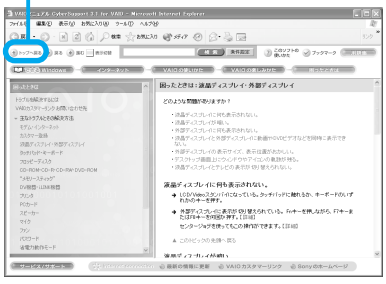

画面の大きさを切り替える

「サイバーサポート」画面上部の 表示切替 をクリックします。

サービス/サポート などの一部のボタンが隠れ、より多くの情報が1度に表示されるようになります。

隠れたボタンを元に戻すには、もう1度 表示切替 をクリックします。

ここをクリックする。

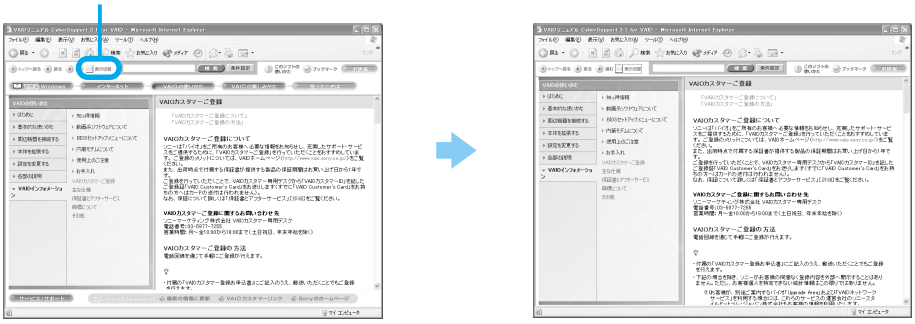

ちょっと一言

より多くの情報が表示されるように、「Microsoft Internet Explorer」のツールバーの表示を一部隠すことができます。

［表示］メニューから［ツールバー］を選び、［標準のボタン］などをクリックします。再度クリックすると元の表示に戻ります。

見ている画面を印刷する

［ファイル］メニューから［印刷］を選んでクリックし、プリンタの設定を確認して［印刷］をクリックします。

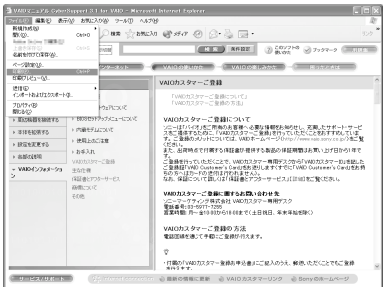

ちょっと一言

印刷をするにはあらかじめプリンタを接続、設定しておく必要があります。

次のページへつづく

VAIOについての最新情報を見る

VAIOカスタマーリンクのホームページではお客様の疑問や質問を解決するための各種サービスと、バイオに関するサービスやサポート体制についての最新情報を提供しておりますので定期的にご覧ください。

なお、VAIOカスタマーリンクのホームページを見るには、あらかじめインターネットに接続できるよう設定しておく必要があります。インターネット接続について詳しくは、「インターネットを始める」（98ページ）をご覧ください。

VAIOカスタマーリンクのホームページを見るには

「サイバーサポート」画面下部の VAIO カスタマーリンク をクリックすると、VAIOカスタマーリンクのホームページが表示されます。

「サイバーサポート」で検索できる情報を更新するには

VAIOカスタマーリンクのホームページにアクセスし、「サイバーサポート」で検索できる情報を、更新することができます。

更新のしかたについて詳しくは、「サイバーサポート」画面下部の 最新の情報に更新 をクリックして表示される画面をご覧ください。

なお、VAIOカスタマーリンクのホームページを見るには、あらかじめインターネットに接続できるよう設定しておく必要があります。インターネット接続について詳しくは、「インターネットを始める」（98ページ）をご覧ください。

ご注意

初めて更新するときは、数十分時間がかかることがあります。

その他のマニュアルについて

「サイバーサポート」以外に本機に付属しているマニュアルについて詳しくは、「マニュアルについて」（5ページ）をご覧ください。

困ったときは

この章では、本機を操作していて困ったことやトラブルの解決方法を説明します。

わからないことやトラブルを解決する

本機を操作していて困ったときは、あわてずに下記の流れに従ってください。また、メッセージなどが表示されている場合は、書きとめておくことをおすすめします。

1 電子マニュアルやヘルプで調べる。

- **本書158ページからの説明をご覧ください。**
- **デスクトップ画面上の** **(VAIOマニュアル** CyberSupport**) をダブルクリックして、「サイバーサポート」を起動させ、「困ったときは」や関連する項目「主なトラブルとその解決方法」から該当する項目をクリックして表示される情報をご覧ください。**
  また「サイバーサポート」画面上部のキーワード入力エリアにキーワードを入力し 検索 をクリックすることで、「サイバーサポート」やVAIOカスタマーリンクに寄せられたFAQ（よくある質問とその回答）などから自動的にその解決方法を検索できます。 条件設定 をクリックすると、検索対象を絞り込んだり、あらかじめ用意された質問文例などからキーワードを選んで検索することもできます。
  なお、「サイバーサポート」の使いかたについて詳しくは、158ページをご覧ください。

ちょっと一言

「サイバーサポート」は、デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［ヘルプとサポート］をクリックし、表示された［ヘルプとサポートセンター］画面から、［VAIOマニュアル：CyberSupport］をクリックしても起動することができます。

- **ソフトウェアのヘルプや電子マニュアル**
- **Windowsのヘルプ**
  デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、［ヘルプとサポート］をクリックして、「ヘルプとサポートセンター」をご覧ください。

2 VAIOカスタマーリンクのホームページを確認する。

VAIOカスタマーリンクホームページでは、トラブルの解決方法や疑問の解消に役立つ情報やサービスを掲載していますのでご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/

「サイバーサポート」を初めてお使いになるときは

VAIOカスタマーリンクのホームページ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）では、製品出荷後の最新情報を提供しています。VAIOカスタマーリンクのホームページにアクセスし、「サイバーサポート」の「キーワード検索」で検索できる情報を更新してください。
更新するには、インターネットに接続した状態で、「サイバーサポート」画面下部の 最新の情報に更新 をクリックします。自動的に、情報が更新されます。最初に更新するときは、数十分、時間がかかることがありますので、ご注意ください。
この機能を使うには、あらかじめインターネットに接続していることが必要です。インターネット接続について詳しくは、「インターネットを始める」（98ページ）をご覧ください。

3 VAIOカスタマーリンクに電話で問い合わせる。

以下のお問い合わせ先にご相談ください。

VAIOカスタマーリンク

電話番号

(0466) 30-3000

- お問い合わせには「VAIOカスタマーID」が必要です。
- 一般的にお電話は午前中より午後の方がつながりやすくなっております。

受付時間

平日　10時～20時
土、日、祝日　10時～17時
(年末年始は除く)

- お電話は音声認識を用いた自動音声のアナウンスに従って、ご希望のメニューをお選びください。各メニューの担当オペレーターが対応いたします。
- 付属のソフトウェアについては、「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの楽しみかた］をクリックして、［付属ソフトウェアの一覧］をクリックして表示される情報をご覧になり、各ソフトウェアのお問い合わせ先にお電話ください。

お電話の前に以下の内容をご用意ください。

① お客様のVAIO**カスタマー**ID
② 本機の**型名**：PCV-RX75/RX65/RX55
③ 本機の**製造番号**（保証書などに記載されている7桁の番号です）
④ カスタマー登録していただいたときの**電話番号**、または登録予定の**電話番号**

ちょっと一言

発信者番号通知でお電話していただくとよりスムーズに担当者につながります。

⑤ 本機に接続している**周辺機器名**（メーカー名と型名）
⑥ 表示された**エラーメッセージ**
⑦ 本機に付属していないソフトウェアを追加した場合は、その**ソフトウェアの名前**とバージョン
⑧ トラブルが発生する前または**直前に行った操作**
⑨ トラブルがどのくらいの**頻度**で再現するか
⑩ その他お気づきの点

修理の場合は

⑪ VAIOカルテ（修理をお申込みになるとき）
⑫ 筆記用具（修理を受付する際にお伝えする修理受付番号を控えるのに必要です）

主なトラブルとその解決方法

ここでは、主なトラブルとその解決方法について説明します。

ご注意

再起動または電源を入れ直す場合は、必ず「電源を切る」(68ページ) の手順に従い、いったん電源を切ってください。他の方法で電源を切ると、作成したファイルが使えなくなることがあります。
接続し直すときは、必ず「電源を切る」(68ページ) の手順に従い、いったん電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

電源 (176ページ)

- 電源が入らない。(176ページ)
- 電源が切れない。(176ページ)
- 本機がスタンバイモードに移行せず、すぐに戻ってしまい、Windowsの動作状態が不安定になる。(177ページ)
- 電源を入れると、「Non-System disk or disk error. Replace and press any key when ready.」というメッセージが表示される。(177ページ)
- 電源を入れると、「Operating system not found」というメッセージ表示され、Windowsが起動できない。(177ページ)
- 電源を入れると、「Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.」または「NTLDR is missing. Press any key to restart.」というメッセージが表示され、ハードディスクから起動できない。(178ページ)
- 電源を入れると、「CMOS Battery Bad」というメッセージが表示される。(178ページ)
- 電源を入れると、「CMOS Checksum Error」というメッセージが表示される。(178ページ)

ディスプレイ／テレビ (179ページ)

- 画面に何も表示されない。(179ページ)
- 画像が乱れる。(179ページ)
- 画質が悪い。(179ページ)
- 画像の端が欠ける。(179ページ)
- 表示サイズ、表示位置がおかしい。(179ページ)
- テレビの映像が映らない、チャンネルの映像が映らない。(179ページ)
- DVDビデオの映像がテレビ画面に表示されない。(181ページ)

画面 (181ページ)

- 画面が固まって動かない。ソフトウェアが反応しない。フリーズした。(181ページ)

スピーカー (182ページ)

- スピーカーから音が出ない。(182ページ)

リモコン (183ページ)

- リモコンで操作できない。(183ページ)
- 「Giga Pocket」ソフトウェアを操作できない。(183ページ)
- テレビを操作できない。(183ページ)

文字入力 （184ページ）

- 日本語が入力できない。（184ページ）
- 全角の「～」が入力できない。（184ページ）
- URLで使われる半角の「~」（チルダ）が入力できない。（184ページ）
- 入力した文字が表示されない。（184ページ）
- キーボードを使って正しく入力できない。（184ページ）
- IMEの言語バーが表示されない。（185ページ）

マウス （185ページ）

- マウスがマウスパッドの端まで来てしまい、これ以上動かせない。（185ページ）
- 画面上のポインタが動かない。（185ページ）
- スクロールしない。（186ページ）
- マウスを動かしてもカーソルが動かない。（186ページ）

フロッピーディスク （186ページ）

- フロッピーディスクが取り出せない。（186ページ）
- 「ディスクがいっぱいです」というメッセージが表示され、ファイルなどをフロッピーディスクに保存できない。（186ページ）
- 「このディスクは書き込み禁止になっています。」というメッセージが表示された。（186ページ）
- フロッピーディスクを初期化しようとしたができない。（187ページ）

ハードディスク （187ページ）

- 誤ってハードディスクを初期化してしまった。（187ページ）
- ハードディスクの内容を誤って消してしまった。（187ページ）
- ハードディスクから起動できない。（187ページ）

DVD-ROM／CD-ROM （188ページ）

- CD-ROMが再生されない、または音楽CDの再生時、ノイズが聞こえたり、音がとぎれる。（188ページ）
- 音楽CDをデジタル再生していると、ノイズが聞こえたり、音がとぎれる。（188ページ）
- DVD-ROMが再生できない、またはDVDビデオの再生時、画像または音がとぎれる。（189ページ）
- DVD-ROMが取り出せない。（189ページ）
- エラーメッセージが出て、DVDビデオの再生ができない。（189ページ）
- 「DVDソフトウェアデコーダの設定をするアクセス権がありません」と表示された。（190ページ）
- 「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアが起動できない。（190ページ）

次のページへつづく

主なトラブルとその解決方法（つづき）

CD-RW／CD-R （190ページ）

- CD-Rに書き込めない。（190ページ）
- CD-RWを使用して作成した音楽CDがCDプレーヤーで再生できない。（190ページ）

DVD-RW／DVD-R （191ページ）

- DVD-RW／DVD-Rに書き込めない。（191ページ）
- DVD-RW／DVD-Rへの書き込み時にデータの書き損じが起こる。（191ページ）
- DVD-RW／DVD-Rの書き込みに時間がかかる。（192ページ）

i.LINK （192ページ）

- 本機と接続したi.LINK対応機器が認識されていない。（192ページ）
- 「DVgate」ソフトウェアを使ってi.LINK対応機器に映像を録画できない。（192ページ）
- i.LINK接続したVAIO同士で接続できない。（192ページ）
- 本機および本機と接続したi.LINK対応機器が正しく動作しない。（192ページ）

録画、再生 （193ページ）

- テレビの映像が映らない、チャンネルの映像が映らない。（193ページ）
- 「DVgate」ソフトウェアまたは「Giga Pocket」ソフトウェアを使って録画が正常にできない。（193ページ）
- 録画を実行しても何も録画されない。（193ページ）
- 番組を予約録画できない。（193ページ）
- 最初の部分が録画されていない。（193ページ）
- 画面の色がきれいに表示されない、ダイアログボックスなどの表示サイズが大きすぎる（小さすぎる）。（194ページ）
- i.LINKコネクタに映像が出力されている。（194ページ）
- 「Giga Pocket」ソフトウェアの「Giga ビデオレコーダー」が起動できない。（194ページ）

カスタマーご登録 （194ページ）

- オンラインでカスタマー登録できない。（194ページ）

モデム／インターネット （195ページ）

- モジュラジャックが取りはずせない。（195ページ）
- インターネットに接続できない。（195ページ）

動画／静止画編集 （217ページ）

- 「DVgate」ソフトウェアを使って動画や静止画の取り込みができない。（217ページ）
- 「MovieShaker」ソフトウェアを使って動画の取り込みができない。（217ページ）
- 「Smart Capture」ソフトウェアを使って動画／静止画を電子メールで送れない。（217ページ）

- 電源を入れると、「Non-System disk or disk error. Replace and press any key when ready.」というメッセージが表示される。（218ページ）
- 電源を入れると、「Operating system not found」というメッセージが表示され、Windowsが起動できない。（218ページ）
- 「ディスクがいっぱいです」というメッセージが表示され、ファイルなどをフロッピーディスクに保存できない。（218ページ）
- 「このディスクは書き込み禁止になっています。」というメッセージが表示された。（218ページ）
- 「DVDソフトウェアデコーダの設定をするアクセス権がありません」と表示された。（218ページ）
- 電源を入れると、「Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.」または「NTLDR is missing. Press any key to restart.」というメッセージが表示され、ハードディスクから起動できない。（218ページ）
- 電源を入れると、「CMOS Battery Bad」というメッセージが表示される。（218ページ）
- 電源を入れると、「CMOS Checksum Error」というメッセージが表示される。（218ページ）
- 「Windows XP CD-ROMのラベルの付いたディスクを挿入し［OK］をクリックしてください。」というメッセージが表示される。（219ページ）
- 「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアから、PDF形式のファイルを開こうとすると、「Could not find Acrobat External Window Handler.」、「An internal error has occurred.」というメッセージが表示され、PDF形式のファイルを開くことができない。（219ページ）

次のページへつづく

電源

電源が入らない。

→ 本機の電源コードがしっかりコンセントに差し込まれているか確認する。

→ すべてのケーブルがしっかり接続されているか確認する（52ページ）。

→ スイッチ付テーブルタップなどに本機の電源コードをつないでいるときは、スイッチが入っているかどうか、また、テーブルタップが壁のコンセントにしっかり差し込まれているか確認する。

電源が切れない。

電源が切れないときの状況によって対処方法が異なります。以下の点を確認した上で、それぞれの操作を行ってください。

→ キーボードが正しく接続されているか確認する（39ページ）。

→ プリンタやUSB機器などの周辺機器を接続している場合やネットワークを使用している場合には、それらを使用しない状態にしてから電源を切る操作を行ってください。Windowsは、周辺機器やネットワークと通信を行っている間は、電源が切れないしくみになっています。

→ 新しくインストールしたソフトウェアやデータ、その操作などを確認する。

→ 「電源を切る」（68ページ）の操作をしても、「Windowsを終了しています」または「電源を切る準備ができました」と表示されたまま動かない場合は、キーボードの Enter（エンター）キーを押してください。

→ 「スタート」メニューの［終了オプション］を選んでも「コンピュータの電源を切る」画面が表示されない場合は、Alt（オルト）キーを押しながら F4 キーを数回押して「コンピュータの電源を切る」画面を表示させ、［電源を切る］をクリックする。
Alt（オルト）キーを押しながら F4 キーを数回押しても「コンピュータの電源を切る」画面が表示されない場合は、Ctrl（コントロール）キーと Alt（オルト）キーを押しながら Delete（デリート）キーを押し、「Windowsタスクマネージャ」画面が表示されたら、［シャットダウン］をクリックし、表示されるリストから［コンピュータの電源を切る］をクリックしてください。

→ 前ページのいずれの操作を行っても電源が切れない場合は、本機前面の ⏻（電源）ボタンを4秒以上押して電源ランプが消灯するか確認してください。ただし、この操作をすると、作成中のファイルや編集中のファイルが使えなくなることがあります。また、本機の電源を入れ直した際、「スキャンディスク」ユーティリティが実行されたり、Safe（セーフ）モードで起動することがあります。その場合は、デスクトップ画面が表示されるまで画面の指示に従って操作し、その後「電源を切る」（68ページ）の手順に従っていったん本機の電源を正しく切ってください。

本機がスタンバイモードに移行せず、すぐに戻ってしまい、Windowsの動作状態が不安定になる。

→ 使用中のソフトウェアを終了して、本機を再起動する。
再起動できない場合は、本機前面の ⏻（電源）ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。ただし、この操作をすると作成中のファイルや編集中のファイルが使えなくなることがあります。

電源を入れると、「Non-System disk or disk error. Replace and press any key when ready.」というメッセージが表示される。

→ フロッピーディスクがフロッピーディスクドライブに入っているときは、フロッピーディスクイジェクトボタンを押して、取り出す。その後、キーボードのいずれかのキーを押してください。

電源を入れると、「Operating system not found」というメッセージ表示され、Windowsが起動できない。

→ フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクが入っている場合は、ディスクを取り出してから Ctrl（コントロール）キーと Alt（オルト）キーを押しながら Delete（デリート）キーを2回押して本機を再起動する。

→ 再起動してもこのメッセージが表示され、Windowsが起動しない場合は、指定された方法以外のやりかたでパーティションサイズを変更している可能性があります。本機に付属のリカバリディスクを使って、パーティションサイズを変更し、本機を再セットアップしてください。
詳しくは、「リカバリディスクで本機を再セットアップする」（276ページ）および「パーティションサイズを変更する」（286ページ）をご覧ください。

次のページへつづく

電源を入れると、「Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.」または「NTLDR is missing. Press any key to restart.」というメッセージが表示され、ハードディスクから起動できない。

→ フロッピーディスクがフロッピーディスクドライブに入っているときは、フロッピーディスクイジェクトボタンを押して、取り出す。その後、Enter（エンター）キーを押す。

電源を入れると、「CMOS Battery Bad」というメッセージが表示される。

→ 本機内のバッテリが消耗しているため、バッテリを交換する必要があります。バッテリの交換については、VAIOカスタマーリンク修理窓口へお問い合わせください。

電源を入れると、「CMOS Checksum Error」というメッセージが表示される。

→ BIOSの設定内容が壊れている。以下の手順に従って操作し、BIOSをお買い上げ時の設定に戻してください。

1 **本機前面の ⏻（電源）ボタンを押し、画面にSonyのロゴが表示されたら、キーボードの F2 キーを押す。**
BIOSセットアップメニューが起動し、「AwardBIOS Setup Utility」画面が表示されます。

2 **F5（Setup Defaults）キーを押す。**
「Load default configuration now?」というメッセージが表示されます。

3 **Home ／ End キーを押して［Yes］を選び、Enter（エンター）キーを押す。**
すべての設定項目がお買い上げ時の設定に戻ります。

4 **F10（Save and Exit）キーを押す。**
「Save configuration changes and exit now?」というメッセージが表示されます。

5 **Home ／ End キーを押して［Yes］を選び、Enter（エンター）キーを押す。**
変更された設定が保存され、BIOSセットアップメニューが終了し、Windowsが起動します。

→ BIOSをお買い上げ時の設定に戻しても再度メッセージが表示されるときは、本機内のバッテリが消耗しているため、バッテリを交換する必要があります。バッテリの交換についてはVAIOカスタマーリンク修理窓口へお問い合わせください。

ディスプレイ／テレビ

画面に何も表示されない。

→ 本機とディスプレイの電源コードがしっかりコンセントに差し込まれているか確認する（52ページ）。

→ 本機とディスプレイを正しく接続する（36、37ページ）。

→ 本機とディスプレイの電源スイッチが入っているか確認する（53ページ）。

→ ディスプレイの明るさボタンとコントラストボタンで調整する。詳しくはディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

→ 本機後面のMONITORコネクタとDVIコネクタの両方にディスプレイを接続していないか確認する。

→ PCVD-17SD1/Sなどをお使いの場合は、ディスプレイに付属のACアダプタを接続しているか確認する。付属のACアダプタ以外で接続していると、正常に画面が表示されないことがあります。

画像が乱れる。

→ ラジオなど、近くに磁気を発生するものや磁気を帯びているものがある場合は、ディスプレイから離す。

画質が悪い。

→ ディスプレイの調整ボタンで画質を調整する。詳しくはディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

画像の端が欠ける。

→ ディスプレイの調整ボタンで表示位置を調整する。詳しくはディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

表示サイズ、表示位置がおかしい。

→ ディスプレイの調整ボタンで設定する。詳しくはディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

テレビの映像が映らない、チャンネルの映像が映らない。

→ アンテナ接続ケーブルが本機後面のVHF／UHFコネクタと正しく接続されているか確認する。詳しくは「接続する／準備する」（36ページ）をご覧ください。

→ ご使用のアンテナの受信状況が良好か確認する。
一般のテレビに接続して受信できるか、分配器を使用している場合は、分岐前のケーブルを接続して受信できるかどうかを確認する。アンテナを分配すると電波が弱くなり、映像が正常に表示されないことがあります。この場合は、別売りのアンテナブースターをご利用ください。

次のページへつづく

→「Giga Pocket」ソフトウェアの地域設定が正しく設定されているか確認する。
詳しくは「テレビを見る準備をする」（61ページ）をご覧ください。

→「Giga Pocket」ソフトウェアのチャンネル設定が正しくされているか確認する。
設定が正しくない場合は、以下の手順に従って設定を変更してください。また、「Giga Pocket」ソフトウェアの取扱説明書またはヘルプもあわせてご覧ください。
ここでは、「VAIOテレビ」が「3チャンネル」に設定されているが、ご使用になっている地域では「20チャンネル」で放送されており、「VAIOテレビ」のチャンネル設定を「3チャンネル」から「20チャンネル」に変更する例で、以下の手順を説明します。

1 **デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［すべてのプログラム］にポインタを合わせ、［Giga Pocket］、［Giga ビデオレコーダー］の順にクリックする。**
「Giga ビデオレコーダー」ソフトウェアが起動します。

2 **［設定］をクリックして、表示されるメニューから［チャンネルの設定］をクリックする。**
「チャンネルの設定」画面が表示されます。

3 **変更するチャンネル名（ここでは「VAIOテレビ」）を選択し、［変更］をクリックする。**
「チャンネルの追加／変更」画面が表示されます。

4 **「受信チャンネル」から設定したいチャンネル（ここでは「20チャンネル」なので「20」）を選ぶ。**
チャンネル番号がわからない場合は、「受信チャンネル」の をクリックしてチャンネルを変更していき、設定したいチャンネルが表示されるチャンネル番号を選択してください。

5 OK **をクリックする。**

以上の手順をくり返して、映らないチャンネルすべての設定を変更してください。

DVDビデオの映像がテレビ画面に表示されない。

→ 本機をテレビに正しく接続する。詳しくは、「テレビにつなぐ」(225ページ) をご覧ください。

→ 以下の手順に従って操作し、映像と音声出力をテレビに切り換えてください。

1 **DVDビデオの再生を停止しているときに、デスクトップ画面左下の スタート をクリックして [すべてのプログラム] にポインタを合わせ、[Media Bar]、[DVD Player] の順にクリックする。**

「DVD Player」画面が表示されます。

2 **設定 をクリックする。**

「DVD 設定」画面が表示されます。

3 **[映像・音声出力] タブをクリックする。**

「映像・音声出力」画面が表示されます。

4 **「ソニーMPEG2エンコーダーボード」の ○ をクリックして ◉ にし、OK をクリックする。**

DVDビデオの映像や音声がテレビ画面に表示されるようになります。

画面

画面が固まって動かない。ソフトウェアが反応しない。フリーズした。

→ 下記の手順を上から順に行う。

1 **キーボードの Ctrl (コントロール) キーと Alt (オルト) キーを押しながら Delete (デリート) キーを押す。**

「Windowsタスクマネージャ」が表示されます。
「Windowsタスクマネージャ」に、「応答なし」と表示されているソフトウェアがあれば、そのソフトウェアを選択し、[タスクの終了] をクリックしてください。

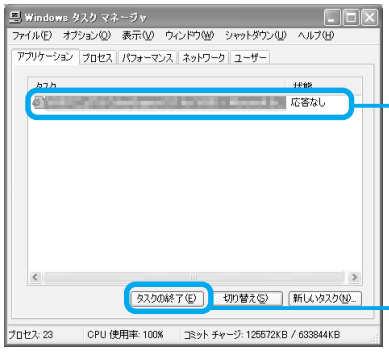

1 ここを確認してクリックする。

2 ここをクリックする。

次のページへつづく

2 **「Windowsタスクマネージャ」の［シャットダウン］メニューから、［コンピュータの電源を切る］をクリックする。**

本機の電源が切れたあと、約10秒後に再起動してください。

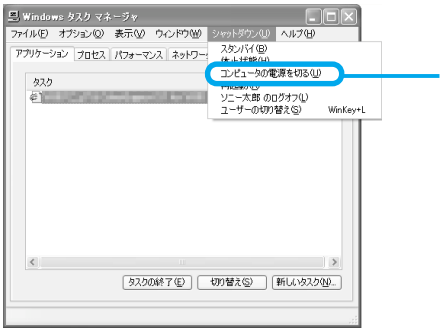

ここをクリックする。

→ 上記の操作を行っても再起動されない場合は、本機前面の ⏻（電源）ボタンをランプが消えるまで（4秒以上）押して電源をいったん切ってから約10秒後に入れ直す。

ご注意

上記の操作を行うと、作成中のファイルや編集中のファイルが使えなくなることがあります。

スピーカー

スピーカーから音が出ない。

→ アクティブスピーカーを接続している場合は、スピーカーの音声ケーブルが本機にしっかり接続されているか確認する。

→ アクティブスピーカーを接続している場合は、スピーカー用ACアダプタがしっかりコンセントに差し込まれているか確認する（52ページ）。

→ アクティブスピーカーを接続している場合に、スイッチ付テーブルタップなどにスピーカー用ACアダプタをつないでいるときは、スイッチが入っているか、また、テーブルタップのコードが壁のコンセントにしっかり差し込まれているか確認する。

→ アクティブスピーカーを接続している場合は、アクティブスピーカーの電源が入っているか確認する（53ページ）。

→ アクティブスピーカーの音量が最小になっている。音量つまみで音量を上げる（53ページ）。

→ Windowsの音量がミュートまたは最小になっていないか確認する。

1 **デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、[コントロールパネル] をクリックする。**

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 **[サウンド、音声、およびオーディオデバイス] をクリックし、[サウンドとオーディオデバイス] をクリックする。**

「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」画面が表示されます。

3 **[音量] タブをクリックする。**

音量がミュートまたは最小になっているときは、音量を上げてください。

リモコン

リモコンで操作できない。

→ リモコンとリモコン用受光ユニットの間に障害物がある。障害物を取り除く。

→ リモコンと受光ユニットの距離が離れすぎている。近寄って操作する。

→ リモコンの発光部が受光ユニットの方を向いていない。リモコンを受光ユニットに向ける。

→ リモコンの電池が＋／－逆に入っている。正しい方向に入れ直す。

→ リモコンの乾電池が消耗している。電池を交換する。

→ 本機の近くにインバーター方式の蛍光灯がある。本機と蛍光灯を離して設置する。

「Giga Pocket」ソフトウェアを操作できない。

→ テレビ／VAIO切り換えスイッチが「VAIO」になっているか確認する。

テレビを操作できない。

→ テレビ／VAIO切り換えスイッチが「テレビ」になっているか確認する。

→ テレビのメーカー番号の設定を確認する。

次のページへつづく

文字入力

日本語が入力できない。

→「文字の入力の前に」（81ページ）をご覧ください。

全角の「～」が入力できない。

→ MS-IMEツールバーで「ひらがな」を選んで、ひらがなで「から」と入力し「～」が選ばれるまで　（スペース）キーを押すか、　（シフト）キーを押しながら　キーを押す。

URLで使われる半角の「~」（チルダ）が入力できない。

→ MS-IMEツールバーで「直接入力」または「半角英数」を選び、　（シフト）キーを押しながら　キーを押す。

入力した文字が表示されない。

→ 本機とキーボードが正しく接続されているか確認する（39ページ）。

→ 文字を入力したいソフトウェアの画面が前面に出ていない（タイトルバー（ウィンドウの上の部分）は薄い色になります）。文字を入力したいソフトウェアのウィンドウのどこかをクリックするか、　（オルト）キーと　（タブ）キーを同時に押して目的のソフトウェアを前面に出し、使える状態にする（タイトルバーが青い色になります）。

キーボードを使って正しく入力できない。

→ 数字キーで数字を入力できない場合は、キーボード右上のNum Lock（ナム・ロック）ランプが消灯していないか確認する。消灯している場合は、　（ナム・ロック）キーを押してランプを点灯させてから入力してください。

→ キーボードの設定が「日本語 PS／2キーボード（106／109キー Ctrl＋英数）」に設定されているか確認する。異なるキーボードに設定していると、入力したい文字と違う文字が表示されることがあります。

1 **デスクトップ画面左下の スタート をクリックして、［コントロールパネル］をクリックする。**

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 **［パフォーマンスとメンテナンス］をクリックする。**

「パフォーマンスとメンテナンス」が表示されます。

3 **（システム）をクリックする。**

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

4 **［ハードウェア］タブをクリックする。**

5 **［デバイス マネージャ(D)］をクリックする。**

「デバイスマネージャー」画面が表示されます。

6 **キーボードの項目をクリックする。**

「日本語 PS／2キーボード（106／109キー Ctrl＋英数）」と表示されます。

上記と異なるキーボードタイプに設定していると、入力したい文字と違う文字が表示されることがあります。

IMEの言語バーが表示されない。

→ IMEの言語バーが表示されない場合は、以下の手順で操作し言語バーを表示させてください。

1 **デスクトップ画面左下の［スタート］をクリックして、［コントロールパネル］をクリックする。**

2 **［日付、時刻、地域と言語のオプション］、［地域と言語のオプション］アイコンの順にクリックする。**

「地域と言語のオプション」画面が表示されます。

3 **［言語］タブをクリックし［詳細(D)...］をクリックする。**

「テキストサービスと入力言語」画面が表示されます。

4 **［言語バー(B)...］をクリックする。**

［言語バーの設定］画面が表示されます。

5 **［言語バーをデスクトップ上に表示する］をクリックしてチェックし、［OK］をクリックする。**

6 **「テキストサービスと入力言語」、「地域と言語のオプション」画面でそれぞれを［OK］クリックして画面を閉じる。**

ちょっと一言

言語バー右上の（最小化ボタン）をクリックすると言語バーはタスクバーに収納され、タスクバーに常に表示させておくことができます。

マウス

マウスがマウスパッドの端まで来てしまい、これ以上動かせない。

→ マウスを持ち上げてマウスパッドの中央に戻す。

画面上のポインタが動かない。

→ 本機とマウスが正しく接続されているか確認する（39ページ）。

次のページへつづく

→ マウスの内部が汚れている場合は、マウスを掃除する（294ページ）。

→ （ウィンドウズ）キーを押して「スタート」メニューを表示させ、（ページアップ）キーまたは （ページダウン）キーを押して［終了オプション］を選んで、（エンター）キーを押す。そのあと （タブ）キーで［再起動］を選び、（エンター）キーを押して本機を再起動する。

→ DVD-ROM／CD-ROMを再生しているときなどに、ポインタが動かなくなってしまった場合は、（コントロール）キーと （オルト）キーを押しながら （デリート）キーを押し、DVD-ROM／CD-ROMを再生しているソフトウェアを強制的に終わらせ、本機を再起動する。

スクロールしない。

→ スクロール機能に対応していないソフトウェアを起動している。スクロールの必要のないソフトウェアはスクロールできません。また、ソフトウェアによっては、スクロール機能に対応していないものがあります。

マウスを動かしてもカーソルが動かない。

→ オートスクロール設定になっている。ホイールボタンを押して、オートスクロールの状態を解除してください。

フロッピーディスク

フロッピーディスクが取り出せない。

→ 「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの使いかた］をクリックして、［基本的な使いかた］→［フロッピーディスクを使う］→［フロッピーディスクを入れる／取り出す］→［フロッピーディスクを取り出すには］の順にクリックして表示される情報をご覧ください。

「ディスクがいっぱいです」というメッセージが表示され、ファイルなどをフロッピーディスクに保存できない。

→ フロッピーディスクの容量の空きがない。容量の空きが充分にある、別のフロッピーディスクを使って保存し直す。

「このディスクは書き込み禁止になっています。」というメッセージが表示された。

→ フロッピーディスクが書き込み禁止になっている。タブを動かして書き込み可能にする。詳しくは、「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの使いかた］をクリックして、［基本的な使いかた］→［フロッピーディスクを使う］→［フロッピーディスクを書き込み禁止にする］の順にクリックして表示される情報をご覧ください。

フロッピーディスクを初期化しようとしたができない。

→ フロッピーディスクが書き込み禁止になっている。タブを動かして書き込み可能にする。詳しくは、「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの使いかた］をクリックして、［基本的な使いかた］→［フロッピーディスクを使う］→［フロッピーディスクを書き込み禁止にする］の順にクリックして表示される情報をご覧ください。

→ フロッピーディスクがフロッピーディスクドライブにきちんと入っているか確認する。

→ 「アプリケーションが使用中です」というメッセージが出たときは、フロッピーディスクの内容がウィンドウで表示されている。ウィンドウ表示されているときは初期化できないので、フロッピーディスクのウィンドウを閉じる。

ハードディスク

誤ってハードディスクを初期化してしまった。

→ リカバリディスクを使って、本機を再セットアップする必要があります。詳しくは「リカバリディスクで本機を再セットアップする」(276ページ) をご覧ください。

ハードディスクの内容を誤って消してしまった。

→ リカバリディスクを使って、本機を再セットアップする必要があります。詳しくは「リカバリディスクで本機を再セットアップする」(276ページ) をご覧ください。

ハードディスクから起動できない。

→ フロッピーディスクドライブに、フロッピーディスクが入っていないか確認する。

→ ディスクドライブにリカバリディスクが入っていないか確認する。

→ ディスクドライブにブータブルCDが入っていないか確認する。

→ 上記の操作を行っても起動できない場合は、リカバリディスクを使って本機を再セットアップする。詳しくは「リカバリディスクで本機を再セットアップする」(276ページ) をご覧ください。

次のページへつづく

DVD-ROM／CD-ROM

CD-ROMが再生されない、または音楽CDの再生時、ノイズが聞こえたり、音がとぎれる。

→ CD-ROMをディスクドライブに入れてください。

→ CD-ROMが正しくディスクドライブに入っているか確認する。CD-ROMは文字が書いてある面を上にして入れます。

→ CD-ROMの再生面を柔らかい布できれいに拭き、汚れをとる。

→ CDレンズクリーナーでレンズの汚れをとる。

→ 結露している。しばらく待って電源を入れ直してから、もう1度再生してみる。

→ 使用できないディスクの可能性があります。詳しくは、「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの使いかた］をクリックして、［VAIOインフォメーション］→［知っ得情報］→［使用できるディスク］の順にクリックして表示される情報をご覧ください。

音楽CDをデジタル再生していると、ノイズが聞こえたり、音がとぎれる。

→ 以下の手順に従って設定を変更してください。

1. **デスクトップ画面左下の［スタート］をクリックして［すべてのプログラム］にポインタを合わせ、［Windows Media Player］をクリックする。**
   「Windows Media Player」ソフトウェアが起動します。
2. **［ツール］をクリックし、表示されるリストから［オプション］をクリックする。**
   「オプション」画面が表示されます。
3. **［デバイス］タブをクリックする。**
4. **［プロパティ(P)］をクリックする。**
5. **「再生」の中にある［アナログ］の◉をクリックして、◯にする。**
6. **［OK］をクリックする。**
7. **デスクトップ画面左下の［スタート］をクリックし、（マイコンピュータ）を右クリックして、表示されるリストから［プロパティ］をクリックする。**
   「システムのプロパティ」画面が表示されます。

8 **[ハードウェア]タブをクリックする。**

「ハードウェア」画面が表示されます。

9 デバイス マネージャ(D) **をクリックする。**

「デバイスマネージャー」画面が表示されます。

10 **[DVD／CD-ROMドライブ]をダブルクリックし、表示されるディスクドライブ名を右クリックして[プロパティ]をクリックする。**

「(ディスクドライブ名)のプロパティ」画面が表示されます。

11 **[プロパティ]タブをクリックする。**

12 **「このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする」の☑をクリックして、☐にする。**

13 OK **をクリックする。**

DVD-ROMが再生できない、またはDVDビデオの再生時、画像または音がとぎれる。

→ DVD-ROMが正しくDVD-RWドライブ、またはDVD-ROMドライブ(PCV-RX75)に入っているか確認する。DVD-ROMは再生したい面を下に向けて入れます。

→ 地域番号(リージョンコード)が違うDVD-ROMを入れている。本機では地域番号(リージョンコード)として「2」(日本)または「ALL」が記されていないDVD-ROMは再生できません。

→ DVD-ROMの再生面を柔らかい布できれいに拭き、汚れをとる。

→ 結露している。しばらく待って電源を入れ直してから、もう1度再生してみる。

DVD-ROMが取り出せない。

→ DVD-ROMはイジェクトボタンを押しても、状態によっては取り出せないことがあります。

エラーメッセージが出て、DVDビデオの再生ができない。

→ ハードウェアアクセラレータが最大になっているか確認する。

1 **デスクトップ画面左下の** スタート **をクリックして[コントロールパネル]をクリックする。**

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 **[デスクトップの表示とテーマ]アイコンをクリックする。**

「ディスクトップの表示とテーマ」画面が表示されます。

次のページへつづく

3 **［画面］をクリックする。**
「画面のプロパティ」画面が表示されます。

4 **［設定］タブをクリックする。**
「設定」画面が表示されます。

5 詳細設定(V) **をクリックする。**
プロパティ画面が表示されます。

6 **［トラブルシューティング］タブをクリックする。**
「トラブルシューティング」画面が表示されます。

7 **「ハードウェアアクセラレータ」のスライダを動かし、最大に設定する。**

8 OK **をクリックする。**
「設定」画面が表示されます。

9 **「画面のプロパティ」画面で** OK **をクリックする。**

「DVDソフトウェアデコーダの設定をするアクセス権がありません」と表示された。

→ 1度、「コンピューターの管理者」アカウントを持つユーザーでログオンしてから、DVDビデオを再生してください。次に電源を入れたときからは、通常のユーザーで再生できます。

「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアが起動できない。

→ エクスプローラで動画ファイルのサムネールを表示していると「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアを起動できないことがあります。この場合は、エクスプローラを終了させてから、ソフトウェアを起動してください。

CD-RW／CD-R

CD-Rに書き込めない。

→ CD-Rは1度書き込むと書き換えはできません。ソフトウェアによっては、ディスクに空きがあるときは追記が可能な場合があります。

→ CD-Rはディスクがいっぱいになると、1度書き込んだデータを削除しても空き容量は増えません。

CD-RWを使用して作成した音楽CDがCDプレーヤーで再生できない。

→ CD-RWを使用して作成した音楽CDはCD-RWに対応しているドライブでのみ再生できます。

DVD-RW／DVD-R

DVD-RW／DVD-Rに書き込めない。

→ 「RecordNow DX」ソフトウェアでデータを書き込むときは、書き込み済みのディスクには追記で書き込みはできません。
DVD-RWの場合は、書き込み済みデータの消去を行えば再度書き込みができます。

→ 「RecordNow DX」ソフトウェアでデータを書き込むときは、書き込みデータ容量の1割増程度のハードディスク空き容量が必要となります。ハードディスクに充分な空き容量があることを確認してください。例えば、4.3Gバイトのデータを書き込む場合は、ハードディスクには約4.7Gバイトの空き容量が必要になります。

→ 「RecordNow DX」ソフトウェアでデータを書き込むときは、1つのファイルサイズが、4Gバイト（4,294,967,296バイト）以上のファイルは、書き込むことはできません。

→ 「RecordNow DX」ソフトウェアをウィザードでご使用のときは、2Gバイト以上のファイルを書き込まないでください。1ファイル2Gバイト以上のファイルを書き込む場合は、メインアプリケーションをご使用ください。

→ 「DVDit! for VAIO」ソフトウェアでデータを書き込むときは、ハードディスクの空き容量が、書き込むデータ容量の約2倍必要となります。ハードディスクに充分な空き容量（最大約10Gバイト）があるか確認してください。

→ 「DVDit! for VAIO」ソフトウェアでデータを書き込むときは、書き込むことのできるデータは、本機に付属の「DVgate」や「Giga Pocket」ソフトウェアで作成したMPEGファイルのみです。

DVD-RW／DVD-Rへの書き込み時にデータの書き損じが起こる。

→ データ書き込み中に他のソフトウェアを起動すると、書き込みは正常に行われません。

→ データ書き込み中に、スクリーンセーバーなどの常駐プログラムが自動的に起動すると、書き込みは正常に行われません。
データを書き込む前にこれらの機能の設定を解除しておいてください。

→ データの書き込み中に、i.LINK対応機器やUSB機器などを接続したり、それらの電源を入／切したり、また、インターネットに接続したり電子メールを送受信するなど他のコンピュータやネットワークにアクセスすると、書き込みは正常に行われません。

次のページへつづく

DVD-RW／DVD-Rの書き込みに時間がかかる。

→ DVD-Rにディスク・アット・ワンスで書き込む場合、データは最低限1Gバイト（1倍速で約12分）で書き込む必要があります。書き込むデータの容量が1Gバイト以下の場合、本機では合計で1Gバイトまでダミーの書き込みを行います。これは、規格上、再生互換性を保つためです。
そのため、DVD-RW／DVD-Rに書き込むときに、1Gバイト未満の容量のデータを書き込んだ場合、データの書き込みは終了していても、書き込み処理完了までさらに20分～40分かかることがありますが、故障ではありません。この場合、プログレスバーは100%を示したままで変化はありませんが、そのままお待ちください。

i.LINK

本機と接続したi.LINK対応機器が認識されていない。

→ i.LINK対応機器の電源を切り、いったんi.LINKケーブルを抜き差ししてから、電源を入れ直してください。

「DVgate」ソフトウェアを使ってi.LINK対応機器に映像を録画できない。

→ 他のソフトウェアが起動していないか確認する。他のソフトウェアが起動中に「DVgate」ソフトウェアを使ってi.LINK対応機器への録画を繰り返し行うと、録画ができなくなることがあります。この場合は、本機を再起動してください。

i.LINK接続したVAIO同士で接続できない。

→ お使いの機種によっては、本機とデータのやりとりができない場合があります。詳しくは、「i.LINK接続でデータをやりとりする」（228ページ）をご覧ください。

→ i.LINKケーブルをいったん抜いてからもう1度挿し直してください。
しばらく待って接続できないようでしたら再起動してください。

→ ネットワークの設定によっては、省電力モードから復帰後に接続できなくなることがあります。その場合は、省電力モードに入らないようにしてご使用ください。

本機および本機と接続したi.LINK対応機器が正しく動作しない。

→ 本機にi.LINK対応機器を接続すると、まれに正しく動作しないことがあります。この場合は、下記の手順に従って操作してください。

1 **本機およびi.LINK対応機器からi.LINKケーブルを取りはずす。**

2 **本機およびi.LINK対応機器の電源を切る。**

本機の電源を切るときは、デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、［終了オプション］をクリックして表示される「コンピュータの電源を切る」画面で、［電源を切る］を選んで電源を切ってください。

本機を再起動しても、i.LINK対応機器は本機に正しく認識されません。

3 **本機およびi.LINK対応機器の電源を入れる。**

4 **i.LINKケーブルを使って本機とi.LINK対応機器を接続する。**

録画、再生

テレビの映像が映らない、チャンネルの映像が映らない。

→ 179ページをご覧ください。

「DVgate」ソフトウェアまたは「Giga Pocket」ソフトウェアを使って録画が正常にできない。

→ 本機につないだ機器が正しく接続されているか確認する。

→ 「DVgate」ソフトウェアまたは「Giga Pocket」ソフトウェアの取扱説明書またはヘルプをご覧ください。

録画を実行しても何も録画されない。

→ 本機に接続した機器が動作していない。ビデオカメラレコーダーやビデオデッキから録画するときは、電源が入っているか、機器と本機が正しく接続されているか確認してください。

→ ゲーム機器などの映像は、表示や録画ができないことがあります。本機と接続したビデオ機器から映像を入力している場合、一時停止したときの画像、映像が入力されていないときの画面（青い画面など）、本機に接続したビデオ機器が表示するメニュー画面などは表示や録画ができないことがあります。

番組を予約録画できない。

→ 入力設定が間違っている。「Giga Pocket」ソフトウェアの入力設定（TVチューナー、VIDEO 1 INPUT（後面）、VIDEO 2 INPUT（前面）、i.LINK）を確認してください。

→ 予約マネージャーが起動していない。本機の電源が入っているか確認してください。または予約マネージャーが起動しているか確認してください。

最初の部分が録画されていない。

→ 録画が始まるまでに10数秒かかることがあります。実際に録画をするときは、10数秒早く［録画］をクリックしてください。

次のページへつづく

画面の色がきれいに表示されない、ダイアログボックスなどの表示サイズが大きすぎる（小さすぎる）。

→ ディスプレイの設定を「Giga Pocket」ソフトウェア用に設定しないと、正しく表示されません。詳しくは、「サイバーサポート」画面上部の［VAIOの使いかた］をクリックして、［設定を変更する］→［ディスプレイの設定を変更する］→［設定変更のしかた］をクリックして表示される情報をご覧ください。

i.LINKコネクタに映像が出力されている。

→ 「Giga ビデオレコーダー」ソフトウェアの「設定」画面の［i.LINK端子へ出力］にチェックマークが付いていると、i.LINKを入力に選択した場合以外、選択されているテレビやアナログビデオの映像がDV変換され、i.LINKコネクタに出力されます。映像をi.LINKコネクタに出力したくないときは、「Giga ビデオレコーダー」ソフトウェアの「設定」画面の［i.LINK端子へ出力］のチェックマークをはずしてください。

「Giga Pocket」ソフトウェアの「Giga ビデオレコーダー」が起動できない。

→ エクスプローラで動画ファイルのサムネールを表示していると「Giga ビデオレコーダー」ソフトウェアを起動できないことがあります。
この場合は、エクスプローラを終了させてから、「Giga ビデオレコーダー」ソフトウェアを起動してください。

カスタマーご登録

オンラインでカスタマー登録できない。

→ カスタマー登録するときは、「コンピューターの管理者」アカウントを持つユーザーでログオンしてください。

→ 本機が電話回線に正しく接続されているか確認する（40ページ）。

→ お使いの電話回線がトーン式ダイヤルかパルス式ダイヤルかを確認し、ダイヤルの種類に合わせて内蔵モデムを設定する（94、118ページ）。
お使いの電話回線のダイヤル方法がわからない場合は、NTTなどの電話会社から送られてくる請求内訳表をご覧ください。請求内訳表の中に「プッシュ回線使用料」と記載されている場合は「トーン式ダイヤル」です。回線（基本）使用料のみ記載されている場合は「パルス式ダイヤル」です。電話回線のダイヤル方法について詳しくは、NTT（局番なしの116番）などの電話会社にお問い合わせください。

→ ISDN回線をお使いの場合は、ターミナルアダプタのUSBコネクタと本機のUSBコネクタをつないでください（44ページ）。

→ ターミナルアダプタなどお使いになる通信機器によっては正しく通信できないことがあります。この場合は、本機後面のLINE（電話回線）ジャックと一般電話回線をつなぎ通信を行ってください。

モデム／インターネット

モジュラジャックが取りはずせない。

→ 「接続する／準備する」の「本機からテレホンコードを取りはずすには」（42ページ）をご覧ください。

インターネットに接続できない。

インターネットへの接続から、ホームページの閲覧や電子メールのやりとりは、以下の手順で行われています。

❶ 本機が内蔵モデムやターミナルアダプタ（ISDN回線の場合）を認識する。

❷ 本機の内蔵モデムやターミナルアダプタがプロバイダに電話をかける。

❸ プロバイダのサーバーに接続され、プロバイダと本機の内蔵モデムやターミナルアダプタとの間で必要な信号のやりとりが行われる。

❹ プロバイダのサーバーが、ユーザー名やパスワードなど、インターネットへの接続に必要な項目を確認する。

ここまでで問題がなければ、本機がインターネットに接続します。

❺ ウェブブラウザ（「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアなど）でホームページを見る。

❻ 電子メールをやりとりする。

インターネットに接続できない場合は、上記の各手順で問題があることが考えられます。次ページのチェック項目に従って接続や設定を確認してください。
それでも接続できないときは、VAIOカスタマーリンクにご相談ください。

ご注意

接続や設定は、「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーでログオンして確認してください。

1 本機が内蔵モデムやターミナルアダプタ（ISDN回線の場合）を認識していない。

以下の点をご確認ください。

チェック項目	ここをご覧ください
☐ 内蔵モデムは認識されていますか？ また、接続した電話回線は内蔵モデムで使用できるものですか？	A-1（198ページ）、A-2（199ページ）
☐ ISDN回線に接続していませんか？	B-1（202ページ）、B-2（203ページ）、B-3（203ページ）
☐ テレホンコードは正しく接続されていますか？	C-1（203ページ）、C-2（203ページ）、C-3（203ページ）

2 本機の内蔵モデムやターミナルアダプタがプロバイダに電話をかけていない。

以下の点をご確認ください。

チェック項目	ここをご覧ください
☐ ダイヤル方法は正しいですか？	D-1（204ページ）、D-2（205ページ）
☐ 接続先（プロバイダのアクセスポイント）の電話番号は間違っていませんか？	E-1（205ページ）
☐ トーンを待ってダイヤルする設定になっていませんか？	F-1（206ページ）
☐ 内蔵モデムやターミナルアダプタが3回以上連続してダイヤルしていませんか？	G-1（207ページ）

3 プロバイダのサーバーと本機の内蔵モデムやターミナルアダプタとの間で必要な信号のやりとりが行われていない。

以下の点をご確認ください。

チェック項目	ここをご覧ください
☐ ネゴシエーションは正しくできていますか？	H-1（207ページ）
☐「ハイパーターミナル」ソフトウェアで時報など、他の電話番号にダイヤルしても接続できませんか？	I-1（208ページ）、I-2（209ページ）

4 ユーザー名やパスワードなど、インターネットへの接続に必要な項目がプロバイダのサーバーによって認証されない。

以下の点をご確認ください。

チェック項目	ここをご覧ください
☐ ユーザー名やパスワードは正しく設定されていますか？	J-1（209ページ）
☐ ユーザー名やパスワードを忘れてしまったのですか？	K-1（210ページ）
☐ ダイヤルアップネットワークの設定は正しいですか？	L-1（210ページ）
☐ ネットワークの設定は正しいですか？	M-1（212ページ）
☐ ダイヤルアップ接続アイコンを削除し、再度作り直しても接続できませんか？	N-1（213ページ）

5 ウェブブラウザ（「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアなど）でホームページを見ることができない。

以下の点をご確認ください。

チェック項目	ここをご覧ください
☐ ネットワークやダイヤルアップネットワークの設定は正しいですか？	O-1（214ページ）
☐ ホームページのURLをアドレスバーに入力してホームページを見るとき、URLは正しいですか？	P-1（215ページ）

6 電子メールをやりとりできない。

以下の点をご確認ください。

チェック項目	ここをご覧ください
☐ 電子メールソフトウェアの設定は正しいですか？	Q-1（215ページ）、Q-2（216ページ）

次のページへつづく

A-1 PBXなどの交換機や他の通信機器を経由して接続している。

NTTの一般電話回線と直接接続してください。本機の内蔵モデムは一般電話回線との接続を前提としています。集合住宅などで、PBXなどの交換機を経由する場合は、PBXなどの交換機が一般電話回線用のモデムに対応しているか確認してください。対応していない場合、接続できなかったり、本機の故障や破損の原因となることがあります。また、接続できても途中でとぎれたり、通信速度が遅いことがあります。
PBXなどの交換機を経由して0発信で接続するときは、以下の手順に従って操作し、外線発信番号を「0」（0発信）にしてください。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［コントロールパネル］をクリックする。
「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 ［プリンタとその他のハードウェア］をクリックする。
「プリンタとその他のハードウェア」画面が表示されます。

3 ［電話とモデムのオプション］をクリックする。
「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。

4 「ダイヤル情報」タブをクリックし、 編集(E)... をクリックする。
「所在地の編集」画面が表示されます。

5 「市内通話の場合の外線発信番号」と「市外電話の場合の外線発信番号」に半角で「0」（ゼロ）と入力する。

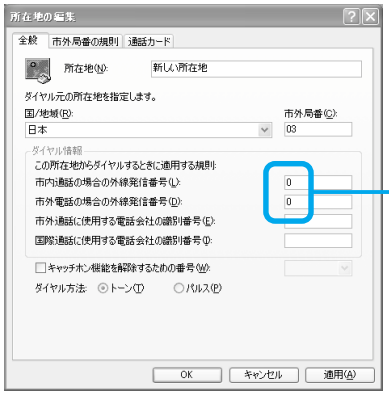

6 OK をクリックする。

7 [モデム] タブをクリックする。

「モデム」画面が表示されます。

8 お使いのモデムをクリックして選び プロパティ(P) をクリックする。

内蔵モデムのプロパティ画面が表示されます。

9 [モデム] タブをクリックする。

「モデム」画面が表示されます。

10 「ダイヤルの管理」の「発信音を待ってからダイヤルする」のチェックをはずす。

ここをクリックしてチェックをはずす。

11 OK をクリックする。

12 「電話とモデムのオプション」画面で OK をクリックする。

A-2 以下の手順に従って操作し、内蔵モデムが正しく認識されているか確認してください。

1 内蔵モデムが本機に認識されているか確認します。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックして [コントロールパネル] をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

次のページへつづく

2 **［プリンタとその他のハードウェア］をクリックする。**

「プリンタとその他のハードウェア」画面が表示されます。

3 **［電話とモデムのオプション］をクリックする。**

「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。

4 **［モデム］タブをクリックする。**

「モデム」画面が表示されます。

5 **お使いのモデムをクリックして選び** プロパティ(P) **をクリックする。**

内蔵モデムのプロパティ画面が表示されます。

6 **［診断］タブをクリックする。**

7 モデムの照会(Q) **をクリックする。**

コマンドに対して応答メッセージが表示されたら、内蔵モデムは正しく認識されています。

コマンドに対して応答メッセージが表示されない場合は、本機を再起動して手順1～7をもう1度行ってください。

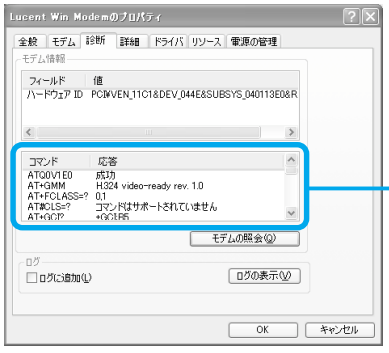

応答メッセージが何か表示されれば、内蔵モデムは正しく認識されています。

2 内蔵モデムが他のデバイスと競合していないか確認します。

1 **デスクトップ画面左下の** スタート **をクリックして［コントロールパネル］をクリックする。**

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 **［パフォーマンスとメンテナンス］をクリックする。**

「パフォーマンスとメンテナンス」画面が表示されます。

3 **[システム]をクリックする。**

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

4 **[ハードウェア]タブをクリックする。**

「ハードウェア」画面が表示されます。

5 **デバイス マネージャ(D)をクリックする。**

「デバイスマネージャ」画面が表示されます。

6 **(モデム)をダブルクリックする。**

お使いのモデムのアイコンに「!」がついているものは、他のデバイスと競合を起こしています。

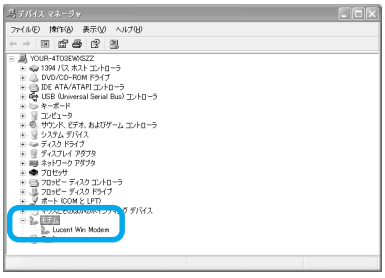

3 内蔵モデムの設定をいったん削除し、もう1度、組み込み直します。

1 **デスクトップ画面左下の スタート をクリックして[コントロールパネル]をクリックする。**

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 **[パフォーマンスとメンテナンス]をクリックする。**

「パフォーマンスとメンテナンス」画面が表示されます。

3 **[システム]をクリックする。**

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

4 **[ハードウェア]タブをクリックする。**

「ハードウェア」画面が表示されます。

5 **デバイス マネージャ(D)をクリックする。**

「デバイスマネージャ」画面が表示されます。

次のページへつづく

6 **［モデム］をダブルクリックする。**

7 **お使いのモデムをクリックして選び、メニューバーの［操作］をクリックし表示されるメニューから［削除］をクリックする。**

「デバイス削除の確認」画面が表示されます。

8 **OK をクリックする。**

内蔵モデムの設定が削除されます。

9 **「デバイスマネージャ」画面の ✕ をクリックして画面を閉じる。**

10 **「システムのプロパティ」画面で OK をクリックする。**

「システムのプロパティ」画面が閉じます。

11 **本機を再起動する。**

再起動時に内蔵モデムが検出され、対応するドライバが自動的に組み込まれます。

B-1 一般電話回線がある場合は、一般電話回線に接続し直してください。

契約するプロバイダによっては、オンラインサインアップソフトウェアがISDN回線に対応していないことがあります。オンラインサインアップソフトウェアのISDN回線への対応状況について詳しくは、各プロバイダにお問い合わせください。

オンラインサインアップ後に、ISDN回線に接続し直してください。

B-2 ISDN回線しかない場合は、本機の内蔵モデムをターミナルアダプタのアナログポートに接続するか、または、ターミナルアダプタの設定を行い、内蔵モデムの代わりに使用してください。

ターミナルアダプタの設定について詳しくは、ターミナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。
契約するプロバイダによっては、オンラインサインアップソフトウェアがISDN回線に対応していないことがあります。オンラインサインアップソフトウェアのISDN回線への対応状況について詳しくは、各プロバイダにお問い合わせください。
オンラインサインアップ後に、本機のUSBコネクタとターミナルアダプタのUSBコネクタを接続し直してください。

B-3 ISDN回線に接続しているときは、ターミナルアダプタが使える状態になっているか確認してください。

詳しくは、ターミナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。

C-1 本機を電話回線に接続するときは、付属のテレホンコードをお使いください。

C-2 「発信音が聞こえません」または「ダイヤル先のコンピュータが応答しません」というメッセージが表示されるときは、テレホンコードが本機側および壁側、ターミナルアダプタなどへしっかりと奥まで接続されているか確認してください。

C-3 電話回線のコンセントと本機の間に付属以外の分配器などの機器をつなげないでください。

次のページへつづく

D-1 以下の手順に従って操作し、ダイヤル方法（トーン／パルス）が正しく設定されているか確認してください。

1 **デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［コントロールパネル］をクリックする。**

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 **［プリンタとその他のハードウェア］をクリックする。**

「プリンタとその他のハードウェア」画面が表示されます。

3 **［電話とモデムのオプション］をクリックする。**

「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。

4 編集(E)... **をクリックする。**

「所在地の編集」画面が表示されます。

5 **「ダイヤル方法」が116ページで作成したチェックシートの❻トーン／パルス（電話回線の種類）と同じか確認する。**

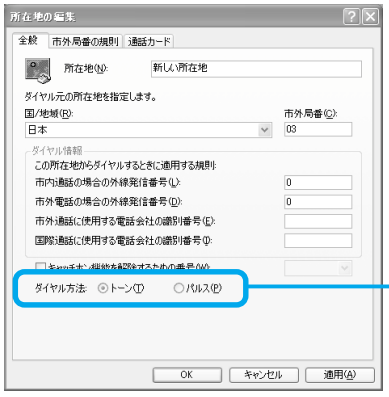

ここを確認する。

6 OK **をクリックする。**

7 **「電話とモデムのオプション」画面で** OK **をクリックする。**

ちょっと一言

ダイヤルアップ接続名のプロパティ画面で、「ダイヤル情報を使う」がチェックされている必要があります。詳しくは、「接続のための設定をする」の手順20（126ページ）をご覧ください。

D-2 お使いの電話回線のダイヤル方法がわからない場合は、NTTなどの電話会社から送られてくる請求内訳表をご覧ください。請求内訳表の中に「プッシュ回線使用料」と記載されている場合は「トーン式ダイヤル」です。回線（基本）使用料のみ記載されている場合は「パルス式ダイヤル」です。電話回線のダイヤル方法について詳しくは、NTT（局番なしの116番）などの電話会社にお問い合わせください。

E-1 以下の手順に従って操作し、接続先の電話番号を確認してください。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックして、［コントロールパネル］をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 ［ネットワークとインターネット接続］をクリックする。

「ネットワークとインターネット接続」画面が表示されます。

3 ［ネットワーク接続］をクリックする。

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

4 ダイヤルアップ接続名（116ページで作成したチェックシートの❶ダイヤルアップ接続名）を右クリックし、表示されるメニューから［プロパティ］をクリックする。

プロパティ画面が表示されます。

5 「接続の方法」の表示内容および「電話番号」の入力欄が間違っていないか確認する。

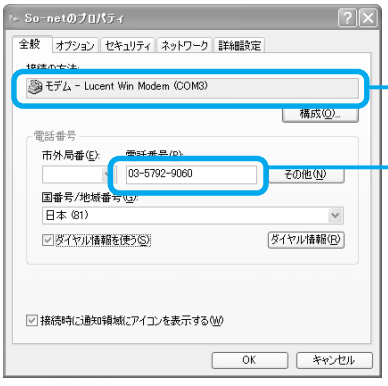

本機で使用しているモデムの名前か？

電話番号は半角で入力されているか？使用する電話回線に対応している電話番号か？

ちょっと一言

プロバイダによっては、同じアクセスポイントでも一般電話回線とISDN回線で電話番号を分けていることもあります。使用する電話回線に合った電話番号かは、契約したプロバイダにお問い合わせください。

次のページへつづく

F-1 以下の手順に従って操作し、トーンを待ってダイヤルする設定を解除してください。

1 **デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［コントロールパネル］をクリックする。**

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 **［プリンタとその他のハードウェア］をクリックする。**

「プリンタとその他のハードウェア」画面が表示されます。

3 **［電話とモデムのオプション］をクリックする。**

「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。

4 **［モデム］タブをクリックする。**

「モデム」画面が表示されます。

5 **お使いのモデムをクリックして選び、 プロパティ(P) をクリックする。**

内蔵モデムのプロパティ画面が表示されます。

6 **［モデム］タブをクリックする。**

「モデム」画面が表示されます。

7 **「ダイヤルの管理」の「発信音を待ってからダイヤルする」のチェックをはずす。**

ここをクリックしてチェックをはずす。

8 **OK をクリックする。**

9 **「電話とモデムのオプション」画面で OK をクリックする。**

G-1 3分以内に3回以上同じ電話番号にかけた場合は、リダイヤル制限がかかる場合があります。3分以上、時間をおいてからかけ直してください。

H-1 内蔵モデムやターミナルアダプタが発信しているのに、ネゴシエーションが始まらない場合は、以下のような問題が考えられます。

ネゴシエーションとは？

内蔵モデムやターミナルアダプタがプロバイダのサーバーとの間で必要な信号のやりとりを行うことで、接続先につながると、「ピーヒョロロロ…」という音がします。

電話回線の問題

- 電話回線の状態が良くない。
- 電話回線が混み合っている。

この場合は、時間帯をずらして再度、接続してみてください。

接続先（プロバイダのアクセスポイント）の問題

- 接続先の回線の状態が良くない。
- 接続先の回線が混み合っている。
- 接続先のモデムが不調である。

この場合は、時間帯をずらして再度、接続してみるか、アクセスポイントを変更して接続してみてください。

アクセスポイントを変更するには、以下の手順に従って操作します。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックして、［コントロールパネル］をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 ［ネットワークとインターネット接続］をクリックする。

「ネットワークとインターネット接続」画面が表示されます。

3 ［ネットワーク接続］をクリックする。

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

次のページへつづく

4 **ダイヤルアップ接続名（116ページで作成したチェックシートの❶ダイヤルアップ接続名）を右クリックして表示されるメニューから［プロパティ］をクリックする。**

プロパティ画面が表示されます。

5 **「電話番号」の入力欄に別のアクセスポイントの電話番号を半角の数字で入力する。**

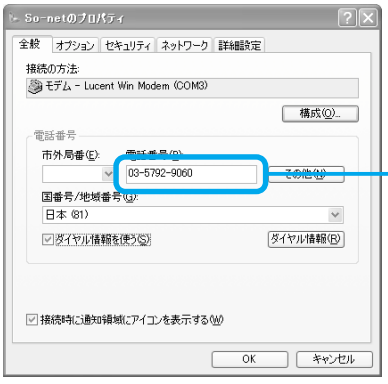

ここに入力する。

6 OK **をクリックしてプロパティ画面を閉じる。**

I-1 以下の手順に従って操作し、「ハイパーターミナル」ソフトウェアで時報の電話番号に接続できるか試してください。

1 **デスクトップ画面左下の** スタート **をクリックして［すべてのプログラム］にポインタを合わせ、［アクセサリ］、［通信］、［ハイパーターミナル］の順にクリックする。**

「ハイパーターミナル」ソフトウェアが起動し、「接続の設定」画面が表示されます。

2 **「名前」に任意の名前を入れ、** OK **をクリックする。**

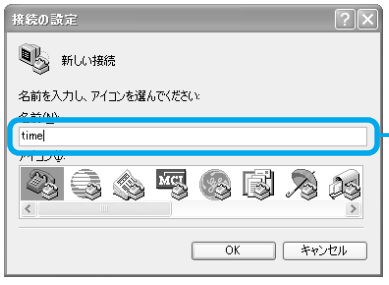

ここに入力する。

3 **「電話番号」に時報の番号（117）を入れ、** OK **をクリックする。**

「接続」画面が表示されます。

4 ダイヤル(D) **をクリックする。**

I-2 お使いになっているソフトウェアの設定を確認してください。

J-1 「ダイヤル先のコンピュータから切断されました。接続アイコンをダブルクリックして、やり直してみてください」または「ダイヤル先のコンピュータは、ダイヤルアップネットワーク接続を確立できません。パスワードを確認してからやり直してみてください」というメッセージが表示されるときは、ユーザー名やパスワードを確認してください。

ご注意

上記のメッセージは、ユーザー名やパスワードが正しくないときにのみ表示されるわけではありません。

ユーザー名とパスワードを確認するには、以下の手順に従って操作します。

1 **デスクトップ画面左下の** スタート **をクリックして［コントロールパネル］をクリックする。**

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 **［ネットワークとインターネット接続］をクリックする。**

「ネットワークとインターネット接続」画面が表示されます。

3 **［インターネットオプション］をクリックする。**

「インターネットのプロパティ」画面が表示されます。

4 **［接続］タブをクリックする。**

次のページへつづく

5 **「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定」の中のダイヤルアップ接続名（116ページのチェックシートの❶ダイヤルアップ接続名）を選び、** 設定(S)... **をクリックする。**

設定画面が表示されます。

6 **「ダイヤルアップの設定」の「ユーザー名」や「パスワード」が正しいか確認する。**

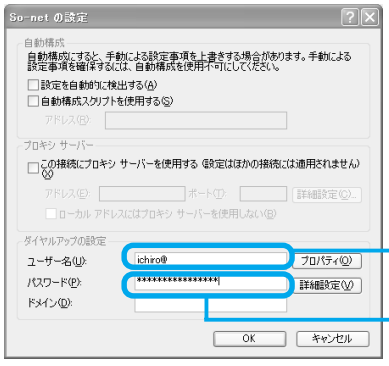

ここがチェックシートの❸ユーザー名（PPP）と同じか？

チェックシートの❹パスワード（PPP）をもう1度半角で入力してみてください。

K-1 プロバイダから郵送されてきた資料を確認してください。または、契約したプロバイダにお問い合わせください。

L-1 ユーザー名やパスワードを確認して接続してもJ-1（209ページ）で説明したメッセージが表示されるときは、以下の手順に従って、ダイヤルアップネットワークの設定を確認してください。116ページで作成したチェックシートをご覧になりながら、設定内容が正しいか確認していきます。

1 **デスクトップ画面左下の** スタート **をクリックして、［コントロールパネル］をクリックする。**

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 **［ネットワークとインターネット接続］をクリックする。**

「ネットワークとインターネット接続」画面が表示されます。

3 **［ネットワーク接続］をクリックする。**

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

4 **ダイヤルアップ接続名（116ページで作成したチェックシートの❶ダイヤルアップ接続名）を右クリックして表示されるメニューから［プロパティ］をクリックする。**

「プロパティ」画面が表示されます。

5 **各タブをクリックし、各項目がチェックシートどおりに正しく入力されているか確認する。**

「全般」タブ

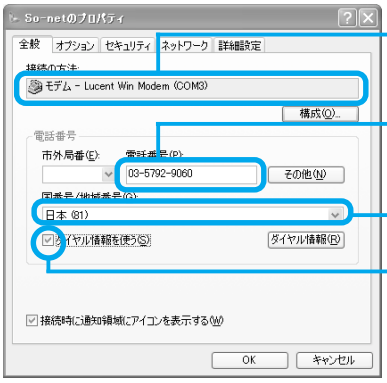

本機内蔵のモデムの名前か？

チェックシートの❷電話番号（アクセスポイント）と同じか？半角で入力されているか？

日本（81）が選ばれているか？

ここがチェックされているか？

「ネットワーク」タブ

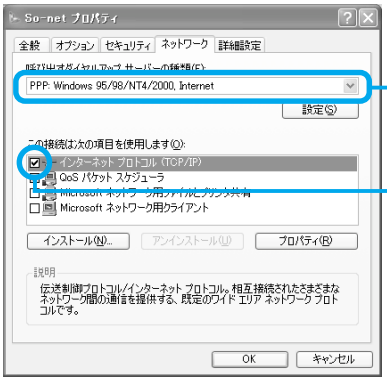

「PPP：Windows 95/98/NT4/2000,Internet」が選ばれているか？

ここがチェックされているか？

次のページへつづく

「インターネット プロトコル（TCP/IP）のプロパティ」画面

「ネットワーク」タブで［インターネットプロトコル（TCP/IP）をクリックして選び プロパティ(P) をクリックすると表示されます。

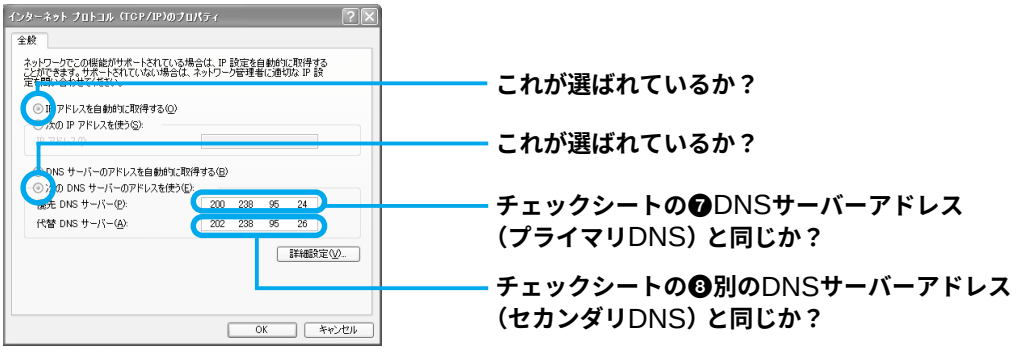

ご注意

プロバイダからDNSサーバーアドレスを指定されない（自動設定）場合は、［次のDNSサーバーのアドレスを自動的に取得する］をクリックしてください。

ちょっと一言

DNSサーバーアドレス（プライマリDNSとセカンダリDNS）がチェックシートと異なる場合は、［次のDNSサーバのアドレスを使う］をクリックしてから、正しいアドレスを入力します。

M-1 以下の手順に従って操作し、ネットワークの設定を確認してください。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックして、［コントロールパネル］をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 ［ネットワークとインターネット接続］をクリックする。

「ネットワークとインターネット接続」画面が表示されます。

3 ［ネットワーク接続］をクリックする。

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

4 **ダイヤルアップ接続名（116ページで作成したチェックシートの❶ダイヤルアップ接続名）を右クリックして表示されるメニューから［プロパティ］をクリックする。**

プロパティ画面が表示されます。

5 **［ネットワーク］タブをクリックする。**

「ネットワーク」画面が表示されます。

6 **「この接続は次の項目を使用します」に「インターネットプロトコル（TCP/IP）」があるか確認する。**

「この接続は次の項目を使用します」に「インターネットプロトコル（TCP/IP）」がない場合は、［インストール(N)...］をクリックして追加してください。

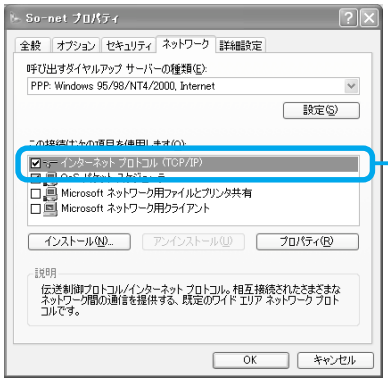

この項目があるか？

N-1 ダイヤルアップ接続アイコンを削除し、再度作り直して接続してみてください。

ダイヤルアップ接続アイコンを作り直すには、以下の手順に従って操作します。

1 **デスクトップ画面左下の［スタート］をクリックして、［コントロールパネル］をクリックする。**

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 **［ネットワークとインターネット接続］をクリックする。**

「ネットワークとインターネット接続」画面が表示されます。

3 **［ネットワーク接続］をクリックする。**

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

次のページへつづく

4 **ダイヤルアップ接続名（116ページで作成したチェックシートの❶ダイヤルアップ接続名）のアイコンをごみ箱にドラッグアンドドロップする。**

ダイヤルアップアイコンを削除するか確認するメッセージが表示されます。

5 **［はい(Y)］をクリックする。**

ダイヤルアップ接続アイコンが削除されます。

6 **「ネットワークタスク」の中の［新しい接続を作成する］をクリックする。**

「新しい接続ウィザードの開始」画面が表示されます。

7 **［次へ(N)＞］をクリックする。**

「ネットワーク接続の種類」画面が表示されます。

8 **［インターネットに接続する］の◯をクリックして◉にし、［次へ(N)＞］をクリックする。**

「新しい接続ウィザードの開始」画面が表示されます。

以下の手順は「接続のための設定をする」（121ページ）の手順3～25の操作を行ってください。

インターネット接続ウィザードが終了すると、「ネットワーク接続」画面の中に新しいダイヤルアップ接続アイコンができます。

このアイコンをダブルクリックして、接続を試してください。

O-1 L-1（210ページ）やM-1（212ページ）の操作を行い、ネットワークやダイヤルアップネットワークの設定を再度確認してください。

P-1 アドレスバーに入力されている英数字を確認してください。また、URLは半角で入力してください。

URLの中には「~」（チルダ）という特殊な記号を入力するものもあります。「~」を入力するには、MS-IMEツールバーで「半角英数」または「直接入力」を選び、Shift（シフト）キーを押しながら ~ ^ を押します。

Q-1 「Outlook Express」ソフトウェアをお使いの場合は、以下の手順に従って操作し、電子メールソフトウェアの設定を確認してください。116ページで作成したチェックシートをご覧になりながら、設定内容が正しいか確認していきます。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［電子メール］をクリックする。

「Outlook Express」ソフトウェアが起動します。
「接続」画面が表示されたときは、キャンセル をクリックします。

2 画面上部の［ツール］をクリックし、表示されるメニューから［アカウント］をクリックする。

「インターネットアカウント」画面が表示されます。

3 ［メール］タブをクリックする。

「メール」画面が表示されます。

4 お使いのアカウントをクリックして選び、プロパティ(P) をクリックする。

お使いのアカウントのプロパティ画面が表示されます。

次のページへつづく

5 各タブをクリックし、各項目がチェックシートどおりに正しく入力されているか確認する。

「全般」タブ

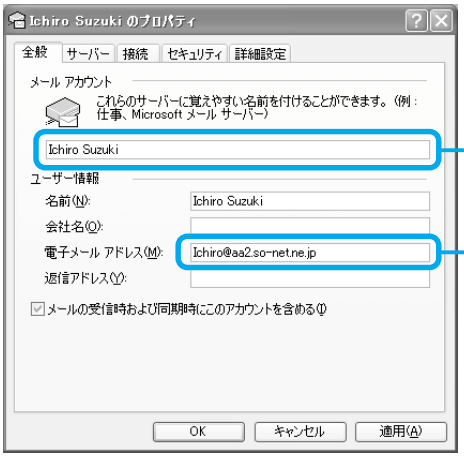

チェックシートの⓯インターネットメールアカウント名はお好みの名前を入れる。

チェックシートの⓾電子メールアドレスと同じか？

「サーバー」タブ

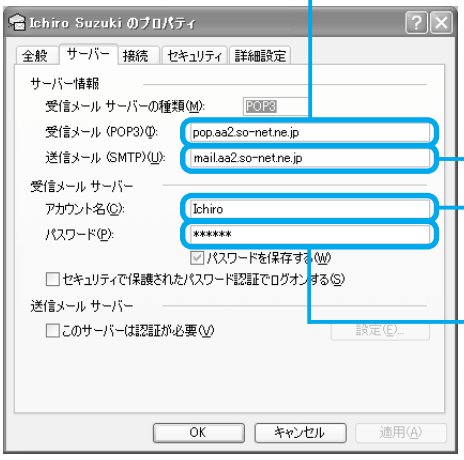

チェックシートの⓫送信メール（POP3、IMAPまたはHTTP）サーバーと同じか？

チェックシートの⓬送信メール（SMTP）サーバーと同じか？

チェックシートの⓭POPアカウント名と同じか？

チェックシートの⓮パスワード（POPアカウントパスワード）をもう1度入力してみてください。

ご注意

文字は半角文字で入力してください。全角で入力してあると、電子メールソフトウェアが正しく設定されません。

Q-2 「Outlook Express」以外の電子メールソフトウェアをお使いの場合は、それぞれのソフトウェアのヘルプをご覧になり、116ページで作成したチェックシートの⓾～⓮が正しく入力されているか確認してください。

動画／静止画編集

「DVgate」ソフトウェアを使って動画や静止画の取り込みができない。

→ i.LINK対応機器の認識ができない。「Smart Capture」ソフトウェアが起動している。「Smart Capture」ソフトウェアと「DVgate」ソフトウェアをいったん終了し、「DVgate」ソフトウェアのみを起動してください。

→ i.LINK対応機器の準備ができていない。i.LINK対応機器の電源が入っているか確認してください。

→ 本機とi.LINK対応機器が正しく接続されていない。i.LINKケーブルで本機とi.LINK機器が正しくつながっているか確認してください。

「DVgate」ソフトウェアについて詳しくは、「DVgate」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

「MovieShaker」ソフトウェアを使って動画の取り込みができない。

→ i.LINK対応機器の準備ができていない。i.LINK対応機器の電源が入っているか確認してください。

→ 本機とi.LINK対応機器が正しく接続されていない。i.LINKケーブルで本機とi.LINK機器が正しくつながっているか確認してください。

「MovieShaker」ソフトウェアについて詳しくは、「MovieShaker」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

「Smart Capture」ソフトウェアを使って動画／静止画を電子メールで送れない。

→ 動画が電子メールで送れないときは、撮影時のモードを確認する。ネットムービーモードで撮影した動画のみ、電子メールに添付できます。

→ 電子メールソフトウェアの設定が正しいか確認する。詳しくは「モデム／インターネット」をご覧ください。

「Smart Capture」ソフトウェアについて詳しくは、「Smart Capture」ソフトウェアのヘルプまたは電子マニュアルをご覧ください。

次のページへつづく

エラーメッセージ

電源を入れると、「Non-System disk or disk error. Replace and press any key when ready.」というメッセージが表示される。

→ 177ページをご覧ください。

電源を入れると、「Operating system not found」というメッセージが表示され、Windowsが起動できない。

→ 177ページをご覧ください。

「ディスクがいっぱいです」というメッセージが表示され、ファイルなどをフロッピーディスクに保存できない。

→ 186ページをご覧ください。

「このディスクは書き込み禁止になっています。」というメッセージが表示された。

→ 186ページをご覧ください。

「DVDソフトウェアデコーダの設定をするアクセス権がありません」と表示された。

→ 190ページをご覧ください。

電源を入れると、「Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.」または「NTLDR is missing. Press any key to restart.」というメッセージが表示され、ハードディスクから起動できない。

→ 178ページをご覧ください。

電源を入れると、「CMOS Battery Bad」というメッセージが表示される。

→ 178ページをご覧ください。

電源を入れると、「CMOS Checksum Error」というメッセージが表示される。

→ 178ページをご覧ください。

「Windows XP CD-ROMのラベルの付いたディスクを挿入し［OK］をクリックしてください。」というメッセージが表示される。

→ 本機の設定を変更したあとに表示されることがあります。以下の手順に従って操作してください。付属のリカバリディスクは、ディスクドライブには挿入しないでください。

1 **メッセージが表示されたら、［OK］をクリックする。**
「ファイルのコピー」画面が表示されます。

2 **「ファイルのコピー元」に、「C:¥WINDOWS¥I386」と入力して［OK］をクリックする。**
必要なファイルがコピーされます。

「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアから、PDF形式のファイルを開こうとすると、「Could not find Acrobat External Window Handler.」、「An internal error has occurred.」というメッセージが表示され、PDF形式のファイルを開くことができない。

→ 本機を再起動後、以下の手順を行ってください。

1 **デスクトップ画面左下の［スタート］をクリックして［すべてのプログラム］にポインタを合わせ、［Adobe Acrobat 5.0］をクリックする。**

2 **言語を選択する画面が表示されたら、「日本語」を選択し、［OK］をクリックする。**
言語を選択する画面が表示されない場合は、そのまま手順3を行ってください。

3 **「ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示されたら、契約書の内容を読み、［同意する(A)］をクリックする。**
「ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示されずに「Adobe Acrobat Reader」ソフトウェアが起動した場合は、そのまま手順4を行ってください。

4 **「Adobe Acrobat Reader」ソフトウェアが起動したら、画面右上の［×］をクリックする。**

5 **「Microsoft Internet Explorer」ソフトウェアから、先ほど開けなかったPDF形式のファイルを開き、表示されることを確認する。**

接続／拡張するときは

この章では、本機と周辺機器の接続と本機の拡張について説明します。

AV機器をつなぐ

本機にはいろいろなAV機器をつなぐことができます。ここでは用途別に接続例を紹介します。

こんなことがしたい	本機とAV機器をつなぎます。
• ビデオデッキの動画を本機につないだディスプレイで見たい。 • ビデオデッキの動画を本機のハードディスクに録画したい。	本機とビデオデッキをつなぎます。 接続のしかたについては下記の「ビデオ機器をつなぐ」をご覧ください。
• ビデオカメラレコーダーで撮影した動画を本機につないだディスレイで見たい。 • ビデオカメラレコーダーで撮影した動画を本機のハードディスクに録画したい。	本機とビデオカメラレコーダーをつなぎます。 接続のしかたについては下記の「ビデオ機器をつなぐ」をご覧ください。
• ディスプレイで見ている動画をテレビでも見たい。	本機とテレビをつなぎます。 接続のしかたについては「テレビにつなぐ」（225ページ）をご覧ください。

ビデオ機器をつなぐ

ビデオデッキやビデオカメラレコーダーを本機につないで、ディスプレイでビデオデッキの動画を見たり、本機のハードディスクドライブに動画を録画することができます。また、本機で再生した動画をビデオデッキで録画することもできます。

Sビデオ接続ケーブル（4ピン ⟷ 4ピン、別売り）とオーディオ接続ケーブル（付属）を使って、本機とビデオデッキまたはビデオカメラレコーダーをつなぎます。本機には前面および後面パネルに映像／音声入力コネクタとS映像入力コネクタがあり、どちらの入力コネクタを使うこともできます。

ビデオデッキまたはビデオカメラレコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

ご注意

- 本機とビデオデッキまたはビデオカメラレコーダーの電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてから接続してください。
- 接続後は、周辺機器の電源を入れてから本機の電源を入れてください。
- 前面パネルの音声入力コネクタを使うときは、別売りのオーディオ接続ケーブルが必要です。

本機とビデオ機器やテレビで同時に1つのアンテナコネクタを使うときは

アンテナブースターや分配器を使って分配する必要があります。詳しくは、「接続する／準備する」の手順7（49ページ）をご覧ください。

ビデオ機器の動画を見たり録画するには

付属の「Giga Pocket」ソフトウェアを使います。詳しくは、別冊の「Giga Pocket」ソフトウェアの取扱説明書またはヘルプをご覧ください。

後面パネルのコネクタを使うとき

- **ビデオデッキやビデオカメラレコーダーの動画を見たり取り込むとき**

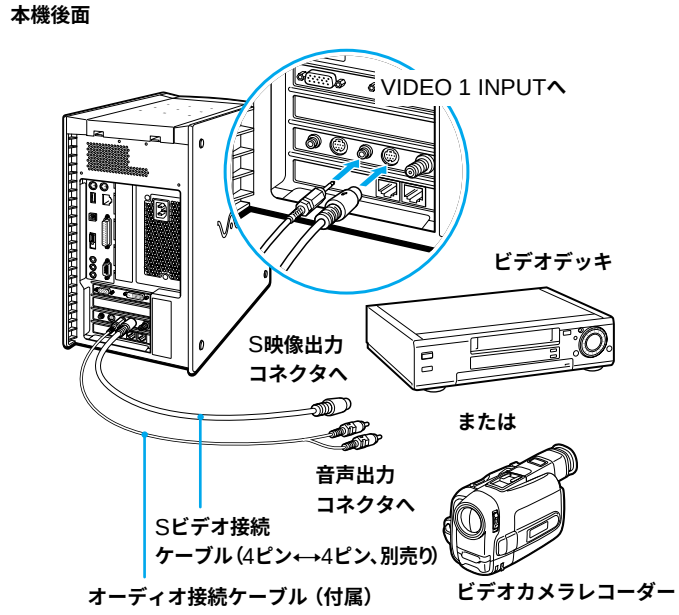

- **本機で録画した動画をビデオデッキやビデオカメラレコーダーに録画するとき**

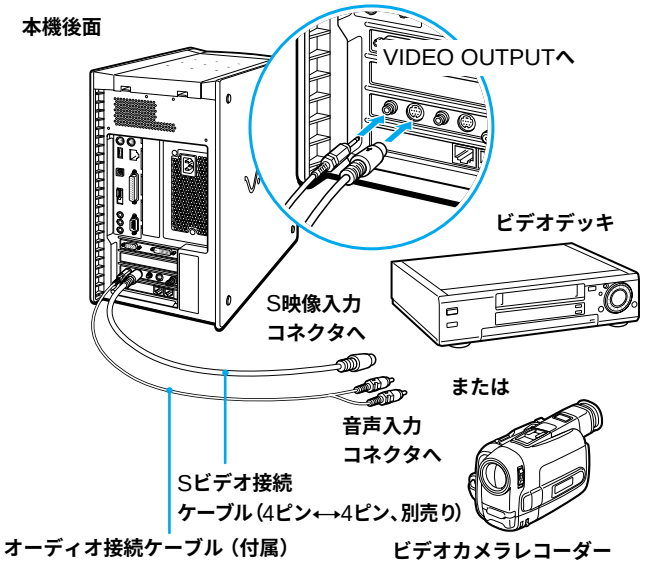

次のページへつづく

ご注意

本機のVIDEO 1 INPUTコネクタとVIDEO OUTPUTコネクタの両方を同一のビデオデッキまたはビデオカメラレコーダーの映像出力コネクタおよび映像入力コネクタにそれぞれつないだとき、ビデオデッキまたはビデオカメラレコーダー側で映像入力を切り換えたり、本機側で「Giga Pocket」ソフトウェアを使って映像入力を切り換えると、雑音が出たり、映像が乱れることがあります。

S映像入力／出力コネクタのないビデオデッキやビデオカメラレコーダーをつなぐときは

Sビデオ接続ケーブルのかわりにビデオ接続用変換コネクタ（付属）とビデオ接続ケーブル（付属）をつないで使うことができます。

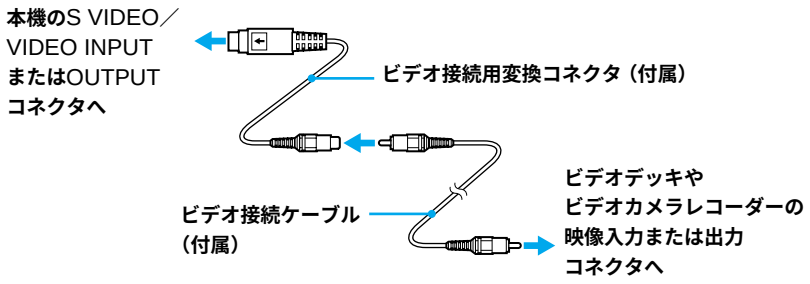

ちょっと一言

別売りのソニー製のSビデオ接続ケーブルにはYC-15Vなどがあります。

前面パネルのコネクタを使うとき

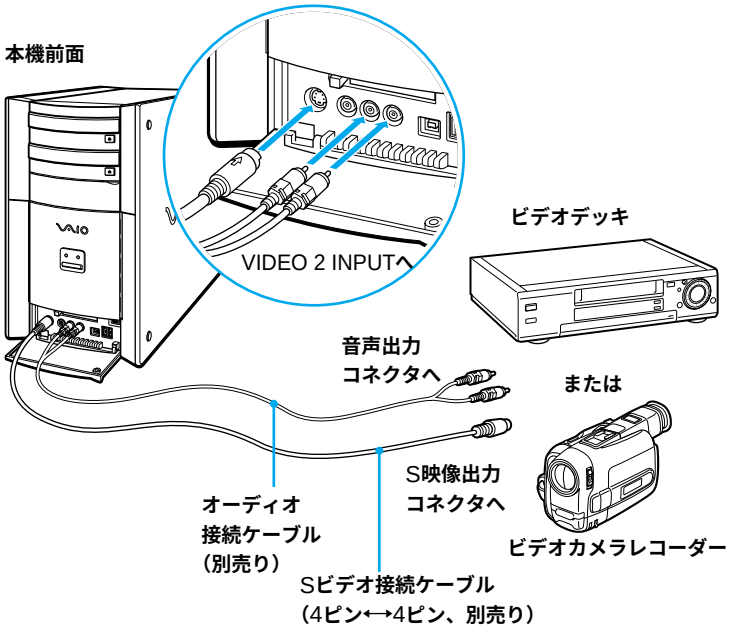

ちょっと一言

- S映像入力コネクタにSビデオ接続ケーブルをつながないときは、ビデオ／オーディオ接続ケーブル（別売り）をつなぐか、ビデオ接続ケーブル（別売り）を映像入力コネクタへ、オーディオ接続ケーブル（別売り）を音声入力コネクタへつないでください。
- 別売りのソニー製のケーブルには以下のようなものがあります。

  ビデオ／オーディオ接続ケーブル　：VMC-815Sなど
  ビデオ接続ケーブル　：VMC-15など
  オーディオ接続ケーブル（2ピン⟷2ピン）：RK-C315など
  Sビデオ接続ケーブル　：YC-15Vなど
  なお、ビデオ接続ケーブルは本機に1本付属しています。

テレビにつなぐ

「Giga Pocket」ソフトウェアで再生する映像や「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアで再生するDVDビデオの映像をテレビでも見ることができます。
Sビデオ接続ケーブル（4ピン ⟷ 4ピン、別売り）とオーディオ接続ケーブル（付属）を使って、本機とテレビをつなぎます。接続してから、テレビの入力切り換えを「ビデオ」に合わせます。

ご注意

- すべての機器の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてから接続してください。
- 接続後は、周辺機器の電源を入れてから本機の電源を入れてください。
- 本機では、ディスプレイとテレビの両方を接続していてもDVDビデオの映像は両方同時に表示できません。

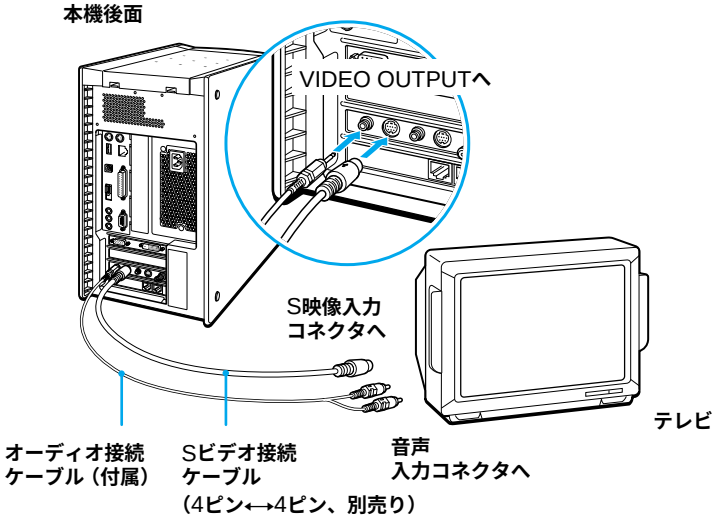

次のページへつづく

AV機器をつなぐ（つづき）

ビデオ機器をつなぐときは

本機のVIDEO OUTPUTコネクタとビデオ機器の映像／音声入力コネクタをつなぎ、ビデオ機器の映像／音声出力コネクタとテレビの映像／音声入力コネクタをつなぎます。

本機とビデオ機器やテレビで同時に1つのアンテナコネクタを使うときは

アンテナブースターや分配器を使って分配する必要があります。詳しくは、「接続する／準備する」の手順7（49ページ）をご覧ください。

S映像入力コネクタのないテレビをつなぐときは

Sビデオ接続ケーブルのかわりにビデオ接続用変換コネクタ（付属）とビデオ接続ケーブル（付属）をつないで使うことができます。

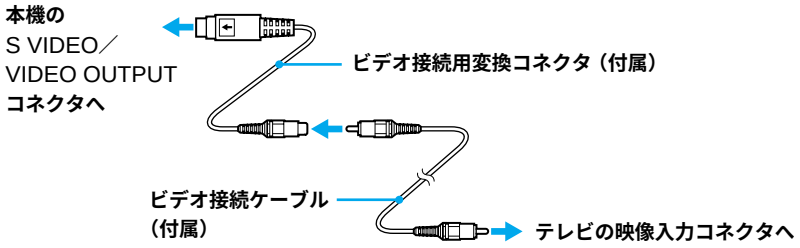

ちょっと一言

別売りのソニー製のSビデオ接続ケーブルにはYC-15Vなどがあります。

i.LINK対応機器をつなぐ

デジタルビデオカメラレコーダーなどのi.LINK対応機器を本機につないで、動画や静止画を取り込んだり、本機から動画を送出してテープに録画できます。

ご注意

- i.LINKコネクタを持つソニーパーソナルコンピューターまたはソニーノートブックコンピューターとデータのやりとりをする場合は、次ページの「i.LINK接続でデータをやりとりする」をご覧ください。
- i.LINKを使った接続や操作には、機器によって異なるものがあります。接続に必要なケーブルや、操作できる機器について詳しくは、「必要なi.LINKケーブル」（231ページ）および「本機で操作できるi.LINK対応機器」（232ページ）をご覧ください。
- デジタルビデオカメラレコーダーを接続するときは1度電源を切ってから接続し、電源を入れ直してください。本機の電源は切る必要はありません。
- 1度に接続できるデジタルビデオカメラレコーダーは1台のみです。同時に2台以上のデジタルビデオカメラレコーダーを接続することはできません。
- 本機のi.LINKコネクタは最大400Mbpsのデータ転送に対応していますが、実際の転送速度は接続したi.LINK対応機器の転送速度により変わります。
- 接続のしかたや画像の取り込みかたは、接続するi.LINK対応機器や使用するソフトウェアによって異なります。詳しくは、i.LINK対応機器の取扱説明書や、本機に付属の「DVgate」ソフトウェアなどの各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。
- 「DVgate」ソフトウェアと「Giga Pocket」ソフトウェアの「アナログDVコンバータ」を併用して、アナログのビデオカメラレコーダーやビデオデッキから動画や静止画を取り込むときは、一緒にi.LINK対応機器をつないだままにせず、取りはずしてください。（PCV-RX75/RX65のみ）

ちょっと一言

i.LINK対応機器をつないだときに自動的にお好みのソフトウェアが起動するように設定することができます。詳しくは「VAIO Action Setup」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

前面パネルのコネクタ（4ピン）を使うとき

i.LINKケーブル（4ピン ↔ 4ピン、付属、231ページ）を使って、本機とi.LINK対応機器をつなぎます。i.LINK対応機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

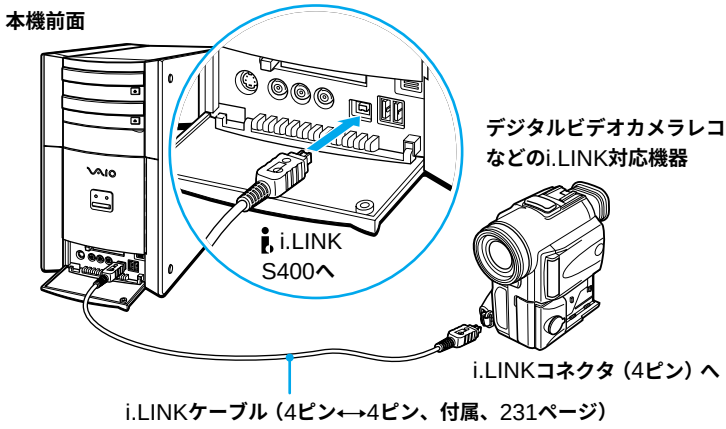

ご注意

接続の際は、付属のi.LINKケーブルをお使いください。

次のページへつづく

後面パネルのコネクタ（6ピン）を使うとき

i.LINKケーブル（4ピン ⟷ 6ピン、別売り、231ページ）を使って、本機とi.LINK対応機器をつなぎます。i.LINK対応機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

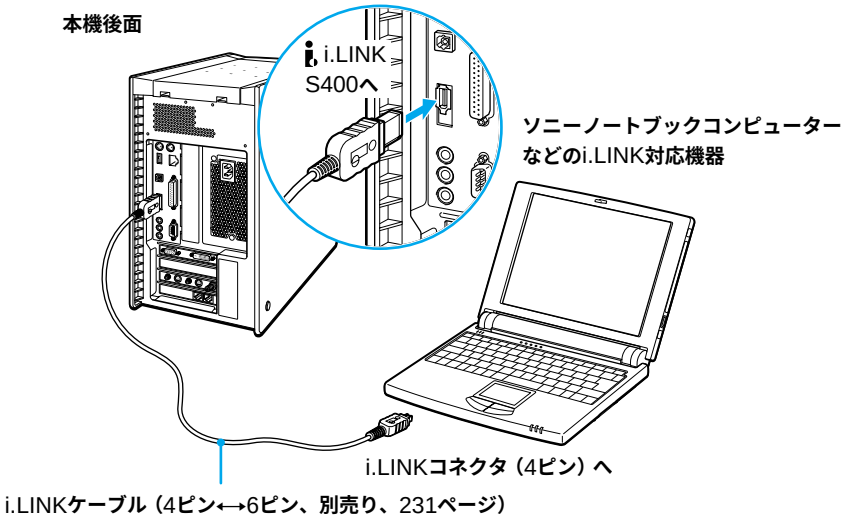

i.LINK接続でデータをやりとりする

本機と「Smart Connect Ver.3.0」ソフトウェアに対応したVAIOや、Windows XPまたはWindows Meを搭載したVAIOを別売りのi.LINKケーブルで接続すると、お互いのファイルをコピーしたり、削除、編集などを行うことができます。
また、接続先のVAIOにつないだプリンタを使って印刷することもできます。
接続について詳しくは、「i.LINK対応機器をつなぐ」（227ページ）をご覧ください。

Windows XPまたはWindows Meを搭載したVAIOと本機をつなぐ場合

i.LINKケーブルで接続するだけでデータのやりとりができます。

「Smart Connect」ソフトウェアを搭載したVAIOと本機をつなぐ場合

接続先の「Smart Connect」ソフトウェアのバージョンをご確認ください。

- **「Smart Connect Ver.3.0」ソフトウェア以降の場合**

  「Smart Connect Ver.3.0」ソフトウェアの通信モードを「STDモード」にする必要があります。設定方法は、「Smart Connect Ver.3.0」ソフトウェアのヘルプの「通信モードを切り替える」をご覧ください。

- **「Smart Connect Ver.2.2」ソフトウェア以前の場合**
  「Smart Connect Ver.3.0」無償アップグレードサービスにより、「Smart Connect」ソフトウェアをアップグレードすることでデータのやりとりができます。詳しくは、VAIOホームページ（http://www.vaio.sony.co.jp/Download/Smart/index.html）をご覧ください。

ご注意

- アップグレード対象外の機種もあります。
- 本機とアップグレード対象外の機種とでは、データのやりとりはできません。

ご注意

- i.LINKケーブルを接続してから実際にデータをやりとりできるようになるまでにしばらく時間がかかる場合があります。
- i.LINKで接続したVAIOでは、次のような条件のときにデータのやりとりができなくなることがあります。
  ― i.LINKケーブルを接続したまま、どちらかのコンピュータを再起動したとき
  ― データをやりとりできる状態で本機にPCカードを挿入したとき
- i.LINK接続でデータのやりとりをするには、Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有（Windows XP）、またはネットワーク共有サービス（Windows 98、Me）のインストールおよび設定が必要です。詳しくは、「ヘルプとサポートセンター」をご覧ください。

データのやりとりができなくならないように、再起動するときは、i.LINKケーブルを抜く、または、PCカードを挿入してから再起動を行ってください。
データのやりとりができなくなったときは、次ページの手順に従って操作してください。データのやりとりができるようになります。

次のページへつづく

i.LINK対応機器をつなぐ（つづき）

1 本機およびi.LINK対応機器からi.LINKケーブルを取りはずす。

2 本機およびi.LINK対応機器の電源を切る。

本機の電源を切るときは、デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、［終了オプション］をクリックして表示される「コンピュータの電源を切る」画面で［電源を切る］を選んで電源を切ってください。
本機を再起動しても、i.LINK対応機器は本機に正しく認識されません。

3 本機およびi.LINK対応機器の電源を入れる。

4 i.LINKケーブルを使って本機とi.LINK対応機器を接続する。

ご注意

i.LINKケーブルを再度接続したあとは、接続先のVAIOを認識するのに数分かかることがあります。

接続先のコンピュータを探すには

接続先のコンピュータが、ネットワークコンピュータにすぐには表示されないことがあります。そのときは、デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、表示されるメニューから［マイコンピュータ］をクリックしたあと、［マイネットワーク］を右クリックして［コンピュータの検索］を選択し、接続先のコンピュータ名を入力して検索してください。

接続先から自分のコンピュータを利用できるようにするには

本機のフォルダや接続しているプリンタを接続先のコンピュータから利用できるようにするには、ネットワーク共有サービスのインストールおよび設定が必要です。
デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、表示されるメニューから［マイコンピュータ］をクリックしたあと、［ホーム／小規模オフィスのネットワークのセットアップ］をクリックし、「ネットワークセットアップウィザードの開始」で設定することもできます。
詳しくは、「ヘルプとサポートセンター」をご覧ください。
「ヘルプとサポートセンター」を見るには、デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、［ヘルプとサポート］をクリックします。

必要なi.LINKケーブル

ソニーのi.LINKケーブルをお使いください

i.LINK対応機器の接続には、本機に付属のi.LINKケーブル、本機で操作できるi.LINK対応機器に付属のi.LINKケーブルまたは、下記のソニー製i.LINKケーブル（別売り）をお使いください。

本機には4ピン⟷4ピンのi.LINKケーブル（1.5m）が付属しています。長い4ピン⟷4ピンのi.LINKケーブルが必要な場合は、別売りのVMC-IL4435A（3.5m）をお使いください。

6ピン⟷6ピン

- VMC-IL6615A（1.5m）
- VMC-IL6635A（3.5m）



4ピン⟷4ピン

- VMC-IL4408A（80cm）
- VMC-IL4415A（1.5m）
- VMC-IL4435A（3.5m）



4ピン⟷6ピン

- VMC-IL4615A（1.5m）
- VMC-IL4635A（3.5m）

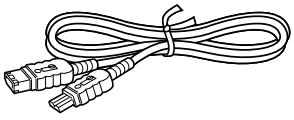

ご注意

DVケーブルはご使用になれません。

本機で操作できるi.LINK対応機器

本機では、下記のi.LINK対応機器に接続して、データをやりとりしたり、画像をデジタルのまま取り込むことができます。（2002年1月10日現在）

- i.LINKコネクタを持つソニーパーソナルコンピューター
- i.LINKコネクタを持つソニーノートブックコンピューター*

  * 別売りのパワーアップステーションやポートリプリケーターを取り付ける必要があるモデルがあります。取り付けかたについて詳しくは、お使いのノートブックコンピュータの取扱説明書をご覧ください。
- ソニーが2001年12月末日までに日本国内で発売した、DV端子付きの家庭用DV機器（Digital 8デジタルビデオカメラレコーダーを含む、ツーリストモデルは除く）DV機器を接続するために必要なソニー製ソフトウェアは、「DVgate」、「MovieShaker」、「Smart Capture」となります。
  ただし、ソフトウェアによっては一部のDV機器が動作対象外になる場合があります。詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書、電子マニュアル、ヘルプ、Readmeファイルなどをご覧ください。
- ソニーが2001年12月末日までに日本国内で発売した、MPEG端子付きの家庭用MICROMV機器（ツーリストモデルは除く）。MICROMV機器を接続するために必要なソニー製ソフトウェアは、「MovieShaker」ソフトウェアとなります。
- その他、ソニー製のVAIOブランドのi.LINK対応機器の最新情報は、VAIOカスタマーリンク ホームページ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）をご覧ください。

ご注意

- i.LINKコネクタを持つソニーパーソナルコンピューターまたはソニーノートブックコンピューターとデータのやりとりをする場合は、「i.LINK接続でデータをやりとりする」（228ページ）をご覧ください。
- 本機はDTLAコピー・プロテクション技術に対応していないため、デジタルCSチューナーやD-VHSビデオデッキなどのDTLAコピー・プロテクション技術に対応した機器に接続しても操作することができません。
- i.LINKは、すべての機器間での接続動作が保証されているものではありません。i.LINK搭載各機器の動作条件と接続の可否情報をご確認ください。動作の可否は、各機器のソフトウェア（OSを含む）、ハードウェアによって規定されます。
- i.LINKで接続を行うコンピュータ周辺機器（ハードディスクドライブやCD-RWドライブなど）は、OSによっては対応していない場合があります。i.LINK対応機器をご購入の際には、あらかじめ動作環境をご確認ください。

プリンタをつなぐ

Windows XPに対応しているプリンタを本機につないで、作成した書類などを印刷できます。
プリンタに付属または別売りのUSBケーブル、またはプリンタケーブルを使って本機につなぎます。

ご注意

- すべての機器の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてから接続してください。
- 接続後は、周辺機器の電源を入れてから本機の電源を入れてください。
- Windows XPに対応していないプリンタを本機につないでも、正常に動作しません。

USBケーブルを使うとき

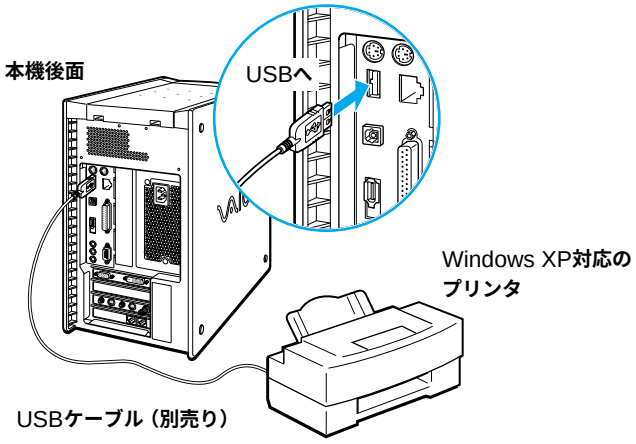

プリンタケーブルを使うとき

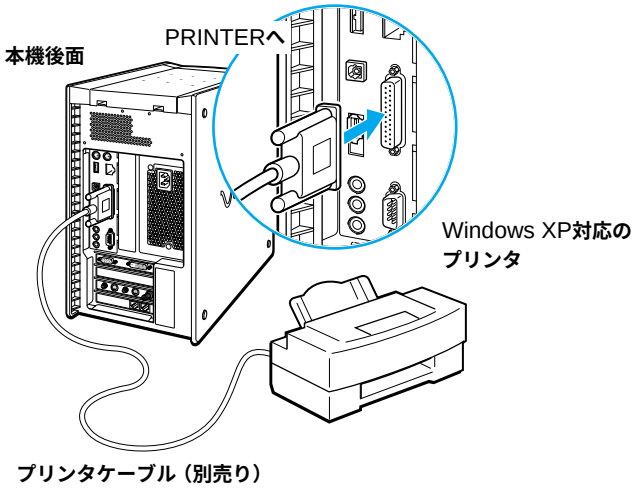

次のページへつづく

プリンタを使用するには

プリンタを使用するには、プリンタに付属のドライバを本機にインストールする必要があります。

詳しくはプリンタの取扱説明書および「ヘルプとサポートセンター」をご覧ください。

「ヘルプとサポートセンター」を見るにはデスクトップ画面左下の スタート をクリックし、［ヘルプとサポート］をクリックします。

ドライバとは

どのような周辺機器がどのように接続されているかをコンピュータ側に知らせ、周辺機器を正しく動かすために必要なソフトウェアです。プリンタのドライバを本機にインストールすることにより、本機からプリンタの動作をコントロールできるようになります。

USB機器をつなぐ

本機の前面と後面にあるUSBコネクタを使って、Windows XPに対応しているUSB機器を接続することができます。接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

前面パネルのコネクタを使うとき

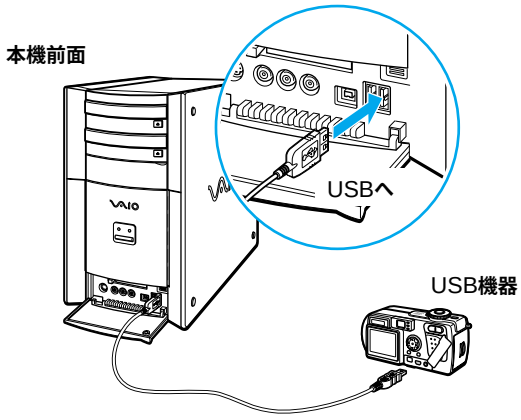

後面パネルのコネクタを使うとき

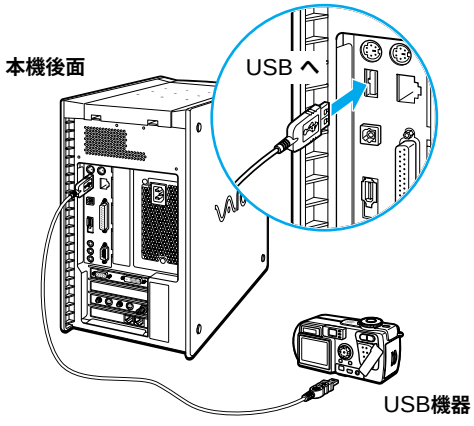

ネットワーク（LAN）につなぐ

本機後面のNETWORKコネクタとネットワーク（LAN）を直接接続して、ネットワーク内の他の機器とデータをやりとりできます。
10BASE-Tと100BASE-TXタイプのネットワークに接続できます。

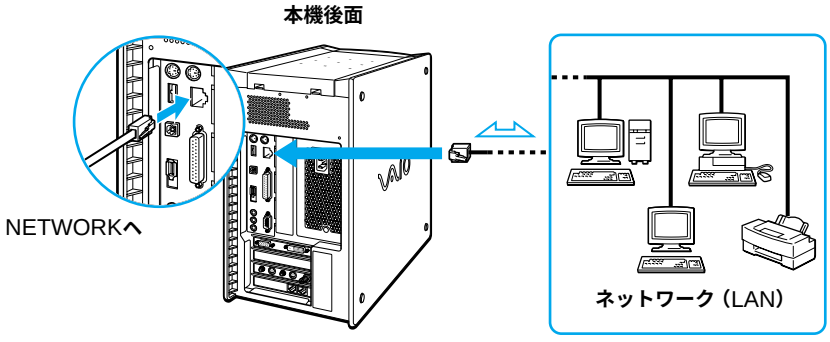

ちょっと一言

本機をネットワークに接続すると、ネットワークに接続されている他のコンピュータから、「Giga Pocket」ソフトウェアのサーバー機能を利用して、録画を予約したり、録画済みの動画を再生したりできます。「Giga Pocket」ソフトウェアのサーバー機能について詳しくは、別冊の「Giga Pocket」ソフトウェアの取扱説明書またはヘルプをご覧ください。

ADSLについて

ADSLとは「Asymmetric Digital Subscriber Line」の略で、一般電話回線を利用してインターネットへ高速に常時接続できるサービスのことです。このサービスを利用するには、ADSL接続サービスを提供している接続業者と契約し、申し込むことが必要です。
ADSL接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するADSL接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

ご注意

NETWORKコネクタには指定以外のネットワークや電話回線を接続しないでください。
お買い上げ時にはNETWORKコネクタ上に誤って接続しないようにシールが貼られています。NETWORKコネクタを使うときは、シールをはがしてから接続してください。

AVアンプなどのデジタル機器をつなぐ (PCV-RX75/RX65のみ)

本機のOPTICAL OUT（光デジタル出力）コネクタを使って、AVアンプやMD、DATなどのデジタル機器をつないで録音することができます。
接続した機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

ご注意

デジタル機器と接続するには、別売りの光デジタル接続ケーブル（角型）が必要です。

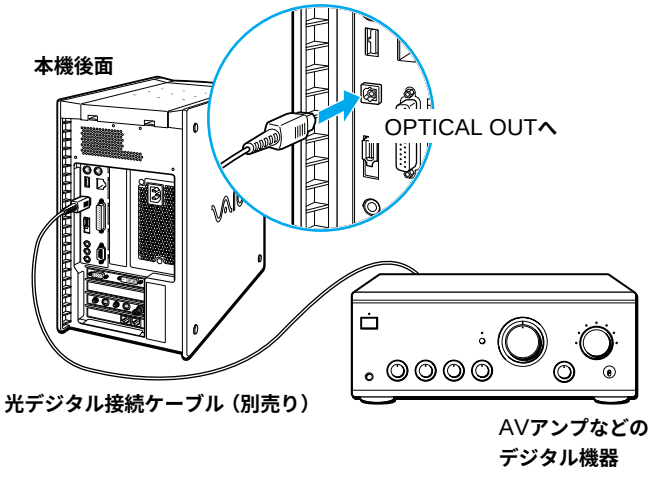

ご注意

- OPTICAL OUT（光デジタル出力）コネクタの出力サンプル周波数は48kHzです。MDデッキなどを接続して録音する場合、接続した機器がこれらのサンプリング周波数に対応していないときは録音することができません。
- 「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアを使って、DVDビデオ再生時の出力音声形式を切り換えることができます。
  「Media Bar DVD プレーヤー」ソフトウェアの［設定］ボタンを押して表示される「DVD設定」画面で、設定を切り換えます。
  「ドルビーデジタル（AC-3）」に設定した場合は、本機のHEADPHONES（ヘッドホン）コネクタなどから出力されるアナログ音声出力はオフになります。

PCカードを使う

本機にPCカードを装着すると、他のコンピュータとデータをやりとりしたり、さまざまな機能を拡張したりできます。

PCカードとは

PC Card規格に準拠した、着脱可能な機能拡張デバイスです。形はクレジットカードに似ていますが、やや大きくて厚みがあります。
主なPCカードには以下のような種類があります。

メモリカード

データをフラッシュメモリに保存します。PCカードに対応したデジタルスチルカメラで撮影した画像であれば、PCカードを本機に取り付けてそのまま取り込めます。また、本機やPCカードに対応した機器で作成したデータをメモリカードに保存して、データをやりとりできます。

フラッシュメモリとは

電気的にデータを読み書きする、記憶メディアの1つです。普通、書き込み可能なメモリは、電源を切ると内容が消えてしまいますが、フラッシュメモリは電源を切っても内容が消えないという特徴をもっています。

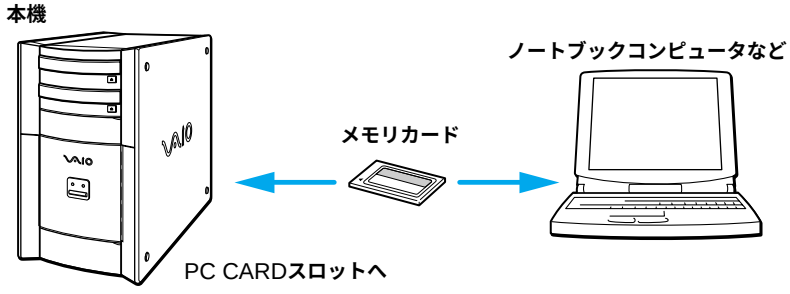

SCSIカード

MOドライブやスキャナなどのSCSIデバイスを接続できます。

MOとは

「エム・オー」と読みます。レーザー光線と磁気を利用してデータを読み書きする外部記憶メディアのことです。フロッピーディスクよりも容量が多く、種類により、最大640Mバイトまでデータを記録することができます。

SCSIとは

「スカジー」と読みます。コンピュータと、MOドライブやプリンタなどの周辺機器を接続するための規格のことです。周辺機器などをSCSIで接続すると、本機を含めて最大7台まで数珠つなぎに接続することができます。

ネットワークカード

イーサネットなどのネットワークに接続できます。

イーサネットとは

コンピュータ間のデータ通信方式のことで、職場などで複数のコンピュータをネットワーク（LAN）でつないで、データをやりとりするときに使われます。

TA（ターミナルアダプタ）カード

ISDN回線に接続できます。

ISDNとは

NTTのデジタル通信網を使った電話回線で、通信速度が速く、1回線で従来の2回線が使えます。

本機には、PC Cardタイプ I とタイプ II に準拠したPCカードを挿入できるPCカードスロットがあります。また、本機のPC CARD（PCカード）スロットは16ビットCardおよびCard Busにも対応しています。
（ZV（Zoomed Video）Portには対応していません。）

ご注意

- PCカードによっては本機で使用できないものや、機能が制限されるものがあります。
- PCカードによっては、PC CARDスロットに挿入したまま本機の電源を入れると正しく動作しないことがあります。この場合は、PCカードの使用を中止し、いったん取り出してから、もう1度入れ直してください。
- PCカードによっては、ドライバを最新のものにすることによって不具合が改善される場合があります。PCカードの製造メーカーから最新のドライバを入手してお使いください。
- お使いのPCカードによっては、本機にプリインストールされているOSで動作を保証していなかったり、正しく動作しないことがあります。また、起動しているソフトウェアがPCカードを使用中のときは、本機のPCカードスロットからPCカードを取り出すことはできません。この場合は、該当するソフトウェアを終了してからPCカードを取り出すか、本機の電源を切ってからPCカードを取り出してください。
  PCカードの接続情報について詳しくは、VAIOカスタマーリンクのホームページ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）をご覧ください。

ドライバとは

どのような周辺機器がどのように接続されているかをコンピュータに知らせ、周辺機器を、正しく動かすために必要なソフトです。

PCカードを取り付ける

PCカードを取り付けるときに本機の電源を切る必要はありません。

1 本機の前面の下にあるふたを手前に開ける。

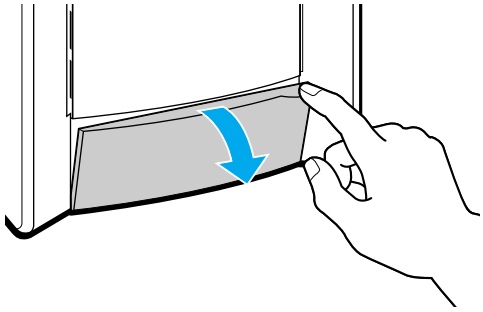

2 カードをPC CARD（PCカード）スロットに挿入する。

スロットの奥にあるコネクタに、カードがしっかりと固定されるまで押し込みます。
カードがうまく入らない場合は、無理にカードを押し込まずに、カードの挿入方向を確認してからもう1度挿入し直してください。

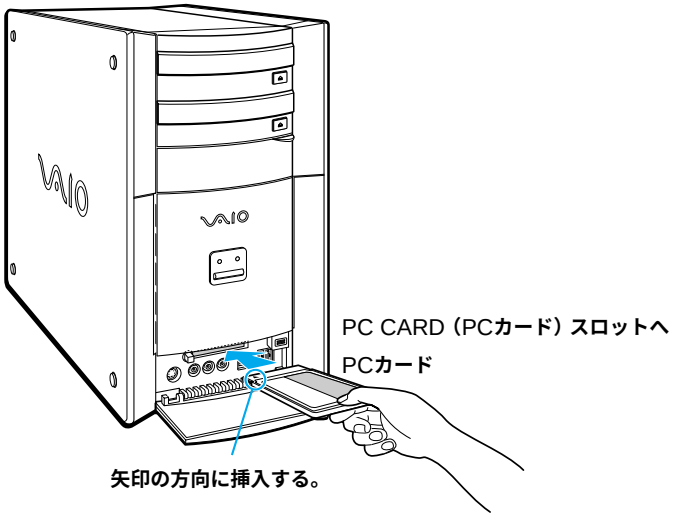

取り付けたあとの使いかたについては、PCカードの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- お使いのPCカードのメーカーが提供する最新のドライバをお使いください。
- 「デバイスマネージャ」画面のPCカードに「！」がついている場合は、ドライバを削除し、再度インストールする必要があります。「デバイスマネージャ」画面を表示させるには、以下の手順に従って操作してください。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、［コントロールパネル］をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

2 ［パフォーマンスとメンテナンス］をクリックし、［システム］をクリックする。

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

3 ［ハードウェア］タブをクリックし、デバイス マネージャ(D) をクリックする。

「デバイスマネージャ」画面が表示されます。

PCカードを取り出すには

ご注意

カードを取り出すときは、必ず以下の手順に従ってください。誤った取り出しかたをすると、システムが正常に動作しない可能性があります。

本機の電源が切れているときは、PC CARD（PCカード）スロットのイジェクトボタンを押すだけでPCカードを取り出せます（手順1～4は不要です）。

本機がスタンバイモードまたは休止状態のときは、本機を通常の動作モードに戻してから手順1～5を行ってください。本機を通常の動作モードに戻すには、キーボードのスペースキーを押す（スタンバイモード時）か、本機前面の⏻（電源）ボタンを押します。

1 デスクトップ画面右下のタスクトレイにある を右クリックする。

「ハードウェアの安全な取り外し」画面が表示されます。

次のページへつづく

2 リストから取り出したいPCカードをクリックし、停止(S) をクリックする。

「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されます。

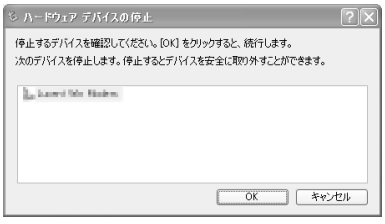

3 取りはずすPCカードを確認し、OK をクリックする。

デスクトップ画面右下に「…は安全に取り外すことができます。」と表示されます。

4 「ハードウェアの安全な取り外し」画面の 閉じる(C) をクリックする。

5 PC CARD（PCカード）スロットのイジェクトボタンを押す。

1度イジェクトボタンを押してボタンを手前に引き出し、出たボタンをもう1度押すとPCカードを取り出すことができます。

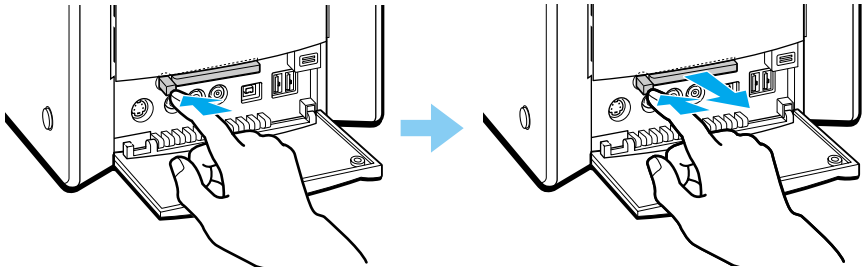

カードがコネクタからはずれます。カードの端を持って、スロットから引き抜いてください。

拡張ボードを増設する

本機では「拡張ボード」と呼ばれる別売り品を装着することで、さまざまな機能を拡張し、よりご自分に合った作業環境を構築することができます。

拡張ボードの種類

本機では「PCI」という規格に対応した拡張ボードを取り付けることができます。拡張ボードをお買い求めの際は、Windows XPとPCI規格に対応していることをご確認ください。

本機には空きスロット（拡張ボードを増設できる場所）が1か所あり、PCI拡張ボードを1枚取り付けることができます。

拡張ボードの大きさについて

本機に取り付けられる拡張ボードの長さは、約230mmまでです。

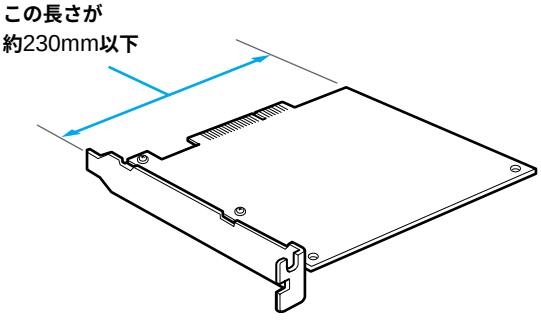

増設できる拡張ボードについて

VAIOカスタマーリンクまたは販売店にお問い合わせください。

VAIOカスタマーリンクのホームページ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）では、増設できる拡張ボードの情報を掲載しています。

次のページへつづく

リソースについて

拡張ボードは一般的にそれぞれ専用の割り込み番号（IRQ）、メモリ、I/Oポートなどの「リソース」（資源）を使用します。
PCI規格の拡張ボードではこれらのリソースが自動的に設定されます。

IRQとは

「アイアールキュー」と読みます。ハードウェアからの割り込み信号のことです。キーボードやマウスなどの周辺機器から入力があると、それを受け付けるかどうか判断します。受け付けるときは、その優先度に応じて割り込みした処理を行います。

メモリとは

コンピュータの中にあって、データやプログラムを保存しておくための場所あるいは、装置のことです。メモリには主記憶装置と、補助記憶装置があります。通常は主記憶装置のRAMを示します。

I/Oポートとは

「アイオーポート」と読みます。コンピュータにデータを入れたり（インプット）、出したり（アウトプット）するための接続部、または、コネクタ部の総称です。入力のための機器としてはキーボードやマウス、出力のための機器としてはディスプレイなどがあります。なお、フロッピーディスクドライブやハードディスクドライブは入出力のどちらも行える機器です。

リソースとは

もともとは、「資源」という意味です。コンピュータを使って何か作業を行う場合に、そのコンピュータが稼働するために必要なメモリ、入力装置、出力装置、制御装置などを指します。

リソースを確認するには

「システムのプロパティ」画面で現在使用中のリソースを確認することができます。以下の手順に従って確認します。

1 デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、［マイコンピュータ］を右クリックする。

ショートカットメニューが表示されます。

2 ［プロパティ］をクリックする。

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

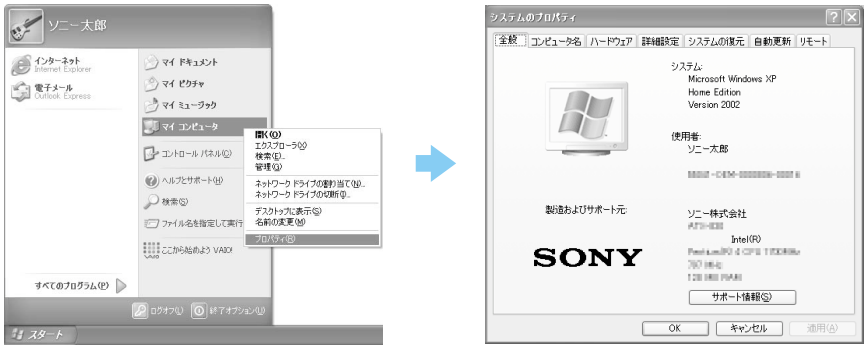

3 ［ハードウェア］タブをクリックする。

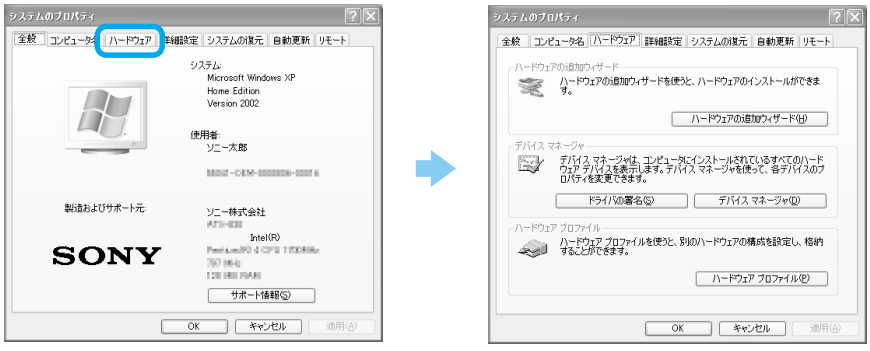

4 デバイス マネージャ(D) をクリックする。

「デバイスマネージャ」画面が表示されます。

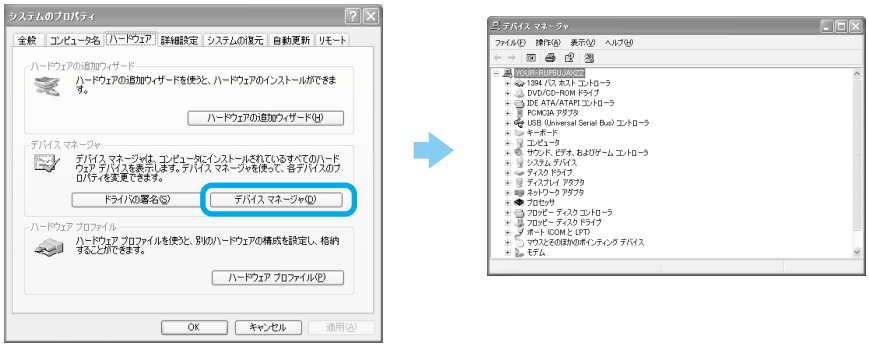

次のページへつづく

5 画面左上の［表示］をクリックして、表示されるメニューから［リソース（種類別）］または［リソース（接続部）］をクリックする。

現在使用中のリソースが種類別または接続別に表示されます。

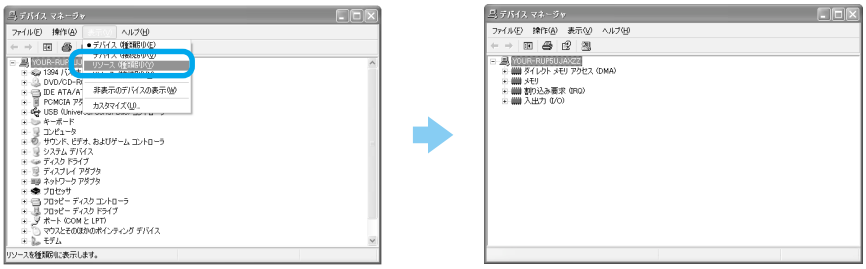

プラグアンドプレイについて

「プラグアンドプレイ」とは、拡張ボードを装着するだけで特別な設定をしなくてもすぐに使用できる状態になる機能です。本機に取り付けられるPCI規格の拡張ボードはプラグアンドプレイに対応しています。PCI規格の拡張ボードはボードを取り付けた後、リソースの設定が自動的に行われるので、ご自分で面倒な設定をする必要がありません。

拡張ボード取り付けの流れ

以下の流れに沿って、拡張ボードを増設します。

1 本機の電源を切り、電源コードをコンセントから抜く

電源の切りかたについて詳しくは、「電源を切る」（68 ページ）をご覧ください。

2 拡張ボードを取り付ける

拡張ボードの取り付けかたについて詳しくは、次ページの「拡張ボードを取り付ける」（248ページ）をご覧ください。

3 電源コードをコンセントに差し込み、本機の電源を入れる

電源の入れかたについて詳しくは、「電源を入れる」（53 ページ）をご覧ください。

4 ドライバの設定、インストールを行う

拡張ボードが本機に認識されるとメッセージが表示されるので、拡張ボードの取扱説明書なども参照の上、指示に従って操作してください。

ドライバとは

どのような周辺機器がどのように接続されているかをコンピュータ側に知らせ、周辺機器を正しく動かすために必要なソフトウェアです。拡張ボードを増設したときには、ドライバのインストールが必要となる場合があります。

次のページへつづく

拡張ボードを取り付ける

以下の手順に従って拡張ボードを取り付けます。

取り付けるときのご注意

拡張ボードの取り付けや取りはずしは、必ず本機および周辺機器の電源を切り、電源コードをコンセントから抜き、充分時間が経過したあとに行ってください。電源コードを差したまま拡張ボードを取り付けたり取りはずしたりすると、拡張ボードや本機、周辺機器が破損することがあります。

- 拡張ボードの部品には直接手を触れないでください。人体の静電気によって部品が故障することがあります。拡張ボードを触る前には、本機の金属部分などの金属製のものに触れて体内の静電気を放電してください。
- じゅうたんの上など、静電気の発生しやすいところに拡張ボードを放置しないでください。静電気の影響で拡張ボードの部品が壊れてしまうことがあります。
- コネクタ部に直接手を触れないようにご注意ください。
- 拡張ボード内部には精密な電子部品があります。落としたり、強い衝撃を与えないようにご注意ください。
- 拡張ボードを本機から取りはずすときは、必ず本機の拡張ボードの取り扱いかたに従ってください。無理に引き抜くと拡張ボードや本機の故障の原因になります。
- 拡張ボードを水で濡らさないでください。
- 拡張ボード増設の際に異物（ネジなどの金属物など）が本機内部に混入したままの状態で電源を入れると、発煙の恐れがあります。必ず異物を取り除いてカバーを取り付けてから電源を入れてください。
- **ご自分で拡張ボードの取り付けを行い、故障や事故が起きた場合は、修理はすべて有償となります。**

1 本機と周辺機器の電源を切り、電源コードおよび周辺機器を接続しているすべての接続ケーブルを取りはずす。

ご注意

電源を切ったあとすぐは、本機の内部が熱くなっており、やけどをする可能性があります。本機が冷えるのを待ってから作業を行ってください。

2 側面のカバーをはずす。

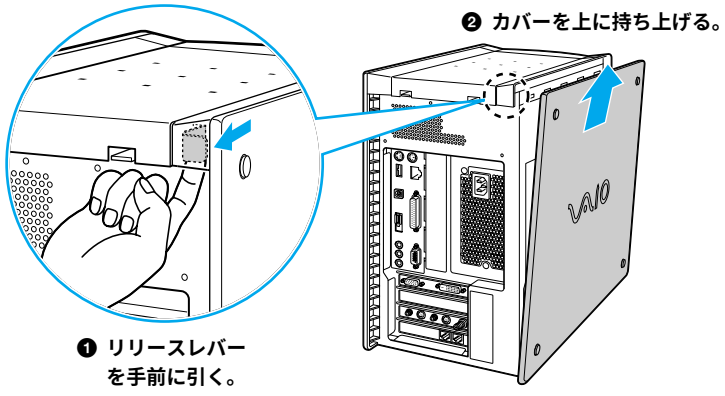

本機の内部基板は下図のようになっています。

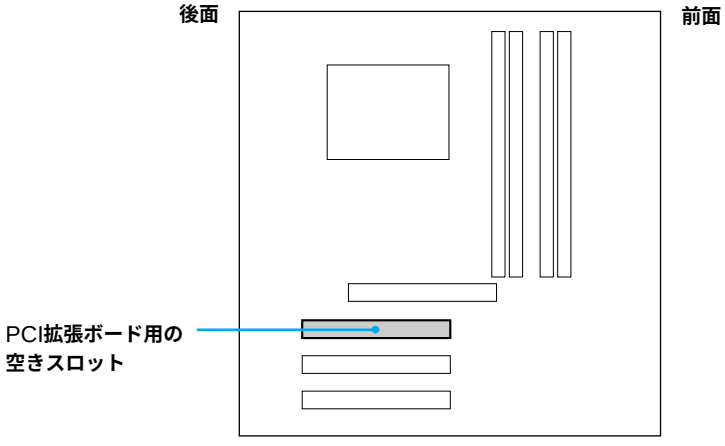

次のページへつづく

3 拡張ボードを取り付けるスロットのカバーを取りはずす。

スロットのカバーを取り付けているネジをはずし、本体の内部からカバーを取りはずします。

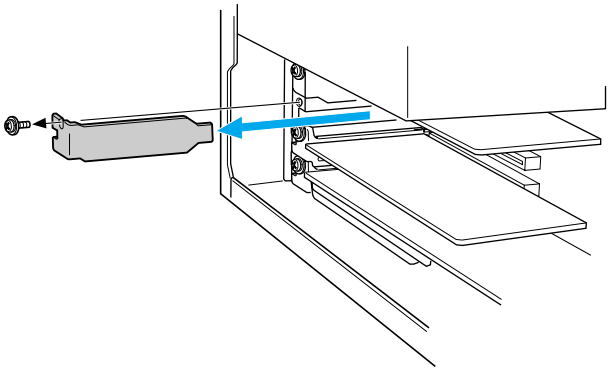

ご注意

内部の基板やケーブル類を傷つけないようにご注意ください。

4 拡張ボードを取り付ける。

拡張ボードを空きスロットに合わせて取り付け、ネジで固定します。詳しくは、拡張ボードの取扱説明書をご覧ください。

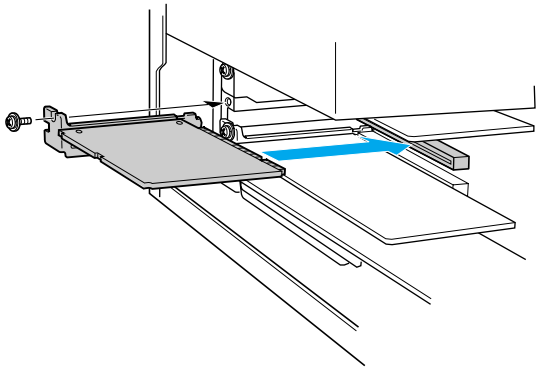

5 側面のカバーを取り付ける。

側面カバーの下部をはめてから、上部をはめ込みます。

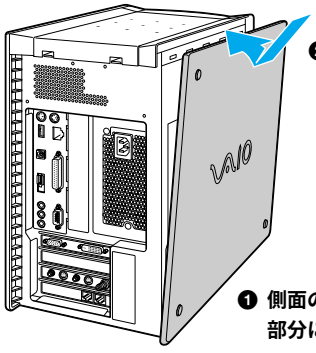

6 手順1ではずした周辺機器を接続し、本機の電源を入れる。

Windowsが起動すると、「新しいハードウェアが検出されました。必要なソフトウェアをインストールしています。」というメッセージが表示されるので、画面の指示とボードの取扱説明書に従って操作します。

拡張ボードを取りはずすには

取り付けとは逆の手順で取りはずします。取りはずしの作業は、本機と周辺機器の電源を切り、電源コードおよび周辺機器を接続しているすべての接続ケーブルを取りはずしてから行ってください。

メモリを増設する

本機内部の拡張メモリスロットにメモリを増設することができます。
メモリを増設すると、データの処理速度や複数のソフトウェアを同時に起動したときの処理速度が向上します。

ご注意

- メモリの増設は注意深く行う必要があります。取り付けかたや取りはずしかたを誤ると、本機の故障の原因になります。電気的な専門知識が必要な作業ですので、販売店などに取り付けを依頼されることをおすすめします。
- メモリの増設についてのご相談やご質問は、VAIOカスタマーリンク修理窓口までご連絡ください。
- メモリ増設の際は、本機内部の部品や基板などの角で手や指をけがしないように注意深く作業してください。
- メモリ増設の際には、本機内部のケーブルに指などを引っかけてはずさないように注意してください。
- メモリ増設の際に異物（ネジなどの金属物など）が本機内部に混入したままの状態で電源を入れると、発煙の恐れがあります。必ず異物を取り除いてカバーを取り付けてから電源を入れてください。
- **メモリモジュールの取り付けや取りはずしは、必ず本機および周辺機器の電源コードをコンセントから抜いた状態で行ってください。電源コードを差したままメモリモジュールを取り付けたり取りはずしたりすると、メモリモジュールや本機、周辺機器が壊れることがあります。**
- **電源を切ったあとすぐは、本機の内部が熱くなっており、やけどをする可能性があります。本機が冷えるのを待ってから作業を行ってください。**
- **ご自分でメモリの増設を行い、故障や事故が起きた場合は、修理はすべて有償となります。**

メモリモジュールを取り付ける

別売りのメモリモジュールを取り付けることにより、メモリを増設します。
ソニー製のメモリーモジュールは、以下のものが本機に取り付けられます。

PCV-RX75/RX65をお使いの場合

容量	メモリモジュール	バンク1に同じメモリモジュールを2つ増設すると
256Mバイト (128Mバイト×2)	PCVA-MM256R	最大768Mバイト（PCV-RX75） 最大512Mバイトに増設（PCV-RX65）
512Mバイト (256Mバイト×2)	PCVA-MM512R	最大1024Mバイト（PCV-RX75） 最大768Mバイトに増設（PCV-RX65）

本機にはメモリモジュールを取り付けるスロットが4つあります。
本機のメモリスロットは2つのバンクにわかれていますので、メモリを増設するときは、以下の点にご注意ください。

- メモリを取り付ける場合には必ずバンク0から取り付けてください。PCV-RX75は標準で256Mバイトのメモリが2枚（合計512Mバイト）、PCV-RX65は標準で128Mバイトのメモリが2枚（合計256Mバイト）、装着されています。
- 同一バンク内の各スロットには同じ型名で同じ容量のメモリモジュールを取り付けてください。
- 取りはずしたCRIMMは、再度メモリ容量を変更するときに必要になることがありますので大切に保管してください。
- 取り付けるメモリモジュールは、すべて同じスピードのメモリモジュールを取り付けてください。本機は標準でPC800スピードのメモリモジュールが装着されています。

PCV-RX75では、標準でバンク0の各スロットに256Mバイトのメモリが2枚、バンク1の各スロットにCRIMMが2枚、合計512Mバイトのメモリが搭載され、PCV-RX65では、標準でバンク0の各スロットに128Mバイトのメモリが2枚、バンク1の各スロットにCRIMMが2枚、合計256Mバイトのメモリが搭載されています。

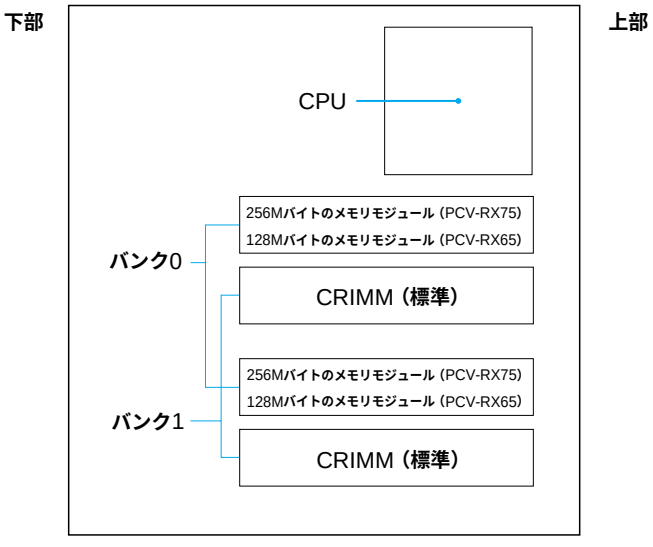

次のページへつづく

メモリを増設する（つづき）

PCV-RX75では、PCVA-MM256Rを増設することにより、768Mバイトまで、PCVA-MM512Rを増設すると、1024Mバイトまでメモリを増設できます。PCV-RX65では、PCVA-MM256Rを増設することにより、512Mバイトまで、PCVA-MM512Rを増設すると、768Mバイトまでメモリを増設できます。
取り付けの際には、メモリモジュールの取扱説明書もあわせてご覧ください。

PCV-RX55をお使いの場合

容量	メモリモジュール	メモリモジュールを増設すると
256Mバイト	PCVA-MM256D	最大512Mバイトに増設
512Mバイト	PCVA-MM512D	最大768Mバイトに増設

本機にはメモリモジュールを取り付けるスロットが2つあります。
本機は、標準で256Mバイトのメモリモジュールが1枚装着されています。
PCVA-MM256Dを1枚取り付けることにより、512Mバイトまでメモリを増設できます。また、PCVA-MM512Dを1枚取り付けることにより、最大768Mバイトまでメモリを増設できます。
取り付けの際には、メモリモジュールの取扱説明書もあわせてご覧ください。

メモリモジュールを選ぶときのご注意

- メモリモジュールには、さまざまな種類のものが存在します。市販のメモリモジュールを取り付ける際には、その製品が本機での動作保証を明記していることをご確認ください。
- 市販のメモリモジュールについてのサポートは弊社では行っておりません。ご不明の点はメモリモジュールの販売元にご相談ください。

メモリモジュールを取り付けるときのご注意

メモリモジュールの取り付けや取りはずしは、必ず本機および周辺機器の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いた状態で行ってください。電源コードを差したままメモリモジュールを取り付けたり取りはずしたりすると、メモリモジュールや本機、周辺機器が壊れることがあります。

- 静電気でメモリモジュールが破壊しないように、メモリモジュールを取り付けるときは、次のことをお守りください。
  - メモリを増設するときは、静電気の起こりやすい場所（じゅうたんの上など）では作業しないようにしてください。
  - 静電気を体から逃がすため、本機の金属部に触れてから作業を始めてください。
  - メモリモジュールは静電気防止袋に入っています。取り付け直前まで袋から出さないでください。

- メモリモジュールを持つときは半導体やコネクタに触れないようにしてください。
- メモリモジュールを保管するときは、静電気防止袋またはアルミホイルで覆ってください。
- **メモリモジュールには、向きがあります。**
- **メモリモジュールのエッジコネクタの切り欠き部分とスロットのコネクタ（溝の内側）部分の突起の位置を正しく合わせてください。**
- **無理に逆向きにメモリモジュールをスロットに押し込むと、メモリモジュールやスロットの破損や基盤からの発煙の原因となりますので特にご注意ください。**

1 本機と周辺機器の電源を切り、電源コードおよび周辺機器を接続しているすべての接続ケーブルを取りはずす。

ご注意

電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをする可能性があります。本機が冷えるのを待ってから作業を行ってください。

2 側面のカバーを取りはずす。

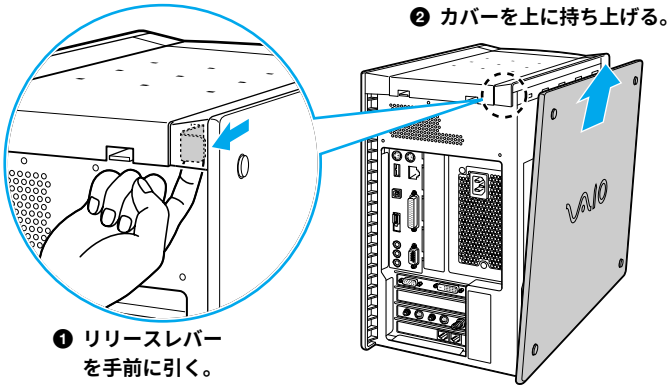

3 メモリモジュールを梱包から取り出す。

本機の金属部分に触れて体の静電気を逃がしてから、メモリモジュールを静電気防止袋から取り出します。

次のページへつづく

4 本機を横に倒して置く。

本機の右側面が下になるように置くと、メモリモジュールを取り付けやすくなります。

5 電源ユニットと本機を留めているネジをはずし、レバーを押しながら電源ユニットを取り出す。

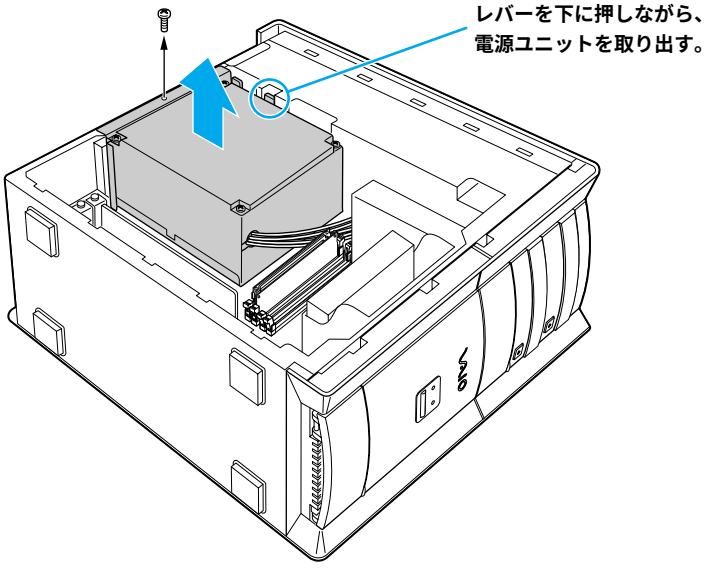

ご注意

取りはずしたネジは電源ユニットを取り付けるときに必要となります。紛失しないようご注意ください。

6 メモリモジュールを取り付ける。

PCV-RX75/RX65の場合

メモリモジュールにはエッジコネクタ部分の真ん中に切り欠きがあり、その切り欠きによって分けられたエッジの片方にだけもう1つ切り欠きがあります。

❶ メモリモジュールのエッジコネクタ部分のもう1つの切り欠きがある方を本機の底面にしてスロットに合わせる。
❷ クリップが起き上がり、固定されるまでメモリモジュールを垂直にスロットへ押し込む。

PCV-RX55の場合

❶ 下記のイラストのとおりに、切り欠き方向に注意してメモリモジュールをスロットに合わせる。

❷ クリップが起き上がり、固定されるまでメモリモジュールを垂直にスロットへ押し込む。

ご注意 （PCV-RX55のみ）

本機前面から見て、切り欠きは中央より右側となります。
メモリモジュールの方向をよく確かめて、正しく取り付けてください。

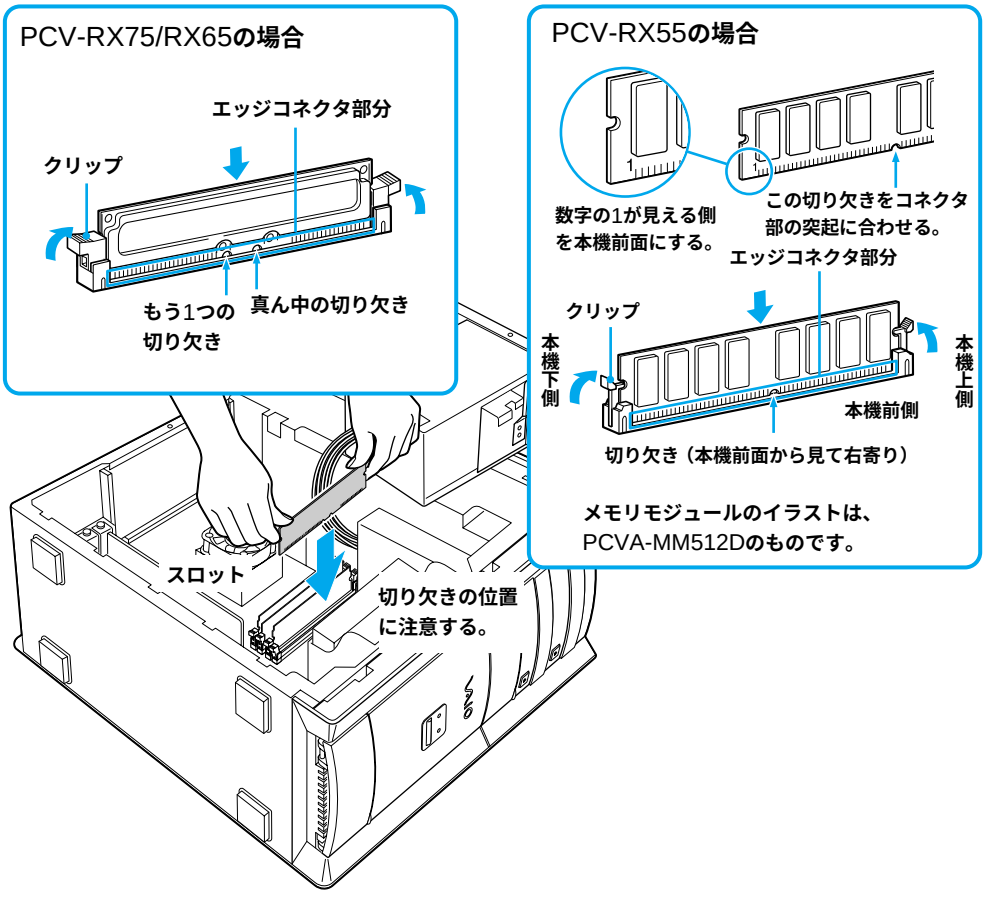

ご注意

電源を切ったあとすぐは、メモリモジュールが熱くなっており、やけどをする可能性があります。充分時間をおいてメモリモジュールが冷えるのを待ってから作業を行ってください。

PCV-RX75/RX65にメモリを増設するときは、2枚のメモリモジュールを同時に取り付けてください。1枚だけメモリモジュールを取り付けても動作しません。また、取り付ける2枚のメモリモジュールは同じ型名で同じ容量のものをお使いください。

メモリモジュールの取り付けについて詳しくは、VAIOカスタマーリンクまたは販売店にお問い合わせください。

次のページへつづく

7 メモリモジュールがきちんと取り付けられているか確認する。

メモリモジュールを取り付けたら、以下の点を確認してください。

❶ 左右のクリップが、となりのクリップと揃っているかどうか。
❷ 左右のクリップが、きちんとメモリモジュールの溝にはまっているかどうか。

左右のクリップがとなりのクリップと揃っているか確認する。

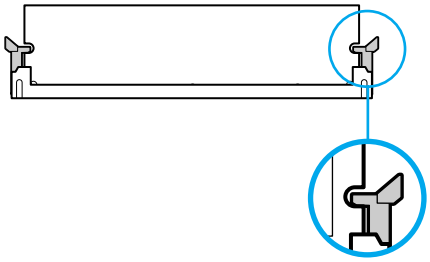

左右のクリップがきちんとはまっているか確認する。

8 手順5で取りはずした電源ユニットを本機に取り付け、ネジをしめる。

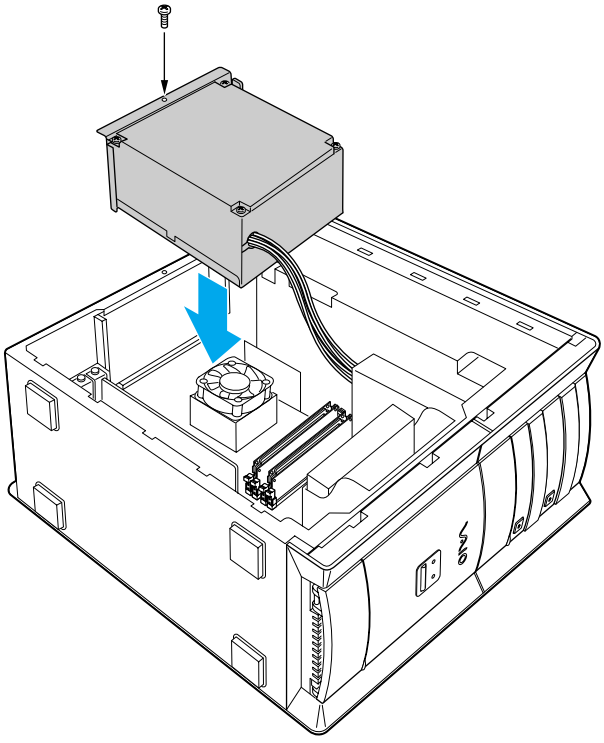

ご注意

電源ユニットを取り付ける際は、ケーブルをはさみこまないようご注意ください。
ケーブルに傷がつくと、発煙や発火の原因となることがあります。

9 側面のカバーを取り付ける。

側面カバーの下部をはめてから、上部をはめ込みます。

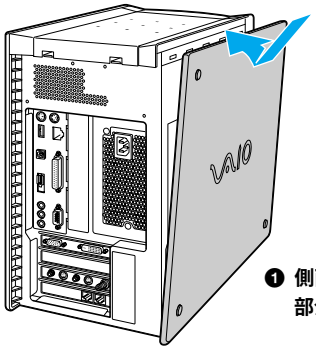

❷ 上部を合わせカチッと音がするまではめ込む。

❶ 側面のカバーを下部のつめの部分に合わせてはめ込む。

10 手順1ではずした周辺機器を接続し、本機の電源を入れる。

11 デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［すべてのプログラム］にポインタを合わせ、［VAIO システム情報］、［VAIO システム情報］の順にクリックする。

「VAIO システム情報」画面が表示されます。

12 「システムメモリ」の項目が増設後のメモリ容量になっていることを確認する。

メモリの容量が正しければ、メモリの増設は完了しました。
メモリの容量が増えていないときは、本機の電源を切っていったんメモリモジュールを取りはずし、もう1度正しく増設の手順を繰り返してください。

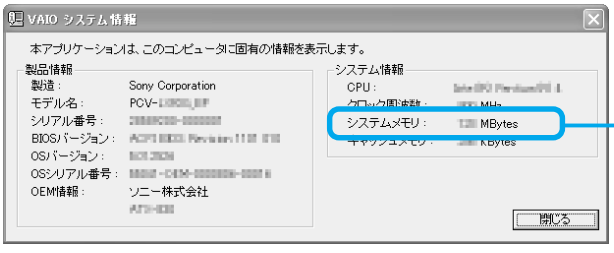

メモリモジュールを取りはずすには

本機の金属部分に触れて体の静電気を逃がしてから、メモリスロットの両端のクリップを外側に押し、メモリモジュールをはずし、スロットからゆっくり抜き取ります。

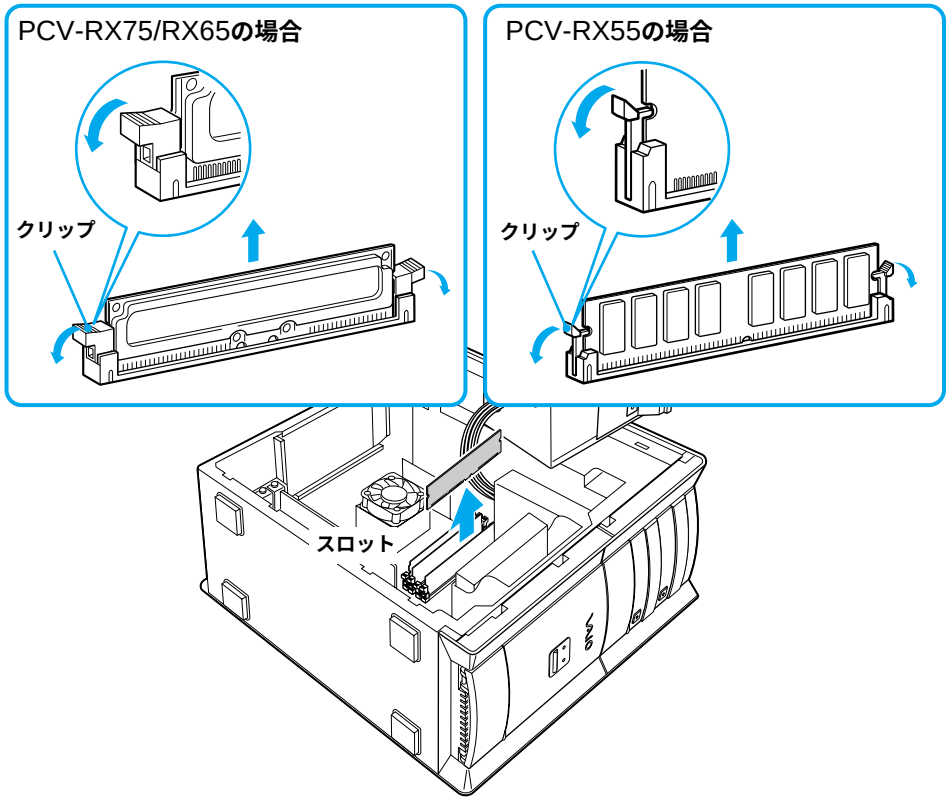

ハードディスクドライブを増設する

本機内部のハードディスクドライブベイにハードディスクドライブを1つ増設することができます。

ご注意

- ハードディスクドライブの増設は注意深く行う必要があります。取り付けかたや取りはずしかたを誤ると、本機の故障の原因になります。
- ハードディスクドライブの増設についてのご相談やご質問は、VAIOカスタマーリンクまでご連絡ください。
- ハードディスクドライブ増設の際には、本機内部のケーブルに指などを引っかけてはずさないように注意してください。
- ハードディスクドライブ増設の際は、本機内部の部品や基板などの角で手や指をけがしないように注意深く作業してください。
- ハードディスクドライブ増設の際に異物（ネジなどの金属物など）が本機内部に混入したままの状態で電源を入れると、発煙の恐れがあります。必ず異物を取り除いてカバーを取り付けてから電源を入れてください。
- ドライブベイは3.5インチサイズです。
- 増設するハードディスクドライブによっては本機で動作しないものがあります。増設について詳しくは、増設機器メーカーにお問い合わせください。
- 増設するハードディスクドライブによってはi.LINK対応機器から動画を取り込む際に制限が生じる場合があります。
- 増設するハードディスクドライブは、SLAVE（スレーブ）に設定してください。設定方法については、増設するハードディスクドライブの取扱説明書をご覧ください。
- **ハードディスクドライブの取り付けや取りはずしは、必ず本機および周辺機器の電源コードをコンセントから抜いた状態で行ってください。電源コードを差したまま、ハードディスクドライブを取り付けたり取りはずしたりすると、ハードディスクドライブや本機、周辺機器が壊れることがあります。**
- **電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをする可能性があります。本機が冷えるのを待ってから作業を行ってください。**
- **ご自分でハードディスクドライブの増設を行い、故障や事故が起きた場合は、修理は有償となります。**

ハードディスクドライブを取り付ける

ハードディスクドライブを取り付ける際には、本機のカバーを取りはずす必要があります。以下の手順に従ってハードディスクドライブを取り付けます。
増設するハードディスクドライブの取扱説明書もあわせてご覧ください。

次のページへつづく

1 本機と周辺機器の電源を切り、電源コードおよび周辺機器を接続しているすべてのケーブルを取りはずす。

ご注意

電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをする可能性があります。本機が冷えるのを待ってから作業を行ってください。

2 側面のカバーを取りはずす。

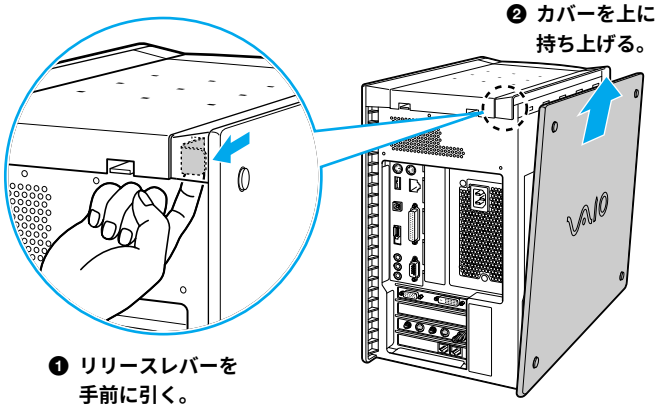

3 ハードディスクドライブベイを取り出す。

お買い上げ時に搭載のハードディスクドライブに接続されているケーブル類を取りはずし、ハードディスクドライブベイを取り出します。

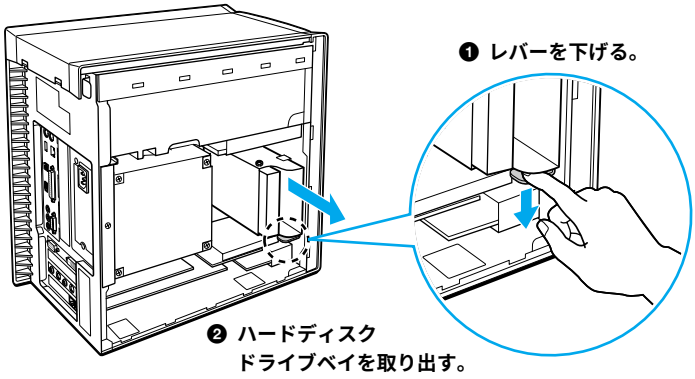

4 ハードディスクドライブベイに増設するハードディスクドライブを取り付ける。

増設するハードディスクドライブをハードディスクドライブベイにネジで固定し、ハードディスクドライブベイを元の位置に取り付けます。

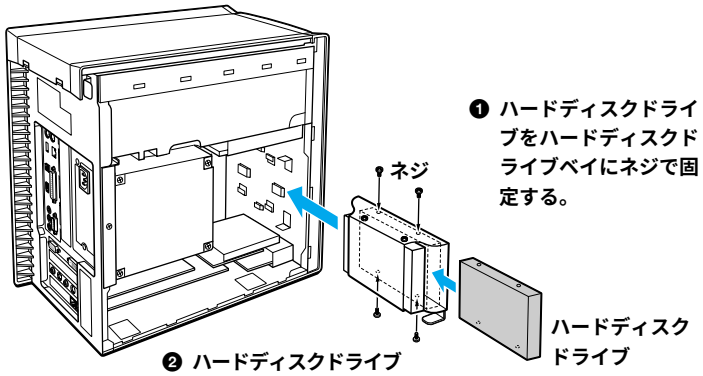

ちょっと一言

増設するハードディスクドライブは、SLAVE（スレーブ）に設定してください。設定方法については、増設するハードディスクドライブの取扱説明書をご覧ください。ハードディスクドライブの取り付けについて詳しくは、VAIOカスタマーリンクにお問い合わせください。

5 手順3で取りはずしたケーブル類を、お買い上げ時に搭載のハードディスクドライブおよび増設したハードディスクドライブの両方に接続する。

ご注意

電源ケーブルとIDEケーブルを必ず取り付けてください。

6 側面のカバーを取り付ける。

側面カバーの下部をはめてから、上部をはめ込みます。

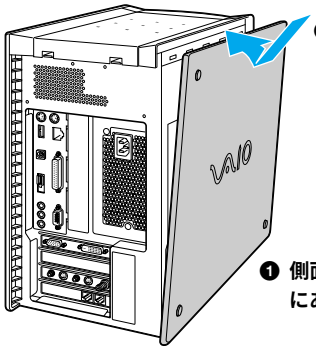

ハードディスクドライブを取りはずすには

取り付けとは逆の手順で取りはずします。取りはずしの作業は、本機と周辺機器の電源を切り、電源コードおよび周辺機器を接続しているすべてのケーブルを取りはずしてから行ってください。

ご注意

電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをする可能性があります。本機が冷えるのを待ってから作業を行ってください。

増設したハードディスクドライブを使用する前に

ハードディスクドライブを増設したあとは、「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーでログオンしてから、下記の手順に従って「パーティションの作成」、「パーティションの種類の設定」、「パーティションのフォーマット」を設定してください。
パーティションについて詳しくは、デスクトップ画面左下の スタート をクリックして［ヘルプとサポート］をクリックし、「ヘルプとサポートセンター」を表示させ、ディスクの管理の概要などの説明をご覧ください。
なお、増設されたハードディスクドライブは拡張パーティションとして作成され、NTFSフォーマットされていないと、本機が正しく動作しなくなることがあります。

1 本機の電源を入れる。

電源の入れかたについて詳しくは、「電源を入れる」（53ページ）をご覧ください。

ちょっと一言

「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーでログオンしてください。

2 デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、［コントロールパネル］をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

3 ［パフォーマンスとメンテナンス］をクリックして、［管理ツール］をクリックする。

「管理ツール」画面が表示されます。

4 **（コンピュータの管理）をダブルクリックする。**

「コンピュータの管理」画面が表示されます。

5 **「コンピュータの管理」画面の左側のウィンドウの中の［ディスクの管理］をクリックする。**

「コンピュータの管理」画面の右側のウィンドウに、接続されているディスクのパーティションの状況が表示されます。新しく増設したハードディスクドライブなど、目的のハードディスクドライブがこれまで使用されたことがなければ「未割り当て」と表示されます。

6 **記憶域の中の「ディスク1」を右クリックして「ディスクの初期化」を選ぶ。**

7 **「ディスク1」がチェックされていることを確認して、OK をクリックする。**

8 **「未割り当て」の部分を右クリックして、表示されるメニューから［新しいパーティション］をクリックする。**

「新しいパーティションウィザード」画面が表示されます。

9 **次へ(N) > をクリックする。**

「パーティションの種類を選択」画面が表示されます。

10 **［拡張パーティション］をクリックして選び、次へ(N) > をクリックする。**

「パーティションサイズの指定」画面が表示されます。

次のページへつづく

11 「パーティションサイズ」の入力欄に、作りたいパーティションの大きさを入力し、［次へ(N)＞］をクリックする。

「パーティションの作成ウィザードの完了」画面が表示されます。

12 ［完了］をクリックする。

「パーティションの作成ウィザードの完了」画面が閉じます。
「コンピュータ管理」画面の右側のウィンドウで、パーティションの設定を行ったハードディスクドライブの表示が「未割り当て」から「空き領域」に変わります。

13 「空き領域」の部分を右クリックして、表示されるメニューから［新しい論理ドライブの作成］をクリックする。

「新しいパーティションのウィザードの開始」画面が表示されます。

14 ［次へ(N)＞］をクリックする。

「パーティションの種類を選択」画面が表示されます。

15 ［論理ドライブ］をクリックして選び、［次へ(N)＞］をクリックする。

「パーティションサイズの指定」画面が表示されます。

16 「パーティションサイズ」の入力欄に、作りたいパーティションの大きさを入力し、［次へ(N)＞］をクリックする。

「ドライブ文字またはパスの割り当て」画面が表示されます。

17 「ドライブ文字の割り当て」を☑をクリックしてリストから選び、［次へ(N)＞］をクリックする。

「パーティションのフォーマット」画面が表示されます。

18 「フォーマット」の各項目を以下のように設定し、次へ(N) > をクリックする。

使用するファイルシステム：NTFS
アロケーションサイズ：既定値
ボリュームラベル：ボリューム
「新しいパーティションのウィザードの完了」画面が表示されます。

19 完了 をクリックする。

パーティションの設定を行ったハードディスクドライブのフォーマットが始まります。フォーマットの状況は「コンピュータ管理」画面の右側のウィンドウにパーセントで表示されます。
フォーマットが終わると、増設したハードディスクドライブが使えるようになります。

ご注意

「コントロールパネル」画面の「パフォーマンスとメンテナンス」、[電源オプション]の順にクリックすると表示される「電源オプションのプロパティ」画面で「ハードディスクの電源を切る」は「なし」に設定してください。
「なし」以外に設定すると、「Giga Pocket」ソフトウェアを使って録画を行うとき、録画に失敗することがあります。

その他のデバイスを増設する (PCV-RX65/RX55のみ)

PCV-RX65/RX55の前面の拡張デバイスベイにMOドライブやZIPドライブなどの拡張用のIDEデバイスを1つ増設することができます。

ご注意

- デバイスの増設は注意深く行う必要があります。取り付けかたや取りはずしかたを誤ると、本機の故障の原因になります。電気的な専門知識が必要な作業ですので、販売店などに取り付けを依頼されることをおすすめします。
- デバイスの増設についてのご相談やご質問は、VAIOカスタマーリンクまでご連絡ください。
- デバイス増設の際には、本機内部のケーブルに指などを引っかけてはずさないように注意してください。
- デバイス増設の際は、本機内部の部品や基板などの角で手や指をけがしないように注意深く作業してください。
- デバイス増設の際に異物（ネジなどの金属物など）が本機内部に混入したままの状態で電源を入れると、発煙の恐れがあります。必ず異物を取り除いてカバーを取り付けてから電源を入れてください。
- 拡張デバイスベイは5インチサイズです。
- 本機の拡張デバイスベイにはSecondary（セカンダリ）IDEのコネクタが用意されています。増設するデバイスがIDEの場合は、SLAVE（スレーブ）に設定してください。設定方法については、増設するデバイスの取扱説明書をご覧ください。
- 増設する機器によっては本機で動作しないものがあります。
  増設について詳しくは、販売店または増設機器メーカーにお問い合わせください。
- **ご自分でデバイスの増設を行い、故障や事故が起きた場合は、修理はすべて有償となります。**

デバイスを取り付ける

デバイスを取り付ける際には、本機のカバーを取りはずす必要があります。以下の手順に従ってデバイスを取り付けます。
増設するデバイスの取扱説明書もあわせてご覧ください。

1 本機と周辺機器の電源を切り、電源コードおよびすべての接続ケーブルを取りはずす。

ご注意

電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをする可能性があります。本機が冷えるのを待ってから作業を行ってください。

2 カバー後面上方にあるラッチをつまみながら、カバーを取りはずす。

❷ カバーを後ろの方向にずらし、持ち上げる。

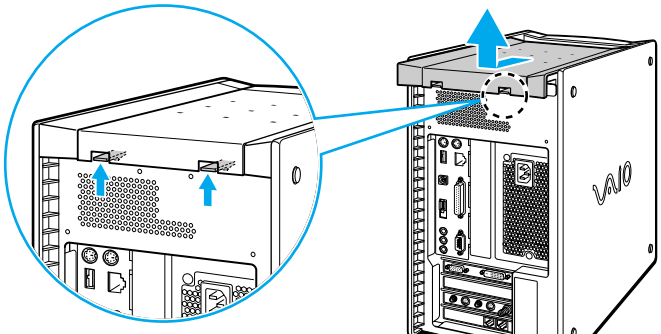

❶ ラッチ（左右2か所）を同時につまみ、ロックを解除する。

3 側面のカバーを取りはずす。

❷ カバーを上に持ち上げる。

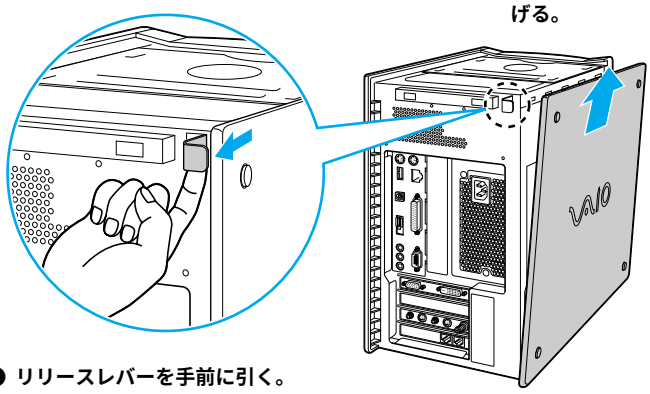

❶ リリースレバーを手前に引く。

4 拡張デバイスベイを取りはずす。

お買い上げ時に搭載のDVD-RWドライブに接続されているケーブル類を取りはずし、拡張デバイスベイを後ろの方向にスライドして取りはずします。

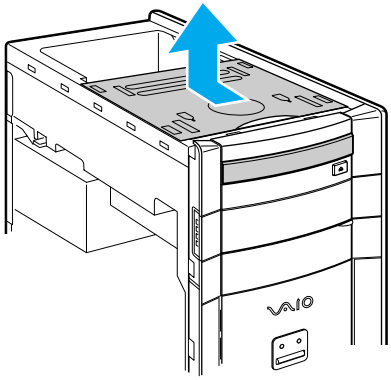

次のページへつづく

5 増設するデバイスを取り付ける。

デバイスベイに増設するデバイスをネジで固定します。
取り付けかたについて詳しくは、増設する機器の取扱説明書をご覧ください。

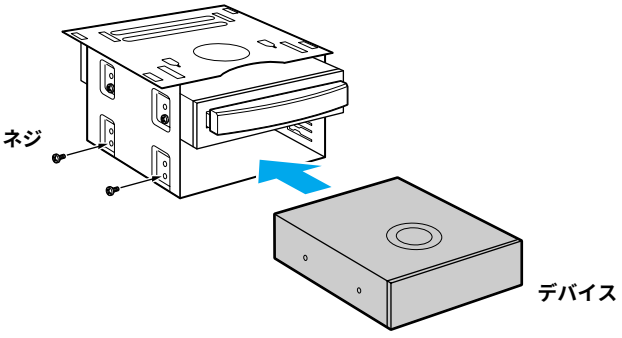

ご注意

ハードディスクドライブとDVD-RWドライブを同一のIDEコネクタに接続しないでください。

ちょっと一言

増設するデバイスがIDEの場合は、SLAVE（スレーブ）に設定してください。
設定方法については、増設するデバイスの取扱説明書をご覧ください。

デバイスの取り付けについて詳しくは、VAIOカスタマーリンクまたは販売店にお問い合わせください。

ベイカバーを取りはずすときは

MOドライブなど、前面からディスクなどを挿入する機器を増設したときは、ベイカバーを前面パネルから取りはずします。
ベイカバー上部のツメを内側から押してから、ベイカバー側面のツメを手前に引いてベイカバーを取りはずしてください。

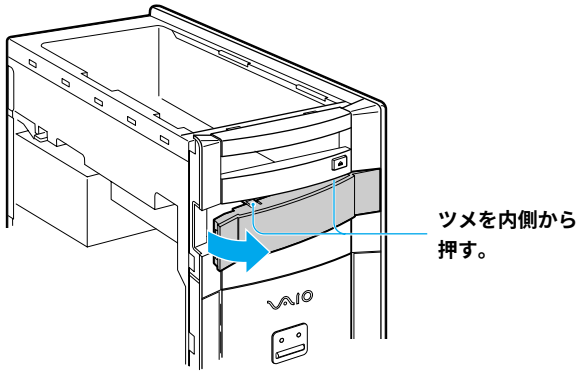

6 拡張デバイスベイを取り付ける。

拡張デバイスベイを元の位置に取り付けます。

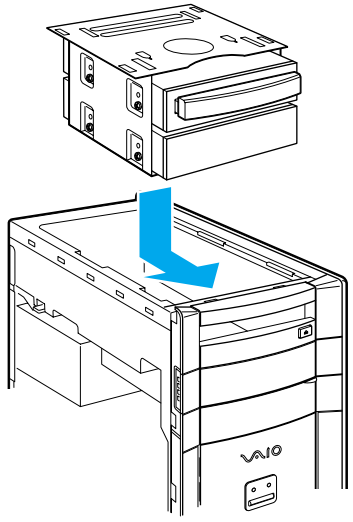

7 手順4で取りはずしたケーブル類を、お買い上げ時に搭載のDVD-RWドライブおよび増設したドライブの両方に接続する。

ご注意

電源ケーブルとIDEケーブルを必ず取り付けてください。

8 側面のカバーを取り付ける。

側面カバーの下部をはめてから、上部をはめ込む。

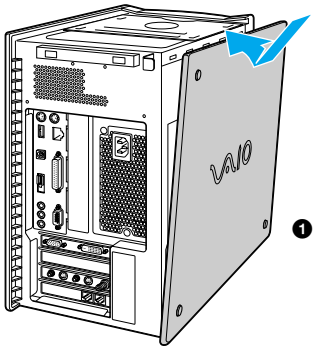

❷ 上部を合わせてカチッと音がするまではめ込む。

❶ 側面のカバーを下部のつめの部分に合わせてはめ込む。

次のページへつづく

9 上部のカバーを取り付ける。

カバーを上からかぶせるようにはめ込み、カバーを前の方向にずらし、ロックします。

❶ カバーを上からかぶせるようにはめ込む。

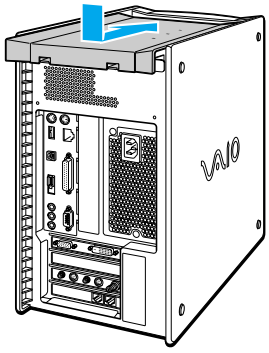

❷ カバーを前の方向にずらし、ラッチがカチッと音がするまで押し込む。

デバイスを取りはずすには

取り付けとは逆の手順で取りはずします。取りはずしの作業は、本機と周辺機器の電源を切り、電源コードおよびすべての接続ケーブルを取りはずしてから行ってください。

その他

本機をお使いになる際のご注意やお手入れのしかたなど
について説明します。

動画系ソフトウェアの操作の流れ

本機には動画を扱うソフトウェアが数多く付属しています。それぞれのソフトウェアの役割と操作の流れを簡単に紹介します。それぞれのソフトウェアの使いかたについて詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。本機とAV機器やi.LINK対応機器のつなぎかたについては、「接続する／準備する」(36ページ)、「AV機器をつなぐ」(222ページ) または「i.LINK対応機器をつなぐ」(227ページ) をご覧ください。

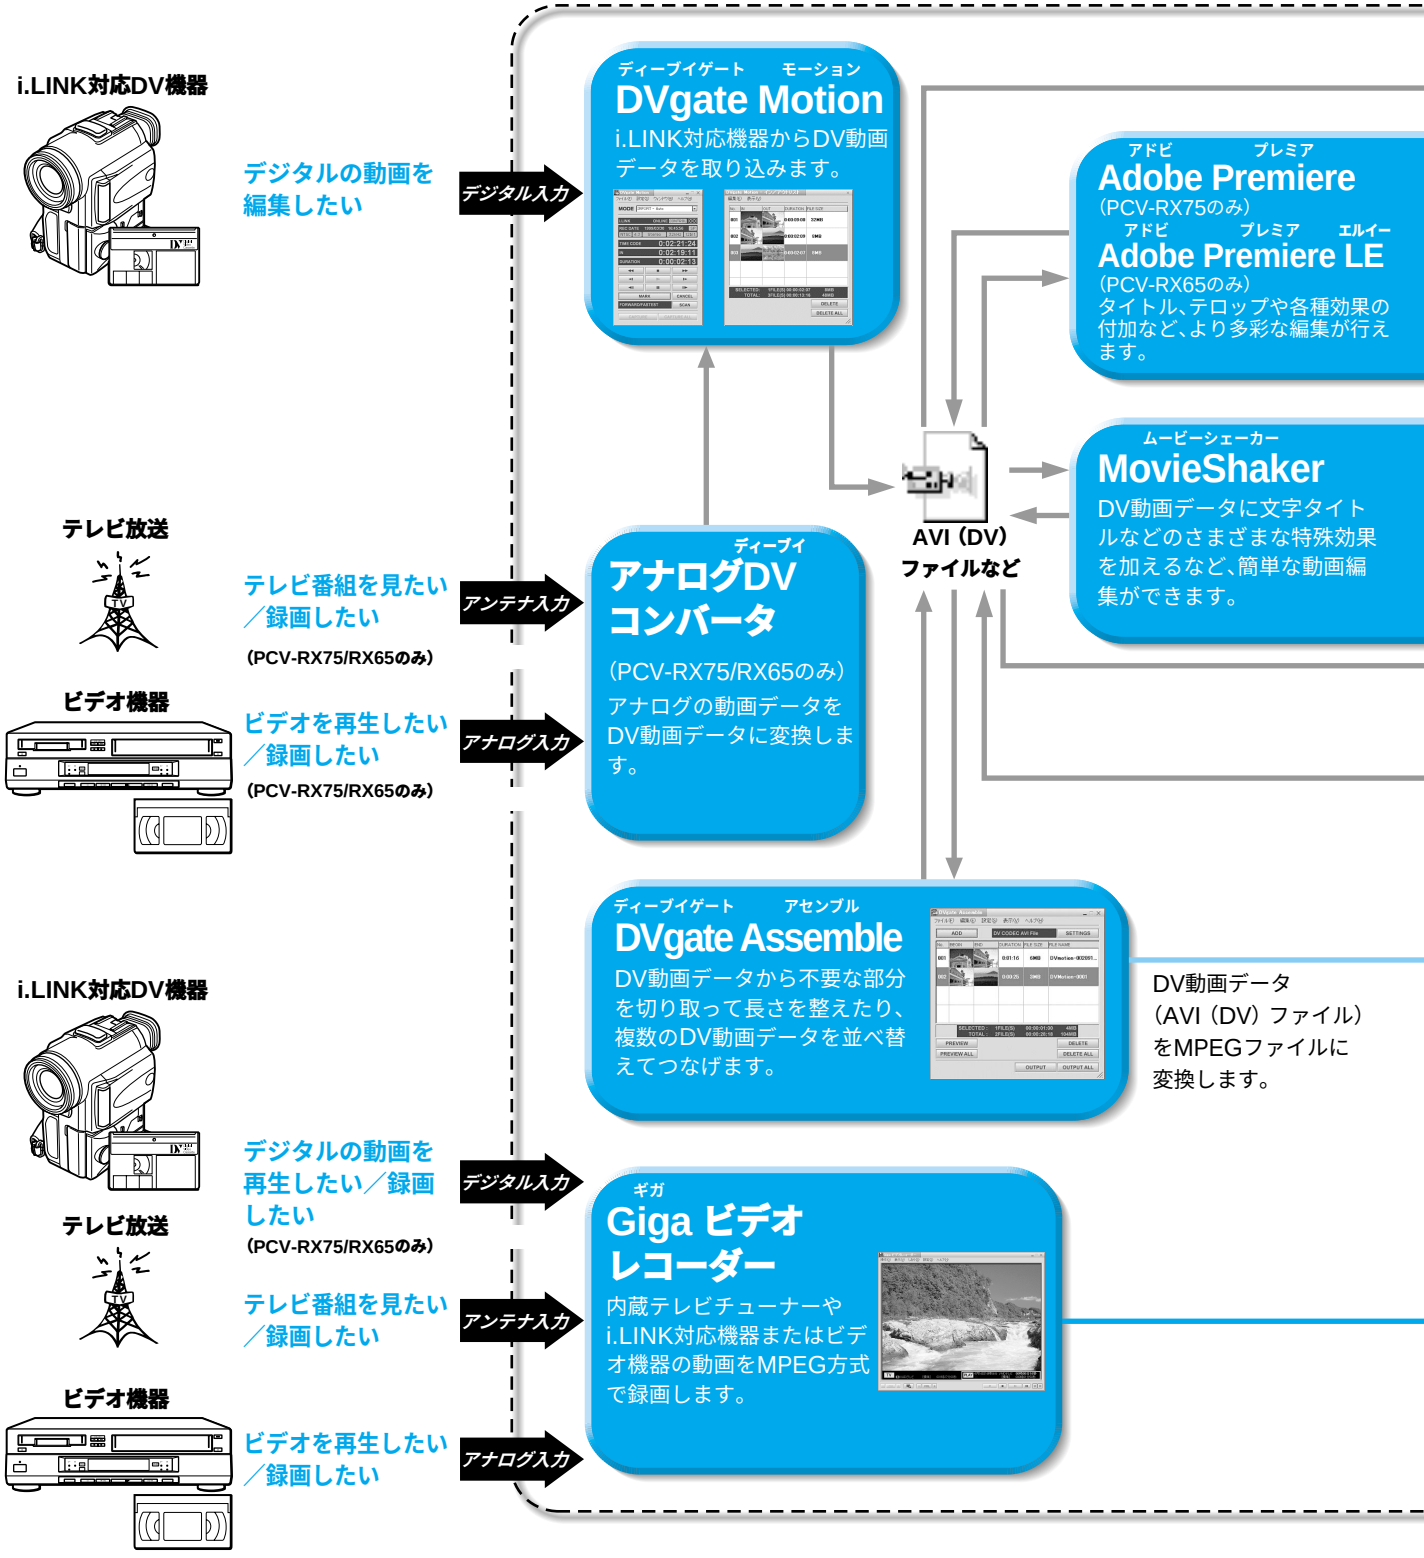

エーブイアイ（ディーブイ）
AVI（DV）：Windowsで動画や音声を再生するために米マイクロソフト社が作ったファイル形式です。
「DVgate Motion」ソフトウェアではDV形式で圧縮されたAVIファイルのみを扱っています。

エムペグ
MPEG：動画データの圧縮方式です。

ビデオカプセル：「Giga Pocket」ソフトウェアでは、MPEGの動画ファイルと各種の付加情報を1つにまとめて「ビデオカプセル」と呼びます。

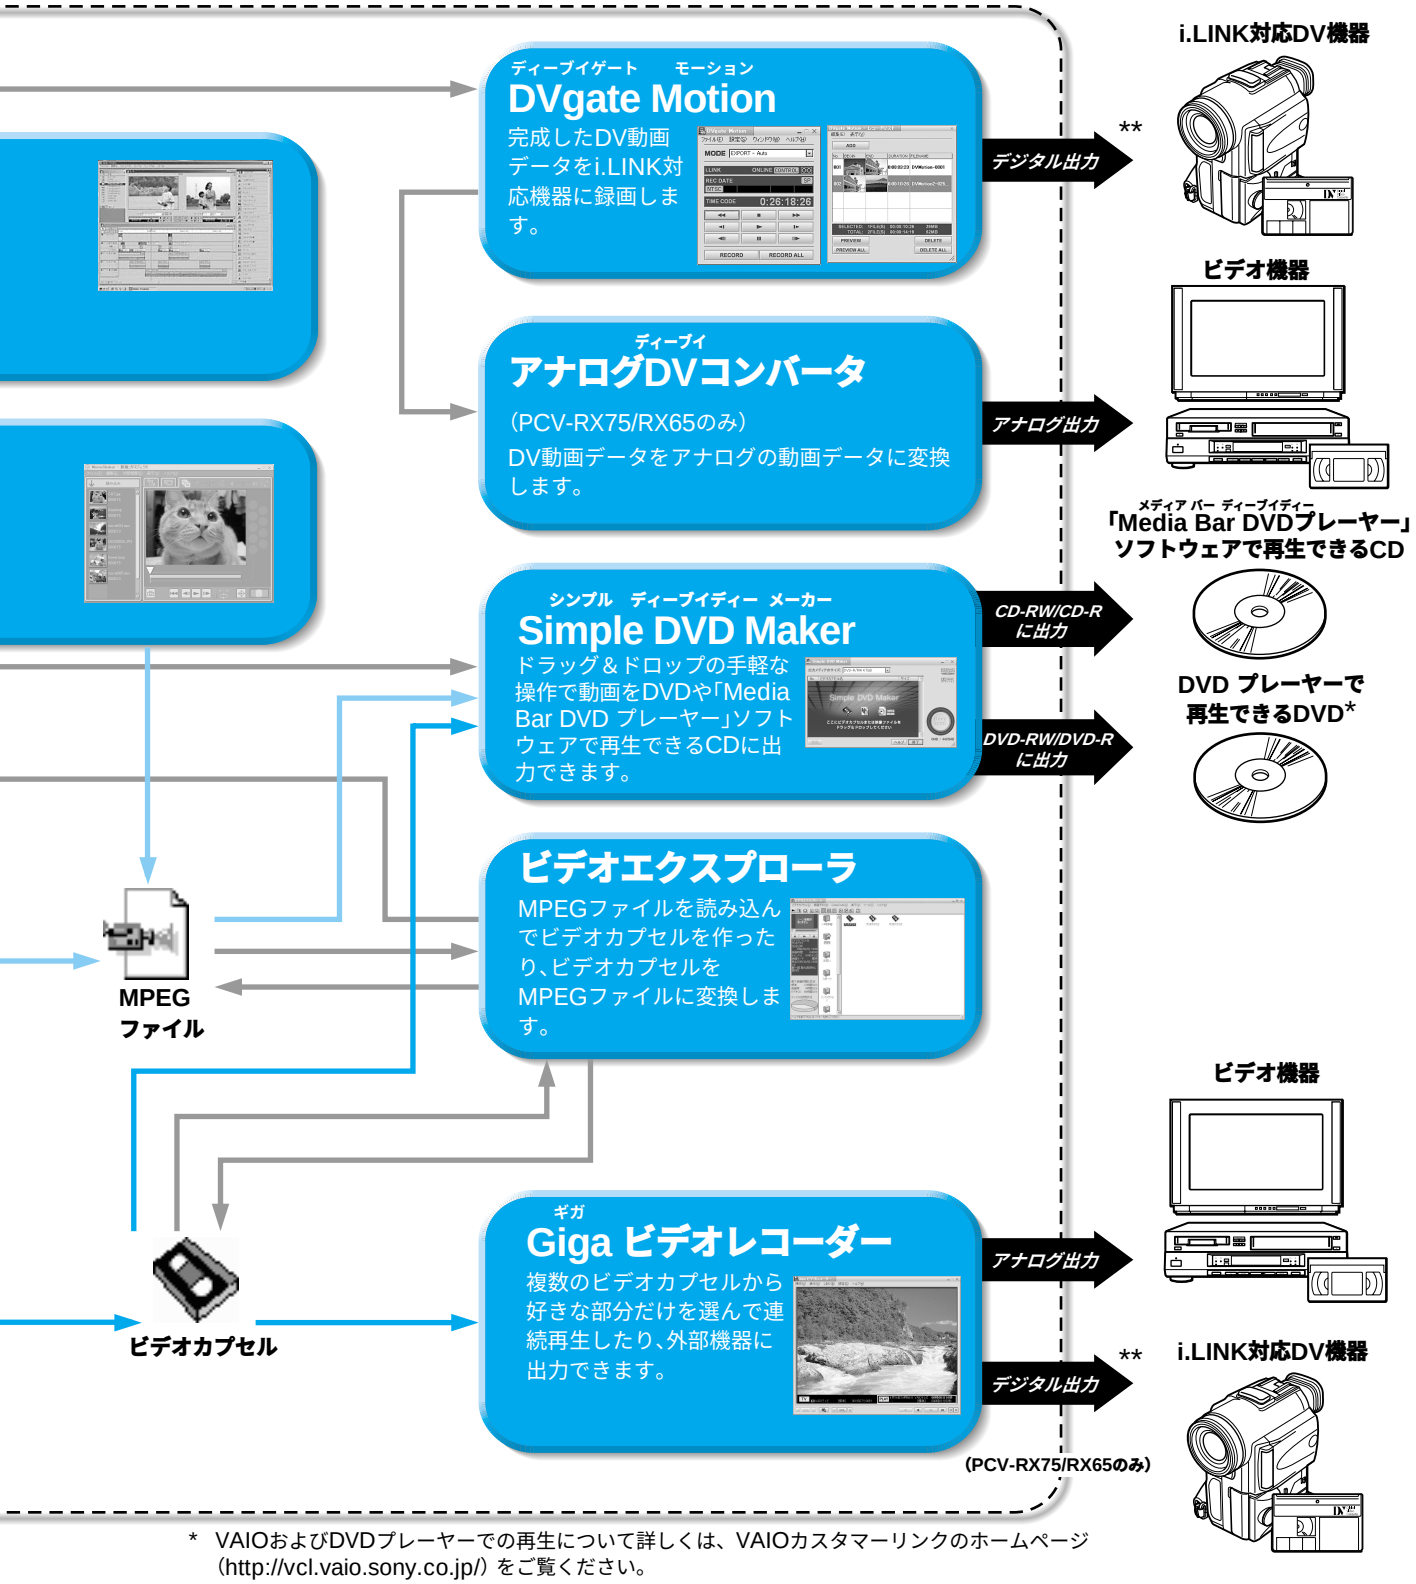

* VAIOおよびDVDプレーヤーでの再生について詳しくは、VAIOカスタマーリンクのホームページ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）をご覧ください。

** 番組録画の日時やチャンネルなどの録画情報が出力されないことがあります。この場合、この録画情報を記録したDVテープを再生すると録画情報が表示されないことがありますが、異常ではありません。

リカバリディスクで本機を再セットアップする

ここでは付属のリカバリディスクパッケージ（以降、リカバリディスクと略します）を使って、本機を再セットアップする方法を説明します。

リカバリディスクとは

付属のリカバリディスクには出荷時のハードディスク内のすべてのファイルが保存されています。誤ってハードディスクを初期化してしまったり、あらかじめインストールされているソフトウェアを消してしまった場合には、リカバリを行って本機を再セットアップすることで、ハードディスクの内容を出荷時の状態に戻すことができます。

リカバリディスクを使うと、次のことができます

- ハードディスクを初期化した上で、すべてのファイルを復元する（出荷時の状態に戻る）。
- ハードディスクのパーティションのサイズを変更する。
  詳しくは「パーティションサイズを変更する」（286ページ）をご覧ください。

ご注意

- 付属のリカバリディスクは本機でのみ使用できます。他の製品では動作しません。
- 付属のリカバリディスクで再セットアップできるのは、本機に標準で付属されているソフトウェアのみです。ご自分でインストールしたソフトウェアや作成したデータを復元することはできません。また、Windowsだけを復元することもできません。
- ご自分で変更された設定は、再セットアップ後はすべて出荷時の設定に戻ります。 再セットアップ後に、もう1度設定し直してください。
- 再セットアップする際は、リカバリディスクに収録されている「システムリカバリ」と「アプリケーションリカバリ」の両方のリカバリを行ってください。「アプリケーションリカバリ」を使わずに再セットアップを完了すると、本機の動作が不安定になる場合があります。
- 本機は、出荷時に、プロダクトアクティベーション（ライセンス認証）は完了されているため、お客様が認証作業を行う必要はありません。
  また、付属のリカバリディスクで再セットアップを行った場合も、プロダクトアクティベーション（ライセンス認証）は自動的に完了するため、お客様が認証作業を行う必要はありません。
- BIOSの設定を変えた場合は、出荷時の設定に戻してから再セットアップしてください。

BIOSを出荷時の設定に戻すには、次のように操作します。

1 **本機前面の（電源）ボタンを押し、画面にSonyのロゴが表示されたら、キーボードの F2 キーを押す。**

BIOSセットアップメニューが起動し、「AwardBIOS Setup Utility」画面が表示されます。

2 **F5 （Setup Defaults）キーを押す。**

「Load default configuration now?」というメッセージが表示されます。

3 **Home ／ End キーを押して［Yes］を選び、Enter（エンター）キーを押す。**

すべての設定項目が出荷時の設定に戻ります。

4 **F10 （Save and Exit）キーを押す。**

「Save configuration changes and exit now?」というメッセージが表示されます。

5 **Home ／ End キーを押して［Yes］を選び、Enter（エンター）キーを押す。**

変更された設定が保存され、BIOSセットアップメニューが終了し、Windowsが起動します。

BIOSとは

「バイオス」と読みます。コンピュータの基本的な設定をするためのプログラムの集まりで、電源を入れると最初にBIOSの読み込みが始まります。もし、BIOSが正しく働かないと、コンピュータは起動しなくなります。

リカバリの種類

リカバリディスクを使うと、次のような方法で本機を再セットアップすることができます。通常は、「システムドライブをリカバリ」を行うことをおすすめします。

リカバリの種類	説明
システムドライブをリカバリ	C:ドライブにあるすべてのファイルを削除した上で、出荷時の設定を復元します。C:ドライブ以外のドライブにあるファイルは削除されません。
パーティションサイズを変更してリカバリ	現在あるすべてのパーティションを削除し、C:ドライブとD:ドライブのサイズを変更します。その後ハードディスクをフォーマットした上で出荷時の設定を復元します。それ以前にハードディスクにあったデータは、C:ドライブ、D:ドライブとも含めてすべて失われてしまいます。
出荷時状態へリカバリ	現在あるすべてのパーティションを削除し、出荷時状態へパーティションを強制的に戻します。その後ハードディスクをフォーマットした上で出荷時の設定を復元します。それ以前にハードディスクにあったデータは、C:ドライブ、D:ドライブとも含めてすべて失われてしまいます。

次のページへつづく

「システムドライブをリカバリ」を選択するときは、下の画面で「システムドライブをリカバリ」を選択します。

「オプションリカバリ」を選択すると、下の画面が表示され、「パーティションサイズを変更してリカバリ」、「出荷時状態へリカバリ」を選択することができます。

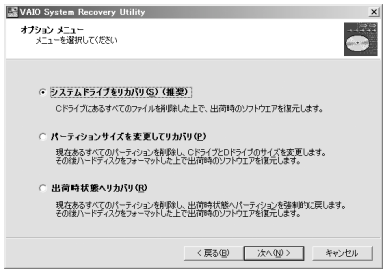

再セットアップする前に

本機を再セットアップする前に、大切なデータは必ずバックアップをとってください。
バックアップをとるには、次の方法があります。

- フロッピーディスクにコピーする。
- CD-RW／CD-Rにコピーする。
- DVD-RW／DVD-Rにコピーする。
- D:ドライブにデータを残して、再セットアップを行う。

本機のハードディスクはC:ドライブとD:ドライブの2つのパーティションに分かれています。「再セットアップする」の手順7で「システムドライブをリカバリ」を選んだ場合、C:ドライブのファイルはすべて消えてしまいますが、D:ドライブにあるファイルは残ります。

ご注意

「SonicStage for VAIO」ソフトウェアに取り込んだ曲や管理データは、「SonicStage for VAIO」ソフトウェアのバックアップツールを使って必ずバックアップをとってください。
バックアップツールについて詳しくは、「SonicStage for VAIO」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

再セットアップする（システムドライブをリカバリ）

再セットアップする前に、以下の点を確認してください。

- 本機に接続しているすべての周辺機器を取りはずしてください。周辺機器は、再セットアップが終わったあとに再び接続してください。
- 大切なデータはバックアップをとったか確認してください。
- フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクが入っていないか確認してください。
- Windowsが完全に起動できなかった場合などに本機を再セットアップするときは、「Windowsが完全に起動しない状態で本機を再セットアップするには」（284ページ）をご覧ください。
- パーティションサイズを変更するときは、「パーティションサイズを変更する」（286ページ）をご覧ください。

ご注意

再セットアップした場合、それ以前にハードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいます。再セットアップする前に、大切なデータはフロッピーディスクやCD-RW／CD-R、DVD-RW／DVD-Rなどに保存するなどして、必ずバックアップをとってください。

1 **本機の電源を入れる。**

電源の入れかたについて詳しくは、「電源を入れる」（53ページ）をご覧ください。

2 **DVD-RWイジェクトボタンを押す。**

ディスクトレイが自動的に引き出されます。

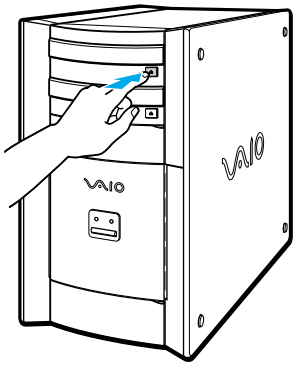

次のページへつづく

3 付属の「リカバリディスク」を、レーベル面（文字が書いてある面）を上にして、ディスクをトレイの中央に置く。

4 DVD-RWイジェクトボタンを押して、トレイを閉める。

自動的に「VAIO Application Recovery Utility」画面が表示されます。

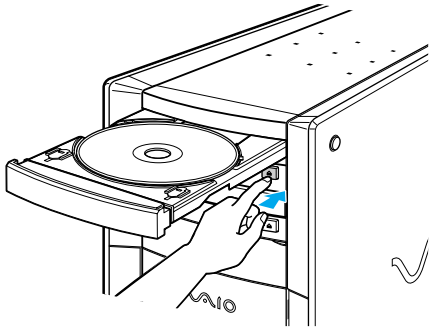

5 ［閉じる］をクリックする。

6 本機を再起動する。

Sonyロゴが表示されたあと、画面左下に数秒間「Press any key to boot from CD..」というメッセージが表示されます。

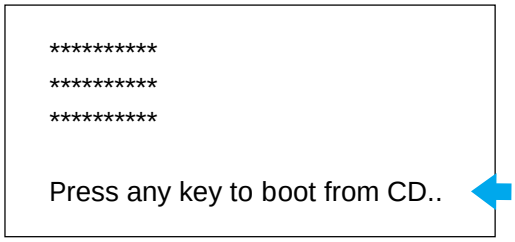

7 画面左下に「Press any key to boot from CD」というメッセージが表示されたら、3秒以内に、何かキーボード上のキー（スペースキーなど）を押す。

リカバリディスクから本機が起動し、「VAIO System Recovery Utility」画面が表示されます。（起動には数分かかる場合があります。）

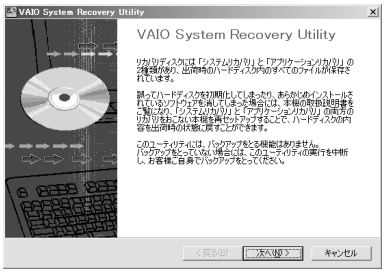

ご注意

「VAIO System Recovery Utility」画面が表示されない場合は、再び手順6からやり直してください。

8 内容をよく読み、次へ(N) > をクリックする。

「はじめに」画面が表示されます。

9 内容をよく読み、次へ(N) > をクリックする。

「メインメニュー」画面が表示されます。

10 [システムドライブをリカバリ] の ○ をクリックして ◉ にし、次へ(N) > をクリックする。

「実行確認」画面が表示されます。

次のページへつづく

11 画面の指示に従って操作する。

再セットアップが始まります。
再セットアップを中止するときは、キャンセル をクリックします。
リカバリ中にキャンセルをすると、リカバリ中のドライブはフォーマットされていない状態になります。
セットアップが終わると、「システムリカバリが完了しました。」画面が表示されます。

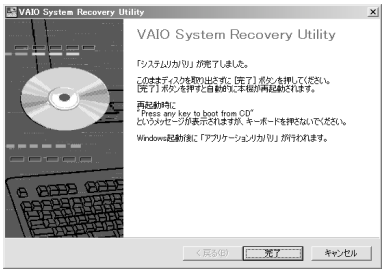

12 完了 をクリックする。

本機が再起動します。

ご注意

本機の再起動時に「Press any key to boot from CD」というメッセージが表示されますが、キーボードは押さないでください。

13 「Windowsを準備する」（54ページ）の手順に従って、Windowsをセットアップする。

14 Windowsのセットアップ終了後、本機が自動的に再起動し「アプリケーションのインストールを開始します。」画面が表示される。

ご注意

「Windowsを準備する」の手順6（56ページ）で複数のユーザーの名前を入力した場合は、ユーザー名を選択する画面が表示されます。この場合は、いずれかのユーザー名をクリックして、Windowsを起動してください。

15 OK をクリックする。

自動的にソフトウェアのセットアップが始まります。
ソフトウェアのセットアップが終わるとメッセージが表示されるので、
OK をクリックしてください。
処理が終了すると、「Norton AntiVirus情報ウィザード」画面が表示される場合があります。画面の指示に従って操作してください。

16 本機を再セットアップする前にインターネットに接続していた場合は、「インターネットを始める」（98ページ）の手順に従ってインターネットへの接続の設定を行う。

次のページへつづく

Windowsが完全に起動しない状態で本機を再セットアップするには

1 **本機の電源を入れる。**

電源の入れかたについて詳しくは、「電源を入れる」（53ページ）をご覧ください。

2 **「再セットアップする（システムドライブをリカバリ）」（279ページ）の手順2〜4に従って、付属の「リカバリディスク」をDVD-RWドライブに入れる。**

3 **本機前面の ⏻（電源）ボタンを4秒以上押して本機の電源を切る。**

4 **30秒ほど待ってから、⏻（電源）ボタンを押して本機の電源を入れる。**

Sonyロゴが表示されたあと、画面左下に数秒間「Press any key to boot from CD..」と表示されます。

```
**********
**********
**********

Press any key to boot from CD..
```

表示されたら、3秒以内に何かキーボードのキーを押す。

5 **画面左下に「Press any key to boot from CD」というメッセージが表示されたら、3秒以内に何かキーボード上のキー（スペースキーなど）を押す。**

リカバリディスクから本機が起動し、「VAIO System Recovery Utility」画面が表示されます。（起動には数分かかる場合があります。）

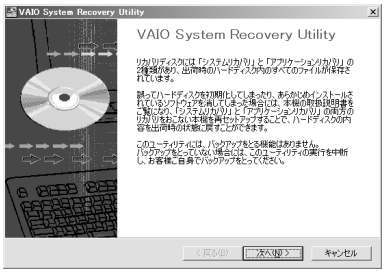

ご注意

「VAIO System Recovery Utility」画面が表示されない場合は、再び手順3から行ってください。

6 「再セットアップする（システムドライブをリカバリ）」の手順8～16（281ページ～283ページ）の操作を行う。

パーティションサイズを変更する

本機のハードディスクはC:ドライブとD:ドライブの2つのパーティションに分かれており、D:ドライブは、「DVgate」ソフトウェアや「Giga Pocket」ソフトウェアなどで取り込んだ動画などの容量が大きいデータを保存したり、操作したりするための領域（データスペース）として使えるように設定されています（出荷時）。付属のリカバリディスクを使ってパーティションサイズを変更できます。
動画の取り込みや書き出しを行う場合は、大容量のデータを高速で読み書きするため、ハードディスクの断片化が起こり、フレーム落ちの原因となります。そのため、データスペースとしてお使いになるパーティションは、ハードディスクの空き容量が常に連続になるよう、最適化（デフラグ）またはフォーマットを行ってください。
パーティションを区切ると、WindowsはC:ドライブにインストールされます。C:ドライブを最適化するのに非常に時間がかかる場合がありますので、D:ドライブをデータスペースとしてお使いになることをおすすめします。

パーティションとは

ハードディスクなどの大容量補助記憶装置の領域を分割することです。分割することで、1台のハードディスクが複数台のハードディスクと同じように使えるため、ファイルや、ソフトウェアの格納場所を分けるといったような使い分けができます。

断片化とは

「フラグメンテーション」とも言います。ディスクに記録するファイルが連続した領域に収まらずに、あちこちに散らばって記録された状態のことです。通常は大きな問題になりませんが、データの記録や読み出しに時間がかかるなどの症状があらわれます。長期間にわたって断片化を放置すると、断片化した場所が大きくなり、エラーが頻発する原因になることもあります。

デフラグ（最適化）とは

ディスク中の断片化したデータをきれいにまとめることです。デフラグ（最適化）により、データの読み出しや書き込みが速くなったり、エラーが起きる可能性が低くなったりします。

ご注意

- 「SonicStage for VAIO」ソフトウェアに取り込んだ曲や管理データは、「SonicStage for VAIO」ソフトウェアのバックアップツールを使って必ずバックアップをとってください。バックアップツールについて詳しくは、「SonicStage for VAIO」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。
- ハードディスクのパーティションサイズを変更すると、それ以前にハードディスク上にあったファイルは、C:ドライブだけでなくD:ドライブのものも含めてすべて消えてしまいます。パーティションサイズを変更する前に、大切なデータはフロッピーディスクやCD-RW／CD-R、DVD-RW／DVD-Rなどに保存するなどして、必ずバックアップをとってください。

パーティションサイズを変更するには

1 「再セットアップする（システムドライブをリカバリ）」(279ページ)の手順１～9を行う。

「メインメニュー」画面が表示されます。

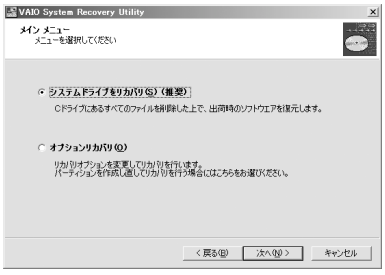

2 [オプションリカバリ] の ○ をクリックしてに ◉ し、次へ(N) > をクリックする。

「オプションメニュー」画面が表示されます。

3 「オプションメニュー」画面の中から、「パーティションサイズを変更してリカバリ」の、○ をクリックして ◉ にし、次へ(N) > をクリックする。

「パーティションメニュー」画面が表示されます。
ここで現在のパーティションサイズを確認できます。

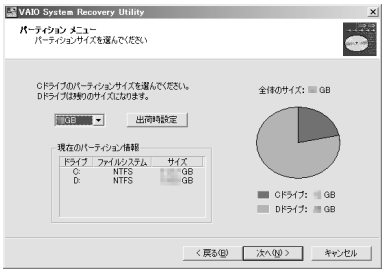

次のページへつづく

4 ▼をクリックしてパーティションサイズを選び［次へ(N)＞］をクリックする。

5 画面の指示に従って操作し、「リカバリを開始して本当によろしいですか？」画面が表示されたら［はい(Y)］をクリックする。

パーティションサイズが変更され再セットアップが始まります。
再セットアップを中止するときは［いいえ］をクリックし、続いて「実行確認」で［キャンセル］をクリックします。

6 セットアップが終わると、「システムリカバリが完了しました。」画面が表示されます。

7 ［完了］をクリックする。

本機が再起動します。

ご注意

本機の再起動時に「Press any key to boot from CD」というメッセージが表示されますが、キーボードは押さないでください。

8 「Windowsを準備する」（54ページ）の手順に従って、Windowsをセットアップする。

9 Windowsのセットアップ終了後、本機が自動的に再起動し「アプリケーションのインストールを開始します。」画面が表示される。

ご注意

「Windowsを準備する」の手順6（56ページ）で複数のユーザーの名前を入力した場合は、ユーザー名を選択する画面が表示されます。この場合は、いずれかのユーザー名をクリックして、Windowsを起動してください。

10 OK をクリックする。

自動的にソフトウェアのセットアップが始まります。
ソフトウェアのセットアップが終わるとメッセージが表示されるので、
OK をクリックしてください。
処理が終了すると、「Norton AntiVirus情報ウィザード」画面が表示される場合があります。画面の指示に従って操作してください。

11 本機を再セットアップする前にインターネットに接続していた場合は、「インターネットを始める」（98ページ）の手順に従ってインターネットへの接続の設定を行う。

次のページへつづく

使用上のご注意

本機の取り扱いについて

- 衝撃を加えたり、落としたりしないでください。記録したデータが消失したり、本機の故障の原因となります。
- DVD-RW／DVD-RまたはCD-RW／CD-Rにデータを記録中に振動や衝撃を与えないでください。
- 直射日光が当たる場所、暖房器具の近くなど、異常な高温になる場所には置かないでください。故障の原因となることがあります。
- クリップなどの金属物を本機の中に入れないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
- ほこりが多い場所では使用しないでください。
- 湿気が多い場所では使用しないでください。
- 風通しが悪い場所では使用しないでください。

結露について

結露とは空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。そのままご使用になると故障の原因となります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。

ハードディスクの取り扱いについて

ハードディスクは、フロッピーディスクに比べて記憶密度が高く、データの書き込みや読み出しに要する時間も短いという特長があります。その一方、本来はほこりや振動に弱い装置でもあります。また、フロッピーディスク同様に磁気を帯びた物に近い場所での使用は避けなければなりません。
ハードディスクにはほこりや振動からデータを守るための安全機構が組み込まれていますが、記憶したデータを失ってしまうことのないよう、次の点に特にご注意ください。

- 振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
- 電源を入れたまま、本機を動かさないでください。
- 振動や衝撃を与えないでください。
- データの書き込み中や読み込み中は、電源を切ったり再起動したりしないでください。
- 急激な温度変化（毎時10℃以上の変化）のある場所では使用しないでください。

何らかの原因でハードディスクが故障した場合、データの修復はできませんのでご注意ください。

バックアップをとる

ハードディスクは非常に多くのデータを保存することができますが、その反面、ひとたび事故で故障すると多量のデータが失われ、取り返しのつかないことになります。万一のためにも、ハードディスクの内容は定期的にバックアップをとることをおすすめします。ソフトウェアはオリジナルがCD-ROMやフロッピーディスクにありますので、バックアップが必要なのはデータなどです。ハードディスクのバックアップ、バックアップの内容の戻しかたについて詳しくは、「Windowsのヘルプ」をお読みください。

本機へのアナログ入力についてのご注意

「DVgate」ソフトウェアまたは「Giga Pocket」ソフトウェアを使って、本機のアナログ入力コネクタから静止画や動画を取り込むとき、静止画や動画にノイズが出たり、一時途切れたり、取り込みに失敗することがあります。これらの現象は、以下のように映像の同期信号が乱れた場合に起ります。

- 取り込む静止画や動画が乱れたとき、または本機に何も入力されていないとき
- 本機後面のVIDEO 1 INPUTコネクタまたは、本機前面のVIDEO 2 INPUTコネクタにつないだケーブルをつなぎかえたとき
- テレビ番組を入力中にテレビ局の放送信号が何らかの原因で乱れたとき
- 入力中のテレビ番組の電波が弱いとき、ノイズが入ったとき、または放送が行われていないとき
- ビデオデッキから映像入力中に、ビデオデッキのチャンネルや入力を切り換えたとき
- ビデオデッキや、ビデオカメラレコーダーから映像入力中に、ビデオテープのつなぎ撮りをした部分を再生したとき
- ビデオカメラレコーダーで録画中に振動やゆれを加えて撮ったテープを再生したとき
- 本機へ映像入力中に再生側のビデオデッキやビデオカメラレコーダーに振動やゆれが加わったとき

DVD-RW／DVD-RまたはDVD-ROM／CD-ROM／CD-RW／CD-Rの取り扱いについて

DVD-RW／DVD-RまたはDVD-ROM／CD-ROM／CD-RW／CD-Rに記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

- 紙などを貼ったり、傷つけたりしないでください。

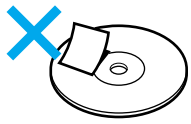

- ディスクは外縁を支えるようにして持ちます。DVD-RW／DVD-RまたはCD-RW／CD-Rは記録面が汚れると、データの書き込みができなくなります。記録面には触れないでください。

- ほこりやちりの多いところ、直射日光の当たるところ、暖房器具の近く、湿気の多いところには保管しないでください。
- 直射日光が当たって高温になった自動車の中に長時間放置しないでください。
- ディスクに液体をこぼさないでください。
- 大切なデータを守るため、ディスクは必ずケースなどに入れて保管してください。
- DVD-RW／DVD-RまたはCD-RW／CD-Rのレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンをお使いください。ボールペンなどで文字を書くと、記録面を傷つけ、データの書き込みができなくなることがあります。

次のページへつづく

フロッピーディスクの取り扱いについて

フロッピーディスクに記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

- テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたものに近づけないでください。フロッピーディスクに記録されているデータが消えてしまうことがあります。
- 直射日光の当たる場所や、暖房器具の近くに放置しないでください。フロッピーディスクが変形し、使用できなくなります。
- 手でシャッターを開けてディスクの表面に触れないでください。フロッピーディスクの表面の汚れや傷により、データの読み書きができなくなることがあります。

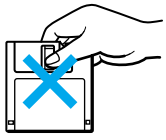

- フロッピーディスクに液体をこぼさないでください。
- 大切なデータを守るため、フロッピーディスクは必ずケースなどに入れて保管してください。

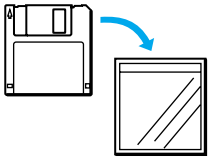

コンピュータウイルスについて

本機には、コンピュータウイルス検査・ウイルス除去用ソフトウェアとして「Norton AntiVirus」ソフトウェアが用意されています。コンピュータウイルスから守るため、定期的なウイルスチェックをおすすめします。

コンピュータウイルスとは?

コンピュータの中のファイルやプログラムに悪影響を与えるプログラムのことです。ほとんどがいたずら半分で作成されたものですが、次の「コンピュータウイルスに侵入されると...」に見られるような被害が起きてしまいます。
コンピュータウイルスは他のプログラムと異なり、それ自体が増殖し、データのコピーなどを通じて他のコンピュータにも悪影響を及ぼしていきます。

コンピュータウイルスに侵入されると...

- 意味不明なメッセージや、ウイルスが侵入したことを知らせるメッセージが画面上に表示される。
- ファイルがかってに消去される。
- ハードディスク上の情報が意味のないものに書き換えられる。
- 画面上に意味のないものが表示される。
- ハードディスクの空き容量が急に少なくなる。

なお、「Norton AntiVirus」ソフトウェアの操作方法について詳しくは、「Norton AntiVirus」ソフトウェアのヘルプをご覧になるか、下記にお問い合わせください。

シマンテック テクニカルサポートセンター

電話番号：(03) 3476-1118
ファックス：(03) 3477-1118
電話受付時間：月～金 10時～12時、13時～17時（土・日・祝日・年末年始を除く）
なお、シマンテック テクニカルサポートセンターをご利用いただくためには以下のシマンテックホームページにて、カスタマーIDの取得が必要です。
http://www.symantec.com/region/jp/oem/sony/
カスタマーID取得については、下記にお問い合わせください。

シマンテック カスタマーサービスセンター

電話番号：(03) 3476-1156
ファックス：(03) 3476-1159
電話受付時間：月～金 10時～12時、13時～17時（土・日・祝日・年末年始を除く）

ちょっと一言

「Norton AntiVirus」ソフトウェアは、本機初回起動時より180日間無償でウイルス定義ファイル（ワクチンファイル）のアップデートができます。それ以降は、ウイルス定義ファイルのアップデートは有償になります。新種のウイルスに対応するため、ウイルス定義ファイルは常に更新することをおすすめします。
また、テクニカルサポート提供期間は、ウイルス定義ファイル無償更新期間と同じく、180日間となります。ただし、有償アップデートのお申し込みを頂くとテクニカルサポートの提供期間も延長されます。
ウイルス定義ファイルの有償アップデートについて詳しくは、以下のシマンテック ホームページをご覧になり、お申し込みください。
http://www.symantec.com/region/jp/oem/sony/
ウイルス定義ファイルの有償アップデートのお申し込みについては、下記にお問い合わせください。

ショップシマンテック

電話番号：(03) 3476-1192
ファックス：(03) 3780-9988
電話受付時間：月～金 10時～12時、13時～17時（土・日・祝日・年末年始を除く）

ソフトウェアの不正コピー禁止について

本機に付属のソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。これらのソフトウェアを不正にコピーすることは法律で禁止されています。
また、店頭で購入したソフトウェアを人に貸したり、人からソフトウェアを借りてコピーして使うことは原則として禁じられています。ソフトウェアの使用許諾契約書をよくお読みのうえ、お使いください。

DVD-RWドライブまたはDVD-ROMドライブの地域番号（リージョンコード）書き換えについて

お買い上げ時、本機のDVD-RWドライブまたはDVD-ROMドライブ（PCV-RX75のみ）の地域番号は「2」（日本）に設定されています。Windowsおよび一部のソフトウェアにはこの地域番号を書き換える機能がありますが、お使いにならないでください。この機能をお使いになった結果生じた不具合につきましては、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

データのバックアップについて

ハードディスクドライブに保存している文書などのデータは、定期的にバックアップをとるようおすすめします。データの損失については、一切責任を負いかねます。

ソフトウェアと周辺機器の動作について

一般的にWindows XP用、DOS/V用、PC/AT互換機用などと表記している市販ソフトウェアや周辺機器の中には、本機で使用できないものがあります。
ご購入に際しては、販売店または各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。
市販ソフトウェアおよび周辺機器を使用された場合の不具合や、その結果生じた損失については、一切責任を負いかねます。

お手入れ

本機やディスプレイのお手入れ

本機やディスプレイについたゴミやほこりなどは、乾いた布で軽く拭き取ってください。

ご注意

- 本機やディスプレイの電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてからお手入れをしてください。
- 濡れたもので本機やディスプレイを拭かないでください。内部に水が入ると故障の原因となります。
- アルコールやシンナーなど揮発性のものは、表面の仕上げを傷めますので使わないでください。化学ぞうきんをお使いになるときはその注意書に従ってください。

CD-ROM／DVD-ROMのお手入れ

- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、読み取りエラーの原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- ふだんのお手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方向へ軽く拭きます。

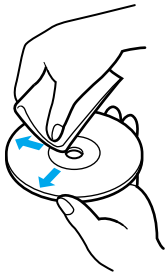

- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた布で拭いたあと、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。
- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などはディスクを傷めることがありますので、使わないでください。

DVD-RW／DVD-RまたはCD-RW／CD-Rのお手入れ

- DVD-RW／DVD-RまたはCD-RW／CD-Rは、データを記録する前には絶対にクリーナーで拭かないでください。ほこりなどの汚れは、ブロワーを使って吹き飛ばしてください。
- ベンジンやシンナー、静電気防止剤などはディスクを傷めることがありますので、使わないでください。
- DVD-RW／DVD-RまたはCD-RW／CD-Rの未記録部分にキズやほこりがあると正しいデータが記録できないことがあります。取り扱いには充分ご注意ください。
- DVD-RW／DVD-RまたはCD-RW／CD-Rは直射日光を避けて保存してください。

マウスを掃除する

マウスは長く使っていると、内部にゴミやほこりなどがたまり、画面上のポインタが思うように動かなくなります。この場合は、マウスの裏面のカバーを取りはずし、ボールを取り出して内部を掃除します。

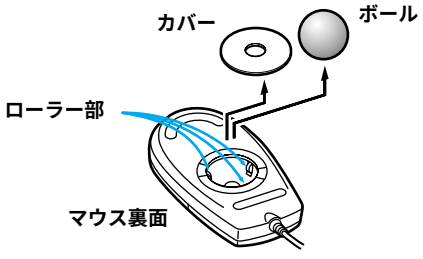

- 乾いた布で内部のゴミやほこりなどを取り除いてから綿棒でローラー部のゴミをこすり取ってください。

- 表面のゴミやほこりなどは、乾いた布で軽く拭き取ってください。

ご注意

- 本機の電源を切り、電源コードをコンセントから抜き、マウスを本機から取りはずしてからマウスを掃除してください。
- 濡れたものでマウスを拭かないでください。内部に水が入ると故障の原因となります。
- アルコールやシンナーなど揮発性のものは、表面の仕上げを傷めますので使わないでください。化学ぞうきんをお使いになるときはその注意書に従ってください。

キーボードを掃除する

キーボードは長く使っていると、キーが汚れたり、キーの間にゴミやほこりがたまります。キーの間にゴミやほこりがたまると、キーを押しても目的の文字を入力できなくなったり、押したキーがへこんだまま元に戻らなくなることがあります。この場合は、キーボードを掃除します。

- 表面のゴミやほこりなどは、乾いた布で軽く拭き取ってください。
- キーの側面は、綿棒でこすり取ってください。
- キーの間は、エア・スプレーなどでゴミやほこりを散らしてください。

ご注意

- 本機の電源を切り、電源コードをコンセントから抜き、キーボードを本機から取りはずしてからキーボードを掃除してください。
- 濡れたものでキーボードを拭かないでください。内部に水が入ると故障の原因となります。
- アルコールやシンナーなど揮発性のものは、表面の仕上げを傷めますので使わないでください。化学ぞうきんをお使いになるときは、その注意書に従ってください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より3か月です。カスタマー登録していただいたお客様は1年間となります。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはVAIOカスタマーリンクへご連絡ください

VAIOカスタマーリンクについては、別冊の「VAIOサービス・サポートのご案内」をご覧ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
ただし、故障の原因が不当な分解や改造であると判明した場合は、保証期間内であっても、有償修理とさせていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

修理について

当社ではパーソナルコンピュータの修理は引取修理を行っています。
当社指定業者がお客様宅に修理機器をお引き取りにうかがい、修理完了後にお届けします。詳しくは別冊の「VAIOサービス・サポートのご案内」をご覧ください。

データのバックアップのお願い

修理に出す前に、ハードディスクなどの記録媒体のプログラムおよびデータは、お客様にてバックアップされますようお願いいたします。弊社の修理により、ハードディスクなどのプログラムおよびデータが万一消去あるいは変更された場合に関しても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
なお、ハードディスクなどの記録媒体そのものの故障の場合には、プログラムおよびデータの修復はできません。

部品の保有期間について

当社ではパーソナルコンピュータの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、VAIOカスタマーリンク修理窓口にご相談ください。
ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- お客様のカスタマーID
- 型名：PCV-RX75/RX65/RX55
- 製造番号：
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 購入年月日：

部品の交換について

この製品は修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

主な仕様

プロセッサ
Pentium® 4プロセッサ2.2GHz
（PCV-RX75）
Pentium® 4プロセッサ2A*GHz
（PCV-RX65）
*2次キャッシュメモリを512KBに増やした新型コアを採用したPentium® 4プロセッサ、2GHzの呼称です。
Pentium® 4プロセッサ1.7GHz
（PCV-RX55）

2次キャッシュ
512KB（CPU内蔵）
（PCV-RX75/RX65）
256KB
（PCV-RX55）

メインメモリ
PCV-RX75/RX65
RDRAM-RIMM
（184ピン、unbuffered type、PC800）
標準512Mバイト（PCV-RX75）
標準256Mバイト（PCV-RX65）
PCV-RX75では最大1024Mバイトまで拡張可能
PCV-RX65では最大1024Mバイトまで拡張可能
PCV-RX55
DDR-SDRAM-DIMM
（168ピン、unbuffered type、DDR266）
標準256Mバイト
最大1024Mバイトまで拡張可能

拡張メモリスロット
184ピン RIMMスロット×4（空き2）
（PCV-RX75/RX65）
168ピン DIMMスロット×2（空き1）
（PCV-RX55）

グラフィックアクセラレータ
NVIDIA GeForce2 Ti（TM）AGP接続
（PCV-RX75/RX65）
NVIDIA TNT2（TM）M64 AGP接続
（PCV-RX55）

ビデオメモリ
32Mバイト (SDRAM)

表示モード
モニタ出力
1,600×1,200ドット（最大1677万色）
（PCV-RX75/RX65のみ）
1,280×1,024ドット（最大1677万色）
1,024×768ドット（最大1677万色）
800×600ドット（最大1677万色）
640×480ドット（最大1677万色）
ディスプレイによって、表示されない表示モードがあります。
DVI出力
1,280×1,024ドット（最大1677万色）
1,024×768ドット（最大1677万色）
800×600ドット（最大1677万色）
640×480ドット（最大1677万色）
ディスプレイによって、表示されない表示モードがあります。

フロッピーディスクドライブ
3.5インチ、1.44Mバイト／720Kバイト

ハードディスクドライブ
記憶容量
PCV-RX75
約120Gバイト　Cドライブ約12Gバイト／Dドライブ約108Gバイト*
*Windows起動時に認識できる容量は約111Gバイト（Cドライブ：約11Gバイト、Dドライブ：約100Gバイト）
Ultra ATA／100対応
PCV-RX65/RX55
約80Gバイト　Cドライブ約10Gバイト／Dドライブ約70Gバイト*
*Windows起動時に認識できる容量は約74Gバイト（Cドライブ：約9.4Gバイト、Dドライブ：約65Gバイト）
Ultra ATA／100対応

DVD-RWドライブ
書き込み
最高8倍速（CD-R）
最高4倍速（CD-RW）
最高2倍速（DVD-R）
最高1倍速（DVD-RW）
読み出し
最高24倍速（CD-ROM）
最高16倍速（CD-R／CD-RW）
最高4倍速（DVD-ROM）
最高2倍速（DVD-RW／DVD-R）

DVD-ROMドライブ（PCV-RX75）
読み出し
最高16倍速（DVD-ROM）
最高40倍速（CD-ROM）

外部コネクタ（前面）
VIDEO 2 INPUT
S VIDEO
ミニDIN 4ピン（1）
VIDEO
ピンジャック（1）
LINE L/R
ピンジャック（左・右）（2）
i.LINK S400
IEEE1394準拠、4ピン（1）
USB
USB 4ピン（2）

PCカードスロット
Type II×1、Cardbus対応

“メモリースティック”スロット
10ピン(1)

外部コネクタ（後面）
HEADPHONES
ステレオミニジャック（1）
KEYBOARD
PS／2、ミニDIN 6ピン（1）
MOUSE
PS／2、ミニDIN 6ピン（1）
MONITOR
VGAタイプ、D-sub 15ピン（1）
DVI
DVI-D、24ピン（1）
OPTICAL OUT (PCV-RX75/RX65のみ)
角型光コネクタ（EIAJ CP1201/IEC60958準拠）(1)

次のページへつづく

主な仕様（つづき）

SERIAL
RS-232C、D-sub 9ピン（1）
PRINTER
セントロニクス社インターフェイス準拠、D-sub 25ピン（1）
USB
USB 4ピン（1）
（PCV-RX75/RX65）
USB 4ピン（2）
（PCV-RX55）
NETWORK
RJ-45タイプモジュラジャック（1）
MIC
プラグインパワー方式、モノラルマイク用、モノラルミニジャック（1）
LINE IN
ステレオミニジャック（1）
LINE
RJ-11タイプモジュラジャック（1）
TELEPHONE
RJ-11タイプモジュラジャック（1）
i.LINK S400
IEEE1394準拠、6ピン（1）
VHF/UHF
VHF/UHF1軸、75ΩF型コネクタ（1）
VIDEO 1 INPUT
S VIDEO/VIDEO
ミニDIN 7ピン（1）
AUDIO
ステレオミニジャック（1）
VIDEO OUTPUT
S VIDEO/VIDEO
ミニDIN 7ピン（1）
AUDIO
ステレオミニジャック（1）

拡張スロット

PCIスロット×3（空き1）
AGPスロット×1（空き0）

サウンド機能

AC97準拠ソフトオーディオ
3Dオーディオ（DirectSound3D）対応

内蔵ファックスモデム

最大56kbps（V.90）ただし、送信時最大33.6kbps／14.4kbps（ファックス時）

キーボード

VAIO専用ショートカットキー付きキーボード

電源／その他

電源
AC 100V±10%（50／60 Hz）
定格消費電流
3.9A
消費電力
最大約300W
約3W（システムサスペンドモード(Suspend to RAM)時）
i.LINK電源出力
10～12V 6W（合計）
動作温度
10℃～35℃（温度勾配10℃／時以下）
動作湿度
40%～80%（結露のないこと）
保存温度
-20℃～60℃（温度勾配10℃／時以下）
保存湿度
20%～80%（結露のないこと）
外形寸法
本体: 約203×366×371mm
（幅／高さ／奥行き、最大突起部を含む）
キーボード: 約420×48×180mm
（幅／高さ／奥行き、最大突起部を含む）
質量
本体: 約13.5kg（PCV-RX75）
約12.5kg（PCV-RX65/RX55）
キーボード: 約1.65kg

付属品

「付属品を確かめる」（26ページ）をご覧ください。

対応ディスプレイ

PCVD-17SD1/S
PCVD-15XD6/Sなど

増設メモリモジュール

PCV-RX75/RX65
PCVA-MM256R
PCVA-MM512R
PCV-RX55
PCVA-MM256D
PCVA-MM512D

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

付属ソフトウェアの一覧

本機に付属のソフトウェアはそれぞれお問い合わせ先が異なります。各ソフトウェアごとに記載された先へお問い合わせください。
なお、本機に付属のソフトウェアの起動方法やお使いになる際のご注意など詳しい情報は、下記の手順で電子マニュアル「サイバーサポート」を表示させてご覧ください。

1 **デスクトップ画面の をダブルクリックする。**

「サイバーサポート」が表示されます。

2 **画面上部の VAIOの楽しみかた をクリックする。**

3 **画面左から「付属ソフトウェアの一覧」をクリックする。**

ご注意

Windows XPは、Windows Meなどとは異なり、使用者がOS上で作業を行うには一定のユーザー権利とアクセス許可が必要です。
本機に付属のソフトウェアの中でも同様に、一定のユーザー権利とアクセス許可が必要なものがあります。
インストールができない、機能の一部が使用できない、またはソフトウェアが起動できない場合などは、ログインしているユーザーに必要なユーザー権利とアクセス許可が与えられていない可能性があります。
その場合は、システムの管理が可能なユーザー名で再度ログインするか、お使いのユーザー名に「コンピュータの管理者」の権利を与える設定にして作業をやり直してください。
「コンピュータの管理者」の権利使用を許可されていない場合は、職場などのシステム管理者にご相談ください。
ユーザー権利とアクセス許可について詳しくは、デスクトップ画面左下の スタート をクリックし、[コントロールパネル] → [ユーザーアカウント] を順にクリックして表示される「ユーザーアカウント」画面左下のヘルプをご覧ください。
なお、ソフトウェアによっては、ユーザーの簡易切り替えに対応していないものがあります。詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧になるか、各ソフトウェアの「お問い合わせ先」にお問い合わせください。

付属ソフトウェアの一覧（つづき）

クリエーション

❑ Adobe Photoshop Elements（静止画加工）
アドビ システムズ サポート契約センター
電話番号：(03) 5350-8688
初回コールより90日間の無料サポート。以降は同社による有料サポートメニューが用意されています。

❑ Adobe Premiere 6.0 日本語版（PCV-RX75のみ）（動画編集）
アドビ システムズ サポート契約センター
電話番号：(03) 5350-8688
初回コールより90日間の無料サポート。以降は同社による有料サポートメニューが用意されています。
また、ビデオタイトル作成用にダイナコムウエア株式会社のTrueTypeフォント20書体がプリインストールされています。
フォントに関するお問い合わせ先
ダイナコムウエア株式会社
電話番号：(03) 3224-3180

❑ Adobe Premiere 6.0 LE 日本語版（PCV-RX65のみ）（動画編集）
アドビ システムズ サポート契約センター
電話番号：(03) 5350-8688
初回コールより90日間の無料サポート。以降は同社による有料サポートメニューが用意されています。

❑ DigiOnSound Light（PCV-RX75のみ）（サウンド編集）
株式会社デジオン
電話番号：(092) 833-6279
ファックス番号：(092) 833-6278
電子メール：info@digion.com

❑ DigitalPrint Version 1.1（アルバム／ラベル作成・プリント）
VAIOカスタマーリンク

❑ DVDit! for VAIO（MPEGオーサリングソフト）
三信電気株式会社 DVDit! サポートセンター
電話番号：(03) 5232-5065
受付時間：10時～12時、13時～17時、月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始を除く）
電子メール：DVD-IT@sanshin.co.jp
ホームページ：http://jp.dvdit.com/dvdit/

❑ DVgate Version 2.5（デジタルビデオ動画／静止画入出力／簡易編集）
VAIOカスタマーリンク

❑ MovieShaker Version 3.3（動画編集）
VAIOカスタマーリンク

❑ PictureGear Version 5.1（画像管理）
VAIOカスタマーリンク

❑ PictureToy Version 1.1（静止画加工）
VAIOカスタマーリンク

❑ RecordNow DX（DVD/RW・CD-R/RW ライティング ソフトウェア）
http://www.easy.co.jp/jrndx/sony/

❑ VAIO Edit Components（Premiereプラグイン）
VAIOカスタマーリンク

❑ 編集用素材CD-ROM（「編集ガイドブック」に付属）（PCV-RX75/RX65のみ）（素材集）
VAIOカスタマーリンク

オーディオ＆ビジュアル

❑ Beatnik Player Version 2.0（AV再生プラグイン）
電子メール：vaiouser@beatnik.com

❑ Giga Pocket Version 4.5（テレビ録画／管理／再生）
VAIOカスタマーリンク

❑ iRCommander（Giga Pocket リモート予約）
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社
テレビ王国
電子メール：tv@so-net.ne.jp
URL：http://www.so-net.ne.jp/tv/

❑ Media Bar DVD プレーヤー（DVDビデオ再生）
VAIOカスタマーリンク

❑ PicoPlayer Version 5.0（Giga Pocket専用ビューワー／コントローラー）
VAIOカスタマーリンク

❑ QuickTime 5（動画再生）
VAIOカスタマーリンク

❑ RealJukebox 2 Basic（音楽ファイル管理／再生）
リアルネットワークス株式会社　サポートセンター
電話番号：(03) 5302-2313

❑ RealPlayer 8 Basic（動画再生）
リアルネットワークス株式会社　サポートセンター
電話番号：(03) 5302-2313

❑ Simple DVD Maker（Giga Pocket DVDオーサリングソフト）
VAIOカスタマーリンク

❑ SonicStage Version 1.1 for VAIO（音楽ファイル管理／再生）
VAIOカスタマーリンク

❑ Windows Media™ Player 8（音楽・動画再生）
VAIOカスタマーリンク

エンターテイメント

❑ MusicShaker Version 1.4（**音楽再生**）
VAIOカスタマーリンク

コミュニケーション

❑ Microsoft® Internet Explorer 6
（インターネットブラウザ）
VAIOカスタマーリンク

❑ Microsoft® Outlook Express 6（**電子メール**）
VAIOカスタマーリンク

❑ Q-ze Talk（**キュゼ・トーク**）Version 1.1
（ビジュアルチャット）
VAIOカスタマーリンク

❑ Smart Capture Version 4.2
（画像取り込み／再生）
VAIOカスタマーリンク

❑ URecSight Version 2.1（**インターネット放送**）
VAIOカスタマーリンク

❑ AOL 7.0 for Windows（**サービスプロバイダ**）
株式会社ドコモAOL　AOLメンバーサポートセンター
受付時間：9時～21時（年中無休）
会員サポート・入会問い合わせ：
（0120）275-265（フリーダイヤル）
携帯電話および国際電話によるサポート：
（03）5331-7400
電子メール：AOLJapanMS@aol.com

❑ DION **オンラインサインアッププログラム**
（サービスプロバイダ）
KDDIカスタマサービスセンター
サービス内容に関するお問い合わせ
電話番号：（0077）7192（無料）
接続・設定などに関するお問い合わせ
電話番号：（0077）20227（有料、全国一律1分10円）
上記番号につながらない場合は
札幌（011）232-7012 ／東京（03）5348-3975（有料）
ADSLコースのサービス内容、接続・設定などに関するお問い合わせ
電話番号：（0077）7084（無料）

❑ @niftyでインターネット（**サービスプロバイダ**）
ニフティ株式会社　@nifty入会センター
電話番号：（0120）816-042（フリーダイヤル）
携帯・PHS・国際電話の場合：（03）5753-2374
（電話料金はお客様ご負担となります）
受付時間：毎日 9時～21時
（ビルの電源工事などによりお休みさせていただく場合があります。）

❑ OCN**スタートパック** for Windows
（サービスプロバイダ）
OCNインフォメーションデスク
電話番号：（0120）047-815（フリーダイヤル）
受付時間：9時～21時（月～金曜日）
9時～17時（土曜日・日曜日・祝日）
電子メール：info@ocn.ad.jp

❑ ODN**スターターキットソフトウェア**
（サービスプロバイダ）
日本テレコム株式会社 ODNサポートセンター
電話番号：0088-86（無料　ODNダイヤルアップサービス）
0088-222-375（無料　J-DSL　フレッツ　ADSLプラン）

❑ P'zDialer（**ぷららアクセスソフト**）
（サービスプロバイダ）
株式会社ぷららネットワークス「ぷららダイアル」
入会専用：（0120）488912（スバヤクイージー）
テクニカル：（03）5954-5311

❑ So-net**簡単スターター**（**サービスプロバイダ**）
So-netインフォメーションデスク
電話番号：（0570）00-1414（全国共通）
携帯・PHSからおかけになる場合は、こちらへおかけください。
札幌（011）711-3765／仙台（022）256-2221／
東京（03）3446-7555／名古屋（052）819-1300／
大阪（06）6577-4000／広島（082）286-1286／
福岡（092）624-3910
受付時間：10時～21時　年中無休
ご入会方法、サービス内容のお問い合わせ、各種会員情報の変更方法や課金状況の確認などのお問い合わせは、上記の電話番号のほか、ファックスや電子メールでも承ります。また、ホームページでもご確認いただけます。
ファックス番号：（03）3446-7557
電子メール：info@so-net.ne.jp
ホームページ：http://www.so-net.ne.jp/access/

❑ **イー・アクセス** ADSL **スターターキット**
（サービスプロバイダ）
イー・アクセス株式会社
電話番号：（0120）2754-37
受付時間：10時～18時（毎日）
電子メール：info@eaccess.net

❑ **インターネットするなら**BIGLOBE
（サービスプロバイダ）
BIGLOBEカスタマーサポート　インフォメーションデスク
電話番号：（0120）86-0962（フリーダイヤル）
携帯電話：（03）3947-0962
受付時間：24時間365日
電子メール：お問い合わせは以下のフォームをご利用ください。
http://support.biglobe.ne.jp/ask.html
ホームページ：http://support.biglobe.ne.jp/

次のページへつづく

❑ **バイオネットワークサービスオンラインサインアップ（サービスプロバイダ）**
ソニースタイルドットコム・ジャパン株式会社
バイオネットワークサービスセンター
電話番号：(03) 5783-1133

リファレンスツール

❑ Adobe Acrobat Reader 5.0J（PDF**ビューワー**）
VAIOカスタマーリンク

❑ MapCutter Version 2.0
（CLIE用地図切り出しツール）
VAIOカスタマーリンク

❑ Navin' You Version 5.5
（デジタルマップナビゲーター）
VAIOカスタマーリンク

❑ Navin' You**専用グルメ＆ドライブスポット**327 by Walkerplus.com
株式会社ウォーカープラス・ドット・コム編集制作部
ファックス番号：(03) 3234-4613
電子メール：webmaster@walkerplus.com

❑ Navin' You**専用マップ2サンプル版**
株式会社ゼンリン　お客様ご相談窓口
電話番号：(03) 5259-5077
受付時間：10時～12時／13時～17時　月～金（祝日は除く）

❑ **乗換案内 時刻表対応版（電車交通案内）**
ジョルダン株式会社　お客様ご相談窓口
電話番号：(03) 5389-1712
受付時間：10時～12時/13時～17時
月～金曜日（祝日は除く）

ユーティリティ

❑ Norton AntiVirus 2002**（ウイルスチェッカー）**
シマンテックテクニカルサポートセンター
電話番号：(03) 3476-1118
受付時間：平日10時～12時、13時～17時（土・日・祝日・年末年始を除く）
FAX：(03) 3477-1118
なお、上記サポートセンターをご利用いただくためには以下のシマンテックホームページにてカスタマーIDの取得が必要です。
http://shop.symantec.co.jp/oem/sony.html
カスタマーID取得に関するお問い合わせ
シマンテックカスタマーサービスセンター
電話番号：(03) 3476-1156
受付時間：平日10時～12時、13時～17時（土・日・祝日・年末年始を除く）
FAX：(03) 3476-1159

ちょっと一言

「Norton AntiVirus」ソフトウェアは、本機初回起動時より180日間無償でウイルス定義ファイル（ワクチンファイル）のアップデートができます。それ以降は、ウイルス定義ファイルのアップデートは有償になります。新種のウイルスに対応するため、ウイルス定義ファイルは常に更新することをおすすめします。
また、テクニカルサポート提供期間はウイルス定義ファイル無償更新期間と同じく180日間となります。
ウイルス定義ファイルの有償アップデートについて詳しくは、以下のシマンテックホームページをご覧になり、お申込みください。
http://shop.symantec.co.jp/oem/sony.html
ウイルス定義ファイルの有償アップデートのお申込みについては、下記にお問い合わせください。
ショップシマンテック
電話番号：(03) 3476-1192
ファックス：(03) 3780-9988
電話受付時間：月～金10時～12時、13時～17時
（土・日・祝日・年末年始を除く）

❑ VAIO Action Setup Version 1.4
（アプリケーション等起動設定）
VAIOカスタマーリンク

❑ VisualFlow Version 2.1**（メディアブラウザー）**
VAIOカスタマーリンク

❑ **アナログ**DV**コンバータ**（PCV-RX75/RX65**のみ）**
VAIOカスタマーリンク

❑ **システム情報**
VAIOカスタマーリンク

カスタマーサポートツール

❑ CyberSupport 3.1 for VAIO（VAIO**マニュアル）**
VAIOカスタマーリンク

❑ **でき**るWindows XP for VAIO**（マニュアル）**
インプレスカスタマーセンター
電話番号：(03) 5213-9295

その他

❑ UI Design Selector
（VAIO**オリジナル**GUI**セットアップ）**
VAIOカスタマーリンク

❑ VAIO**オンラインカスタマー登録**
（オンラインカスタマー登録）
ソニーマーケティング株式会社
VAIOカスタマー専用デスク
電話番号：(03) 5977-7255
受付時間：月曜～金曜日　10時～18時
（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

❑ **リカバリディスク**

VAIOカスタマーリンク

❑ **オンラインサービスご紹介**

■イーベイ
イーベイジャパン（株）
電子メール：jpsupport@ebay.com
■UPGRADE AREA（アップグレードエリア）
ソニースタイルカスタマーセンター
電話番号：(03) 5783-1254
電子メール：vaio-upgradecenter@sony.co.jp
■ソニースタイル／イメージステーション／パーキャスTV
ソニースタイルカスタマーセンター
電話番号：(03) 5783-1122
受付時間：10時～18時（土・日・祝日は除く）
イメージステーションのみ、以下のメールアドレスでのお問い合わせも受け付けております。
info@imagestation.jp
■gu mantan WEB
デザインエクスチェンジ株式会社
お問い合わせ先：DEXインフォメーション
電子メール：info@dex.ne.jp
■イープラス
（株）エンタテインメントプラス
ホームページ：http://eee.eplus.co.jp/
電話番号：(03) 5749-9911
■Norton AntiVirusウイルス定義ファイル購入
お問い合わせ先について詳しくは302ページをご覧ください。

索引

五十音順

ア

アイコン 73
アクセスポイント 117
アクティブスピーカー
..... 38、53、182
アクティブなウィンドウ 77
アンテナコネクタ ..... 32、34、47
イーサネット 239
インターネット ..... 98、139、195
インターネットサーバー 139
インターネットサービスプロバイダ
..... 100
インターネット接続サービス
..... 97、100
ウイルス 101
ウィンドウ ..... 73、76
ウェブブラウザ ..... 99、143
映像入力／出力コネクタ
30、31、32、50、223、224、225
エラーメッセージ 218
オフライン作業 151
オンラインサインアップ 105

カ

拡張デバイスベイ
取り付ける 268
取りはずす 272
拡張ボード
空きスロット 243
種類 243
増設する 243
取り付ける 247
取りはずす 251
プラグアンドプレイ 246
リソース 244
PCI拡張ボード 243
各部のなまえ ..... 30、72、76
カスタマー登録 ..... 86、194
キーボード
使いかた 81
お手入れ 295
接続 39
トラブル 184
クリック
クリック 74
ダブルクリック 74
右クリック 74
結露 290
コンピュータウイルス ..... 101、292

サ

再セットアップ 279
サイバーサポート ..... 5、158
受光ユニット 45
受信メールサーバー 119
ショートカットメニュー 244
シリアルコネクタ 32
スクロールバー 76
接続
アクティブスピーカー 38
アンテナ 47
キーボード 39
受光ユニット 45
デジタル機器 237
ディスプレイ ..... 36、37
デジタルビデオカメラレコーダー
..... 227
テレビ 225
電源コード 52
電話回線 40
ビデオカメラレコーダー
..... 223、224
ビデオデッキ 49、50、223、224
プリンタ 233
マウス 39
i.LINK対応機器 227
ISDN回線 44
USB機器 235
設置 34
送信メールサーバー 120
ソフトウェアの不正コピー禁止 293

タ

タイトルバー 76
ダイヤルアップ接続 118
ダブルクリック 74
ターミナルアダプタ ..... 44、99
ターミナルアダプタカード 239
断片化 286
チルダ ..... 145、184、215
ツールバー 76
ディスプレイ
お手入れ 294
接続 ..... 36、37
トラブル 179
デジタルビデオカメラレコーダー
..... 227
デバイス
増設する 268
取り付ける 268
取りはずす 272
デフラグ（最適化） 286
テレビ
テレビにつなぐ 225
テレビを見る 61
電源
電源を入れる 53
電源を切る 68
電源ボタン ..... 30、31、53
電源ランプ ..... 30、31、53
トラブル 176
電子マニュアル ..... 5、28、158
電子メール
電子メールアドレス
..... 92、100、119
電子メールソフトウェア
..... 100、133、150
トラブル 215
やりとりする 150
電話回線
電話回線ジャック .... 32、41、42
電話機ジャック ..... 32、40、42
動画系ソフトウェアの操作の流れ
..... 274
トーン式ダイヤル ..... 94、118
ドライバ ..... 234、239、247
ドラッグ 74
ドラッグアンドドロップ 74
トラブルの解決方法 172

ナ

ネゴシエーション 207
ネットワーク 236
ネットワークカード 239

ハ

バックアップをとる 290
パーティション 286
ハードディスク
ドライブを増設する 261
トラブル 187
取り扱いについて 290
取り付ける 261
取りはずす 264
ハードディスクアクセスランプ
..... 30、31
パームレスト ..... 34、39
パルス式ダイヤル ..... 94、118
ビデオカメラレコーダー ... 223、224
ビデオデッキ ..... 49、50、223、224
ファイル 79
フォルダ 79
付属品 26
プラグアンドプレイ 246

プリンタ 233
フロッピーディスク
アクセスランプ ..... 30、31
イジェクトボタン ..... 30、31
トラブル 186
取り扱いについて 292
フロッピーディスクドライブ
..... 30、31
プロバイダ ..... 100、105、114
ヘッドホンコネクタ ..... 32、38
ヘルプとサポートセンター 59
ポインタ 75
ポイントする 75
ホームページ 143

マ

マイクロホンコネクタ 32
マウス
お手入れ 294
接続 39
トラブル 185
ホイールボタン 74
マウスコネクタ ..... 32、39
マウスを使う 74
右クリック 74
メニューバー 76
メモリカード 238
メモリモジュール
増設する 252
取り付ける 253
取りはずす 260
モデム ..... 99、195
モニタコネクタ ..... 32、37

ラ

ライン入力コネクタ 32
リカバリディスク 276
リソース 244
リモコン ..... 33、46、183

アルファベット順

A

AC電源入力プラグ ..... 32、52
ADSL ..... 43、99
AV機器
デジタルビデオカメラレコーダー
..... 227
テレビ 225
ビデオカメラレコーダー
..... 223、224
ビデオデッキ ..... 223、224
AVマウス機能付きスカイパーフェクTV！（CSチューナー）／
BSデジタルチューナー .... 50、51

B

BIOS 277

C

CD-R
お手入れ 294
トラブル 190
取り扱いについて 291
CD-ROM
お手入れ 294
トラブル 188
取り扱いについて 291
CD-RW
お手入れ 294
トラブル 190
取り扱いについて 291
CyberSupport for VAIO 5

D

DVD-R
お手入れ 294
トラブル 191
取り扱いについて 291
DVD-ROM
お手入れ 294
トラブル 188
取り扱いについて 291
DVD-ROMドライブ ..... 17、30、293
DVD-RW
お手入れ 294
トラブル 191
取り扱いについて 291
DVD-RWドライブ
..... 17、30、31、279、293

H

HTML 136

I

i.LINK
つなぐ 227
データをやりとりする 228
トラブル 192
i.LINKケーブル 231
i.LINKコネクタ
..... 30、31、32、227、228
i.LINK対応機器 232
I/Oポート 244
IRQ 244
ISDN回線 ..... 44、99、239
ISP ..... 100、122

L

LAN 236

M

MEMORY STICKスロット ... 30、31
MEMORY STICKアクセスランプ
..... 30、31
Microsoft Internet Explorer
..... 100、143、161

O

OPTICAL OUTコネクタ .... 32、237
OS ..... 57、102
Outlook Express ... 100、133、150

P

PCカード
使う 238
データをやりとりする 238
取り出す 241
取り付ける 240
PCカードとは 238
PCカードスロット ..... 30、31、240
PCI拡張ボード 243
PPP 117

S

SCSIカード 238
Smart Connect 228

T

TAカード 239

U

URL 145
USB機器 235
USBコネクタ
... 30、31、32、43、44、45、51、235

V

VAIOカスタマーリンク 171

W

Windows
準備する 54
Windowsのヘルプ 170

この説明書は再生紙を使用しています。

MEMO

本機をお使いになる前に、必ずお買い上げのコンピュータに添付のソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。

商標について

- VAIO はソニー株式会社の商標です。
- “ Memory Stick ”(“ メモリースティック ”) および MEMORY STICK™ は、ソニー株式会社の商標です。
- OpenMGはソニー株式会社の商標です。
- So-net、ソネットおよびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です。
- i.LINKは、IEEE1394-1995およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINKとi.LINKロゴ" " は商標です。
- 「CastaDrive」、および CastaDrive はソニー株式会社の商標です。
- 「PercasTV」、および percasTV はソニー株式会社の商標です。
- Intel、PentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。
- Microsoft、MS-DOS、Windows Media、WindowsおよびOutlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- IBMおよびPC/AT、PS/2は米国International Business Machines Corporationの商標および登録商標です。
- Adobe®、Adobe® Photoshop®、Adobe Premiere®およびAdobe® Acrobat® Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の登録商標です。
- ダイナフォントは、DynaLab, Inc.の商標です。
- DigiOn、DigiOnSoundは、株式会社デジオンの登録商標です。
- Sonic、Sonic Solutions、DVDit!は米国Sonic Solutions社の米国およびその他の国における商標です。
- Beatnik PlayerはBeatnik, Inc.の登録商標です。
- テレビ王国、iCommand、アイコマンド、iRCommander、アイアールコマンダーは、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。
- QuickTime and the QuickTime logo are trademarks used under license. QuickTime is registered in the U.S. and other countries.
- 「RealPlayer」、「RealJukebox」は、米国また諸各国において、米国RealNetworks, Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。
- 「iモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 2001 AMERICA ONLINE. INC. All Rights Reserved.
- BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。
- DIONはKDDI株式会社の登録商標です。
- eBay、イーベイ及びeBayロゴは、米国eBay, Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- @niftyはニフティ株式会社の商標です。
- ドルビー、DOLBY、ダブルD記号□□、AC-3およびプロロジックはドルビーラボラトリーズの商標です。
- OCNは、NTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- ODNは日本テレコム株式会社の商標です。
- 「ぷらら」は株式会社ぷららネットワークスの登録商標です。
- Symantec、Symantecロゴ、Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。
  2001 Symantec Corporation. All Rights Reserved.
- 「できる」は株式会社インプレスの登録商標です。
- 「ConceptBase」「ConceptBase Search」「CBSearch」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
  Portion Copyright 2000 株式会社ジャストシステム
  Portion Copyright 1981-1988 Microsoft Corporation
- PrimoSDK for CD
  Partial software replication technology by VERITAS Software Corporation.
- Copyright 2001 Entertainment Plus Inc. All Rights Reserved.
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
  なお、本文中では™、®マークは明記していません。

VAIOホームページ
VAIOを楽しく使っていただくための情報をご案内します。
● http://www.vaio.sony.co.jp/

VAIOカスタマーリンク ホームページ
VAIOの最新サポート情報をご案内します。
● http://vcl.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社　〒141-0001　東京都品川区北品川6-7-35
http://www.sony.co.jp/

Printed in Japan